


# 40002 Afdekschot Joskin Cargo


Bouwhandleiding

## Het bouwpakket

Kunststofplaat van 1.0 mm

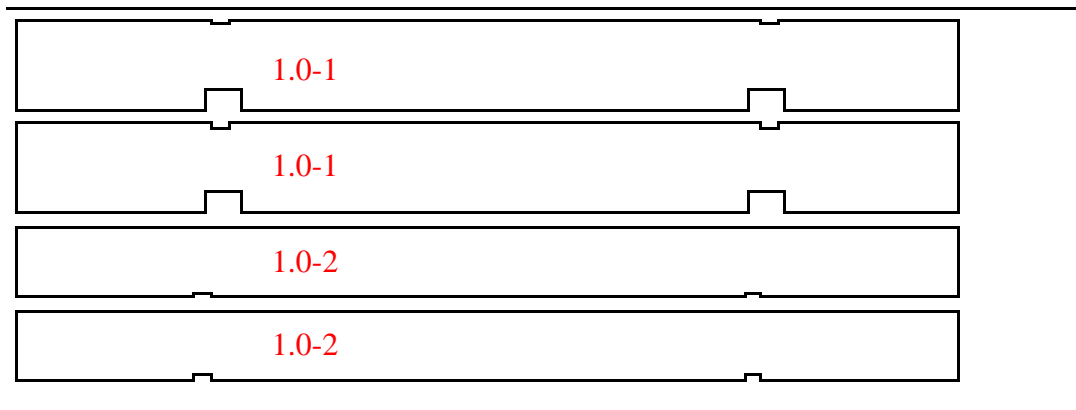


Kunststofplaat 1.5 mm

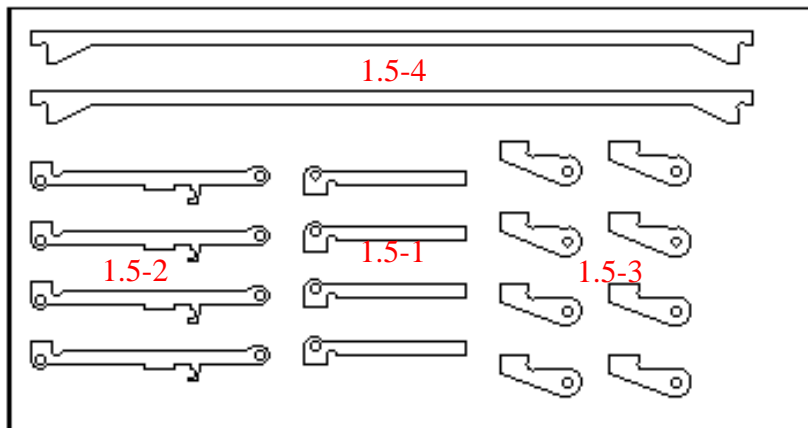

# 40002 Afdekschot Joskin Cargo


Bouwhandleiding

## Bouw van het afdekschot

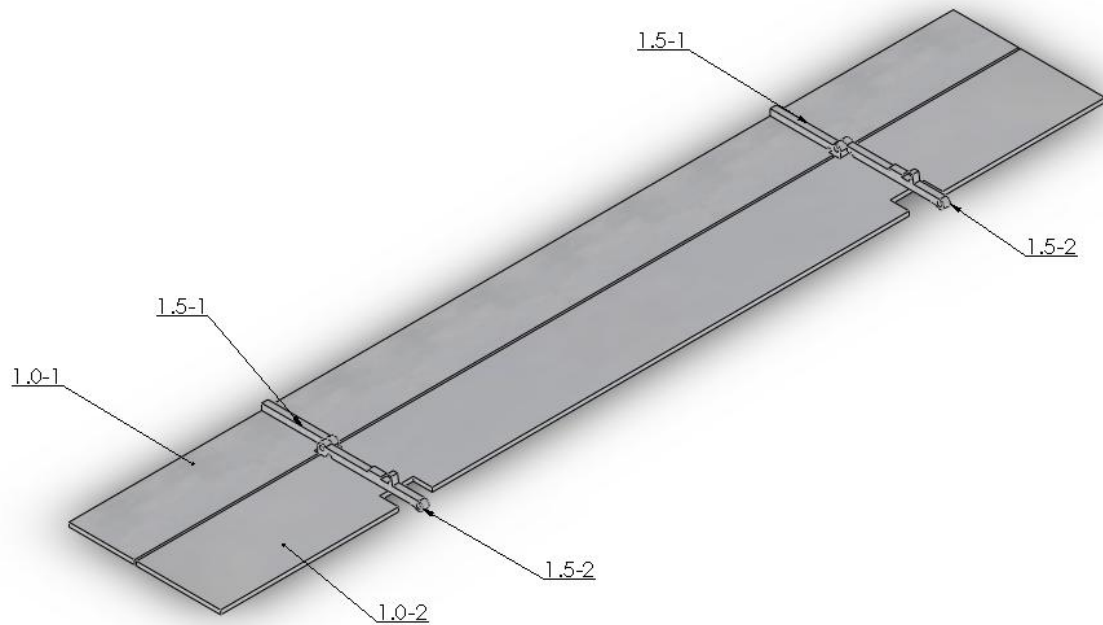

## Aanbouw aan het opzetschot (art nr 40001)

Stap 1

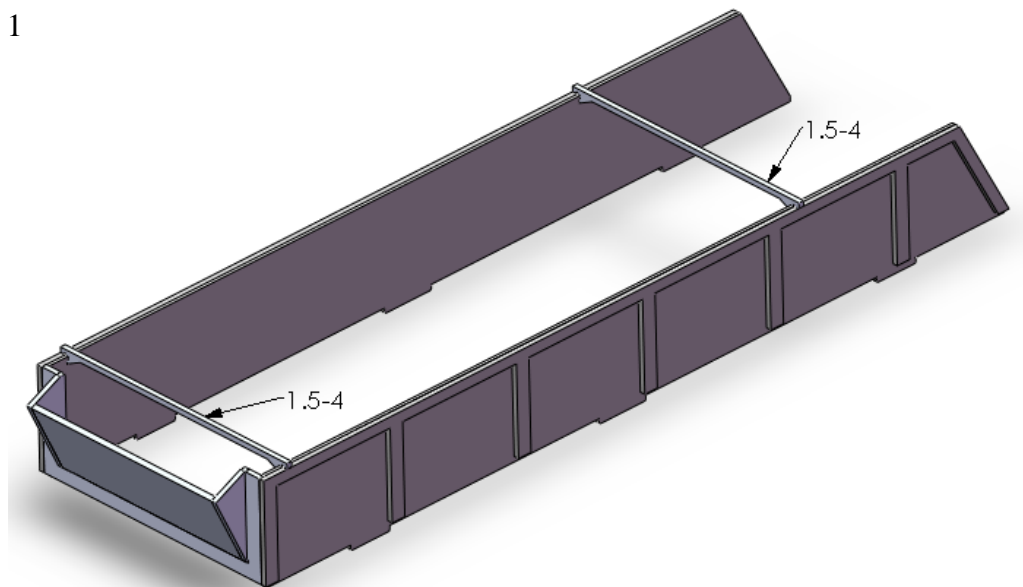

# 40002 Afdekschot Joskin Cargo

Bouwhandleiding

## Aanbouw aan het opzetschot *(vervolg)*

Stap 2

