

Notice de montage kit ferme bois appenti (3.85 m X 4.60 m)


- Référence UMKB-32005 -



1/ Avant de commencer

-Assurez-vous que vous avez bien toutes les pièces du kit, ainsi que les 3 vis et écrous, et 2 plots.

-N'hésitez pas à poncer/limer les rebords ainsi qu'à nettoyer les pièces, il peut rester des petits morceaux de matière suite à la fabrication.

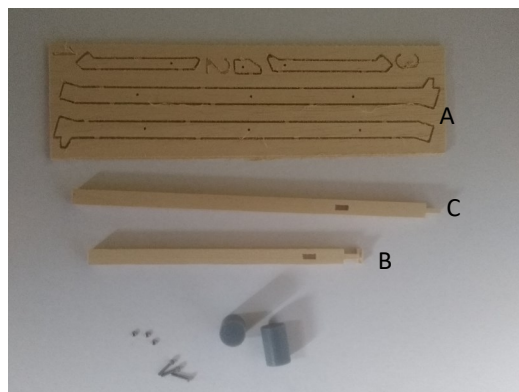


2/ Assemblage de la ferme

-Assemblez les éléments de la charpente à l'aide des vis et écrous. Il suffit d'enfoncer un peu la vis dans le trou et de tourner.

-Collez les 2 poteaux (attention au sens des fentes 1 et 3) et les éléments fixés sur ceux-ci.

-Emboitez et collez le plot à chaque extrémité des poteaux.

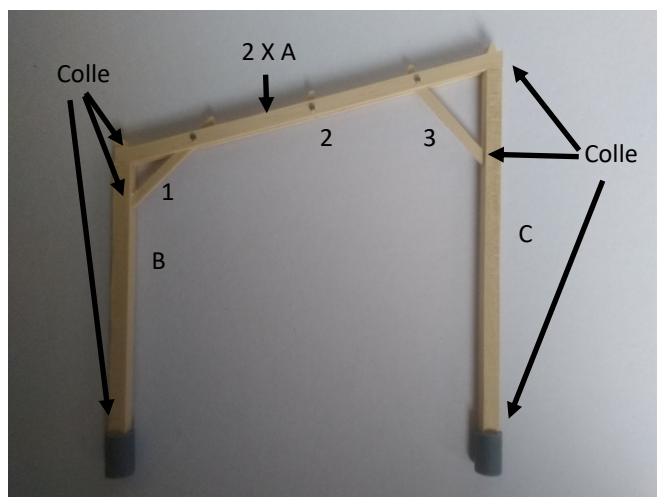

-Votre ferme est terminée.

