


40001 Opzetschot Joskin Cargo


Bouwhandleiding

Het bouwpakket

Kunststofplaat van 1.0 mm

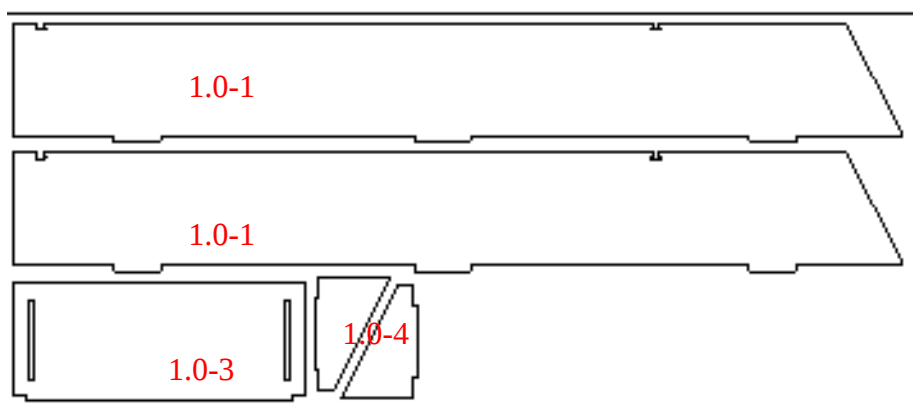


Kunststofplaat 1.5 mm

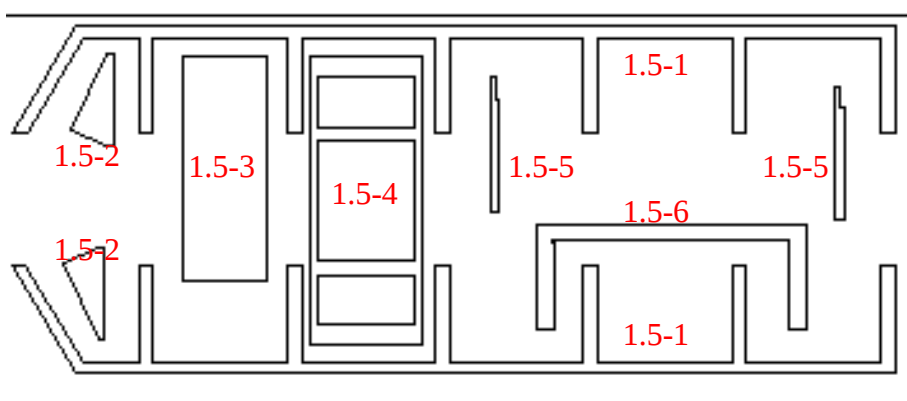

40001 Opzetschot Joskin Cargo

Bouwhandleiding

Bouw van het opzetschot

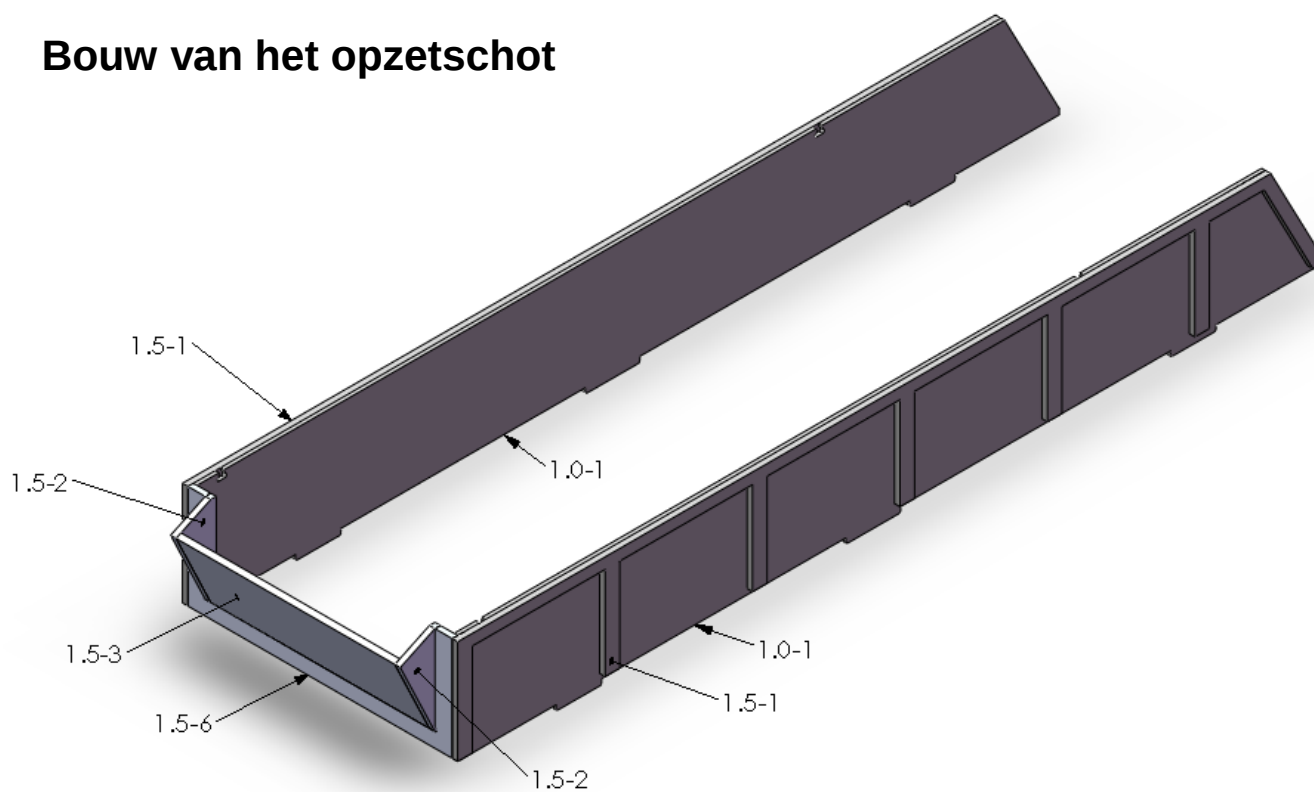

Bouw van het achterschot

