

Notice de montage bétailière 3/4 animaux

- Référence UMK_2019001 -



1/ Avant de commencer


-N'hésitez pas à poncer/limer les rebords ainsi qu'à nettoyer les pièces, il peut rester des petits morceaux de matière suite à la fabrication.

-Mettez en peinture les différents éléments du kit.


2/ Châssis

-Collez les 2 éléments du châssis.

-Des encoches sur les 2 éléments vous permettent d'emboîter et positionner parfaitement les 2 pièces.

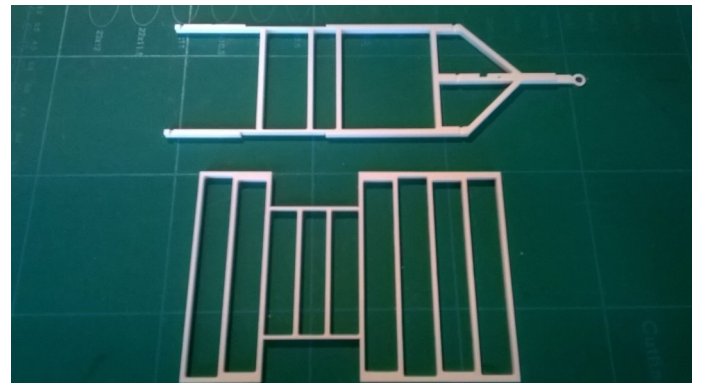



-Votre châssis doit être comme ceci une fois assemblé.

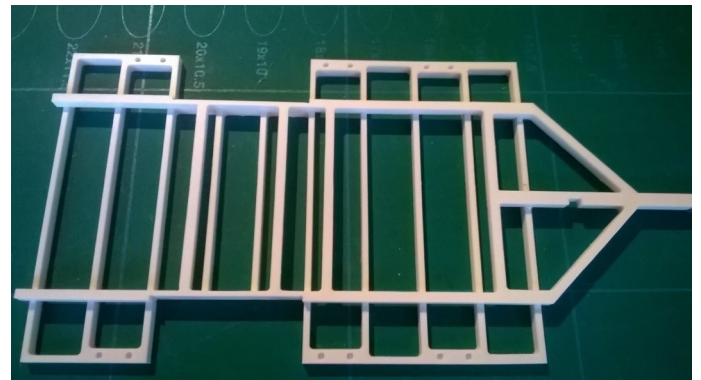

3/ Passage de roue (partie 1/2)



-Retourner le châssis et collez les 2 pièces.

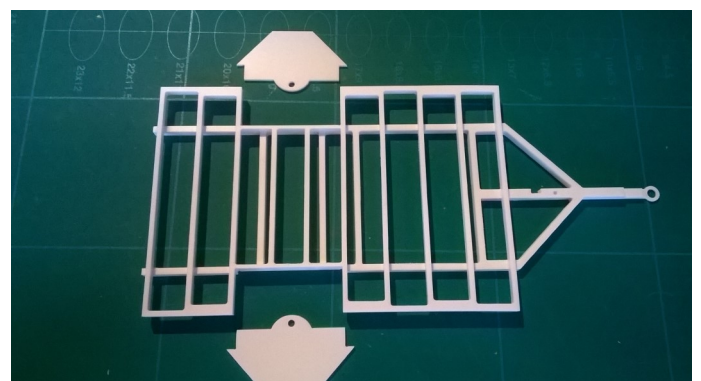

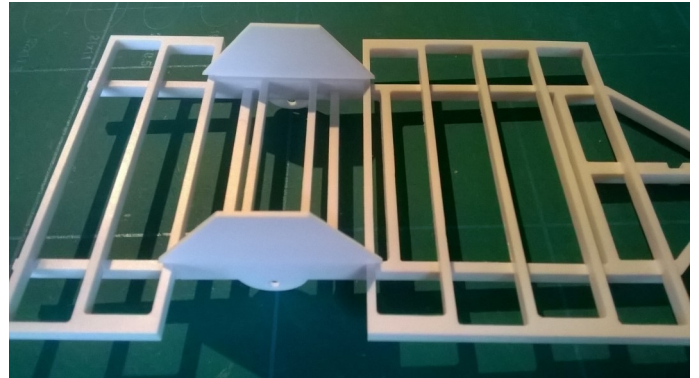

4/ Support fermeture élément arrière


-Collez les 4 supports dans les encoches.

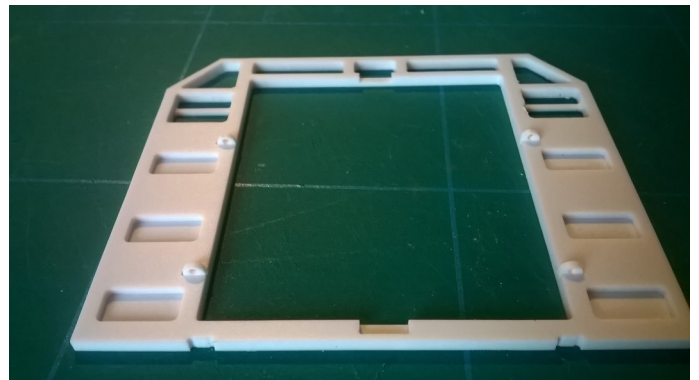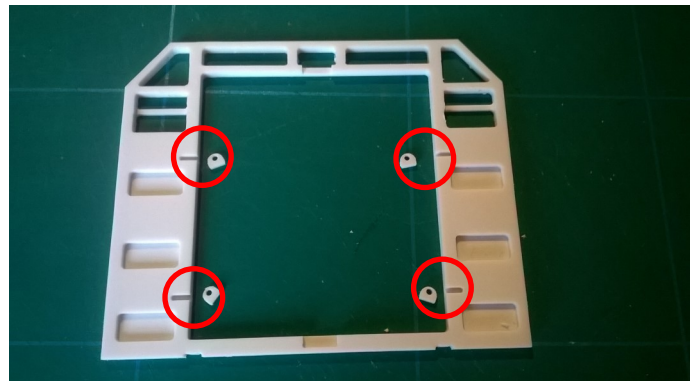

5/ Extérieur côté


-Collez la pièce 1 sur la pièce 2.

-Veillez à bien respecter l'alignement des côtés et angles.

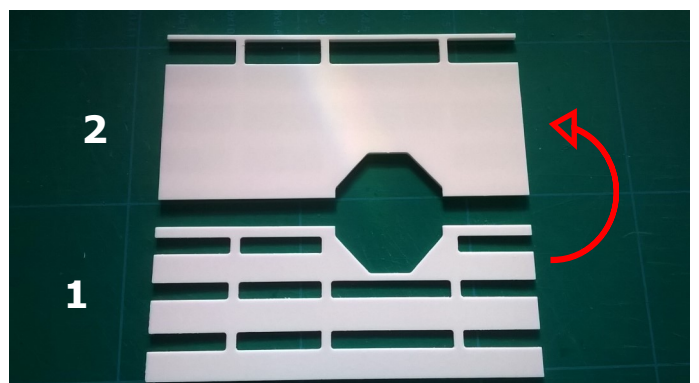



6/ Extérieur côté porte

- Collez la pièce 1 sur la pièce 2.
- Veillez là aussi à bien respecter l'alignement des côtés et angles.

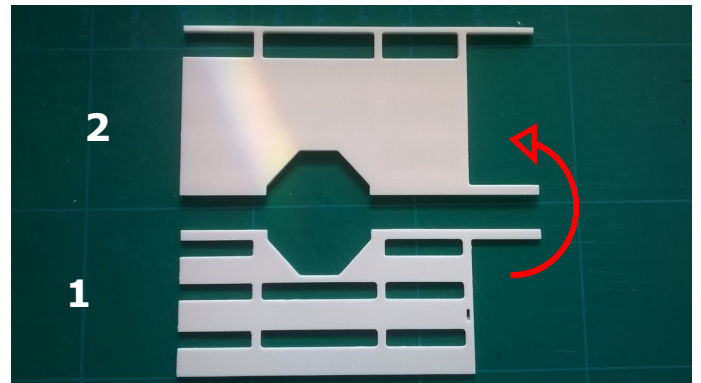

7/ Passage de roue (partie 2/2)


- Collez les 3 éléments du garde-boue dans les encoches sur l'élément côté.
- Veillez à respecter les bonnes largeurs.

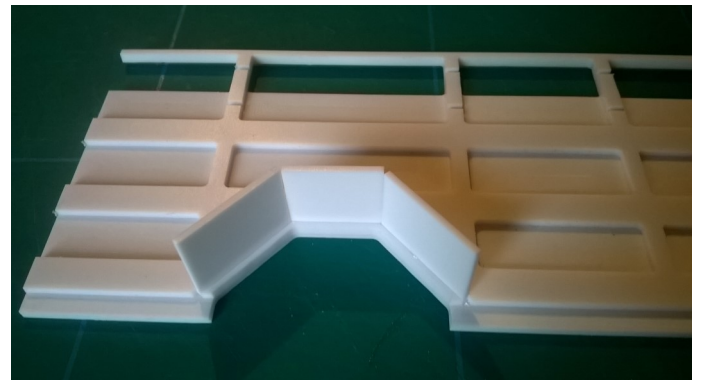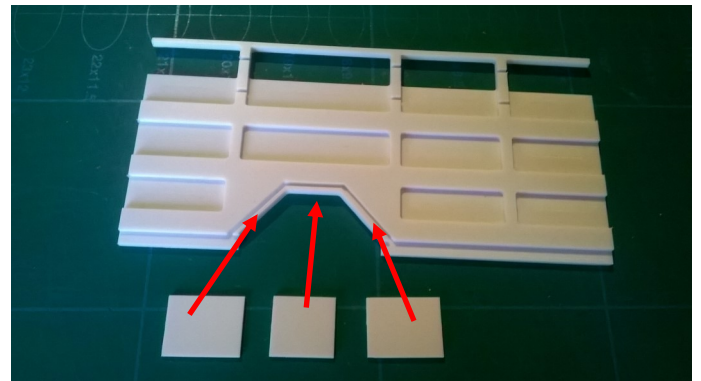

- Répétez l'opération sur l'élément côté porte.
- Veillez à respecter les bonnes largeurs.




-A ce stade du montage vous devez avoir les 4 pièces suivantes.

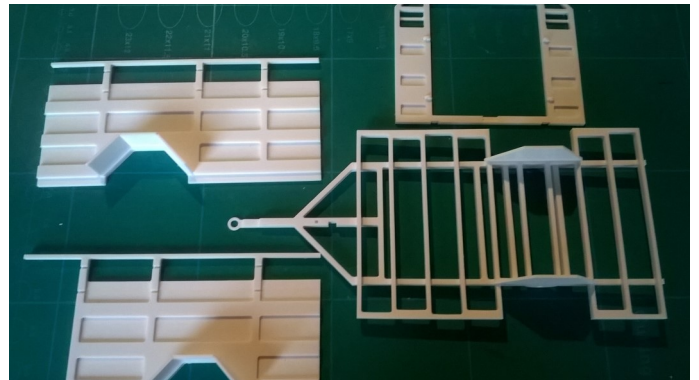


8/ Assemblage côté/arrière

-Collez les éléments côté et arrière à angle droit.

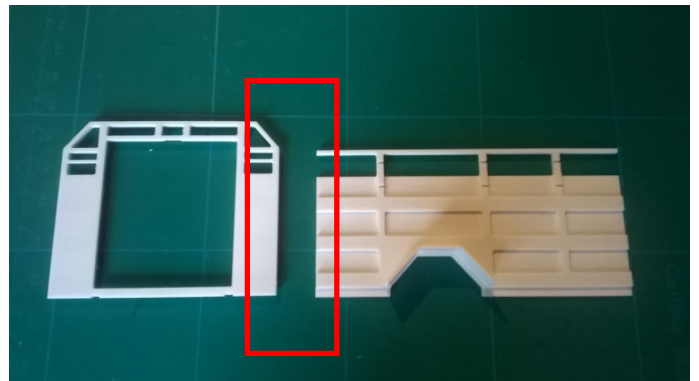


-Vérifiez bien les angles, les 2 éléments ne doivent pas dépasser.

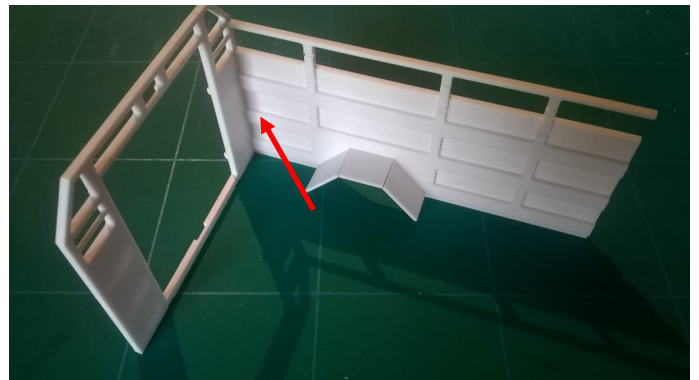

9/ Assemblage côté/arrière sur châssis

-Collez les éléments côté/arrière sur le châssis. La bordure et les encoches en bas des pièces vous permettent d'ajuster sur le châssis.


-Collez en même temps le garde boue qui vient en butée sur le passage de roue.

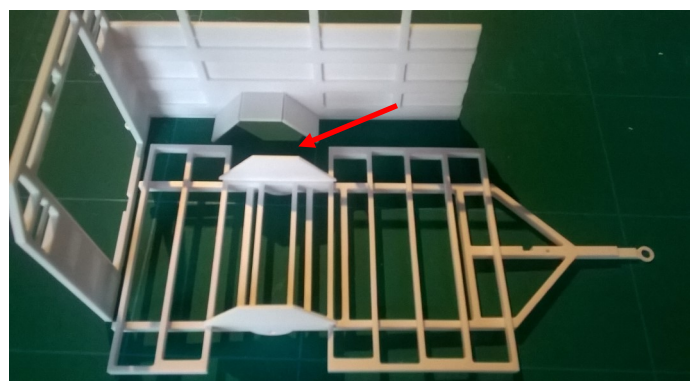

10/ Assemblage côté porte sur châssis/arrière


-Collez l'élément côté porte sur le châssis et l'élément arrière. La bordure en bas de la pièce vous permet d'ajuster sur le châssis. Vérifiez bien les angles.

-Collez en même temps le garde boue qui vient en butée sur le passage de roue.

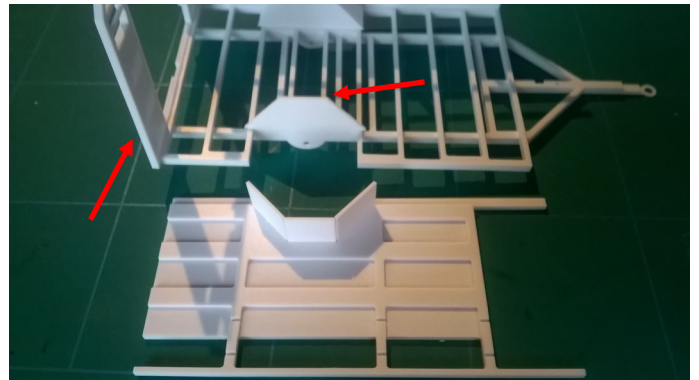

11/ Assemblage avant sur châssis

-Collez l'élément avant sur le châssis. La bordure et les encoches en bas de la pièce vous permettent d'ajuster sur le châssis. Vérifiez bien les angles.

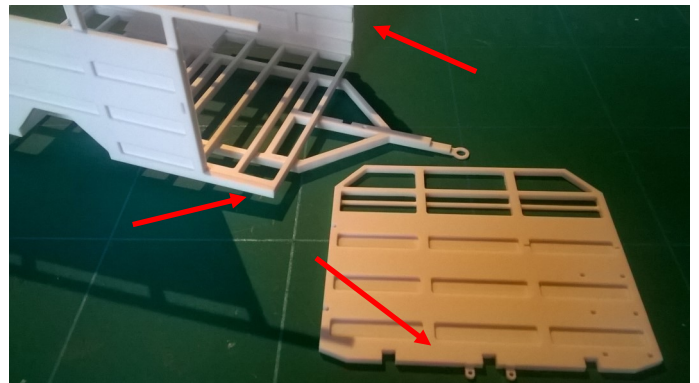


-Vous devriez avoir ceci, le châssis et les 4 côtés assemblés.




12/ Charnières portes arrières

- Collez les charnières dans les encoches, sur les 2 portes arrières.
- Attention au sens des charnières.

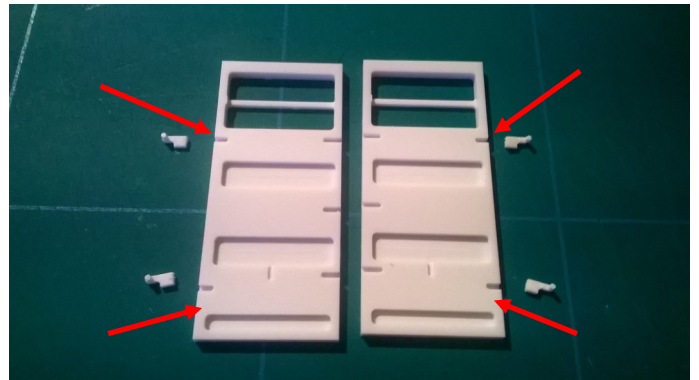

13/ Supports fermeture

- Collez les 6 éléments de fermeture sur les 2 portes arrières.


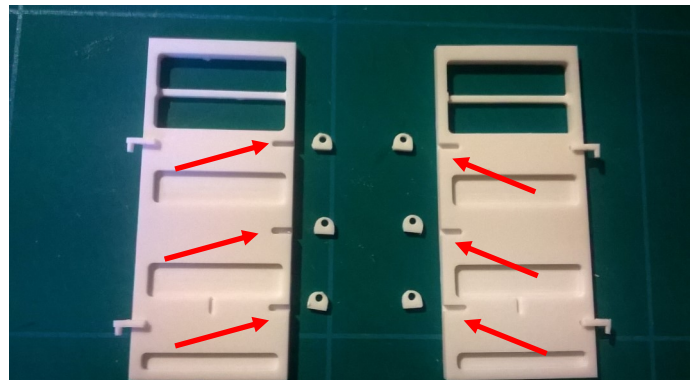


La première partie des portes arrières est terminée.



14/ Fermeture portes arrières



-Collez les 2 pièces dans les encoches de l'élément arrière, une en haut, la seconde en bas.

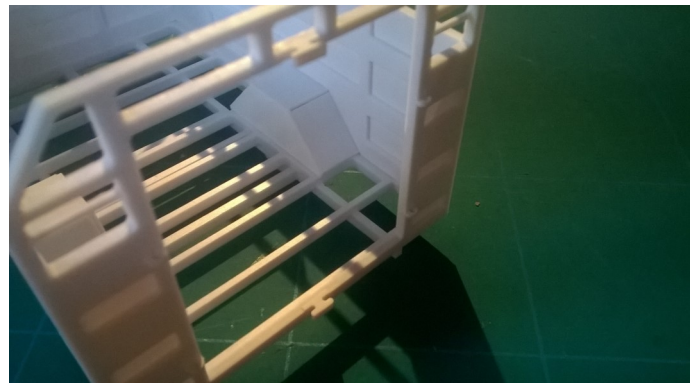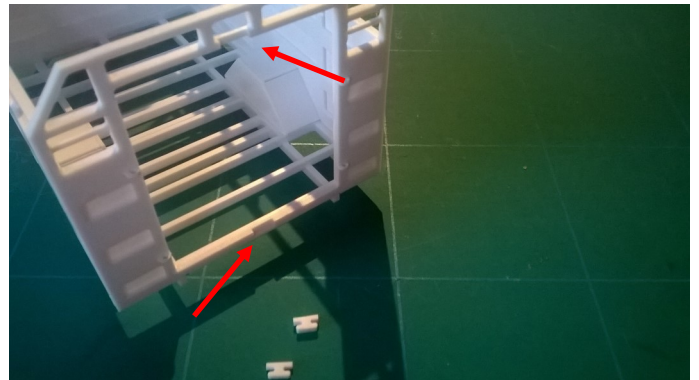

15/ Intérieur arrière



-Collez les 2 éléments de chaque côté de la face intérieure de l'arrière.

-Veillez à bien respecter l'alignement des côtés et angles.

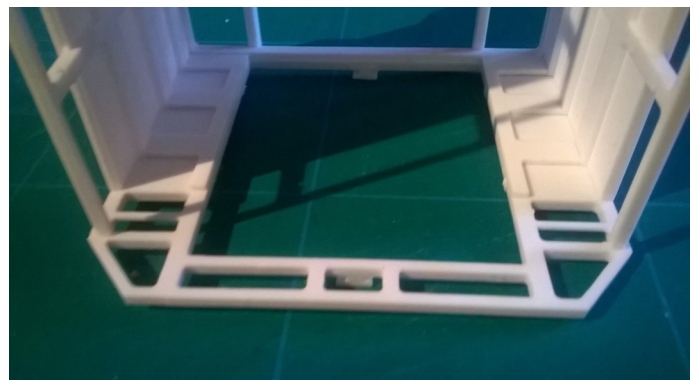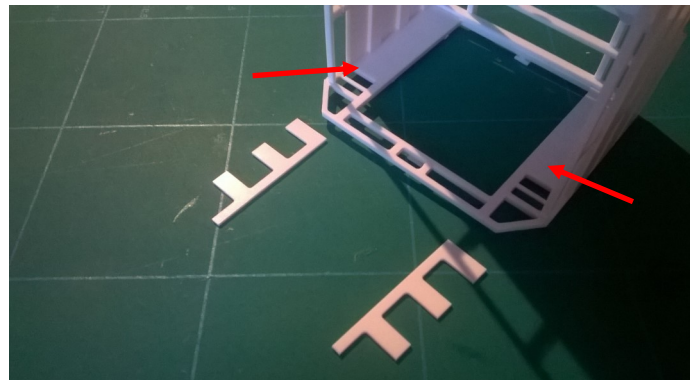


16/ Porte latérale

- Collez les 2 charnières dans les encoches.
- Attention au sens des charnières.
- Collez les 2 éléments de fermeture.

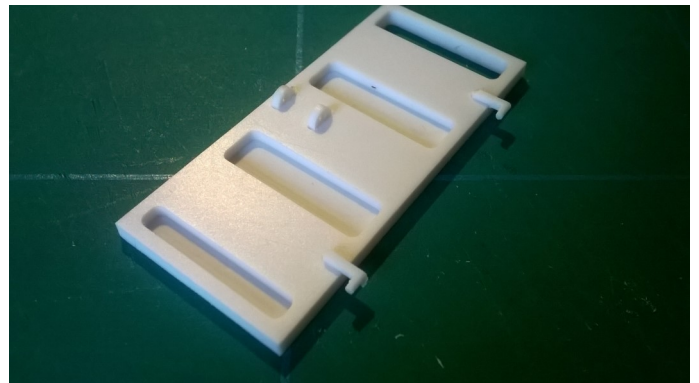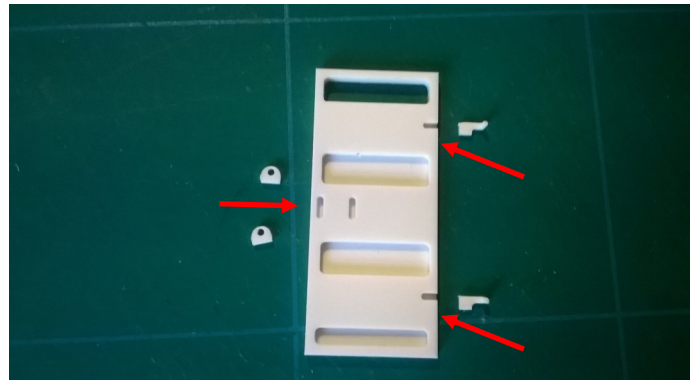


17/ Intérieur avant

- Collez l'élément sur la face intérieur de l'avant.

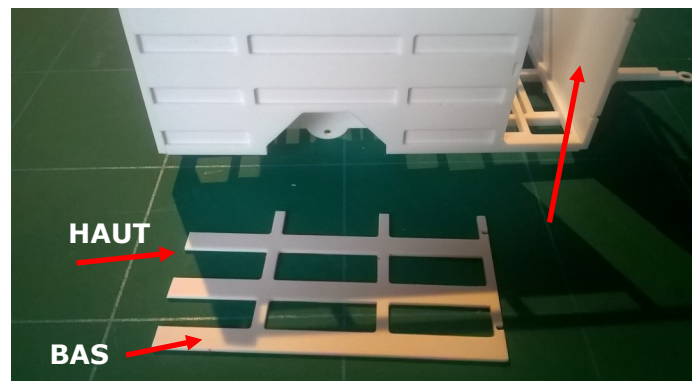


- Veillez à bien respecter l'alignement des côtés et angles, notamment l'alignement des encoches.


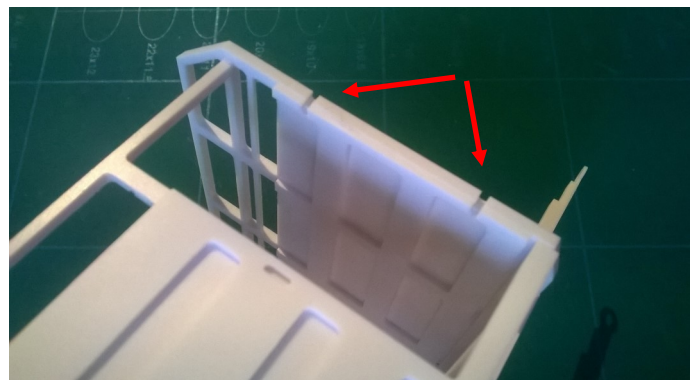


18/ Supports fermeture porte latérale

-Collez les 2 supports dans les encoches sur l'élément avant.

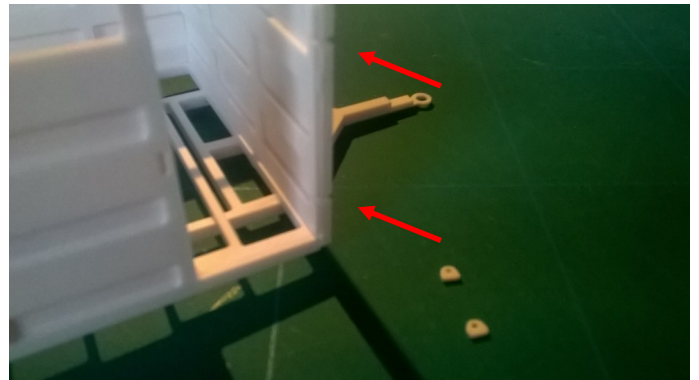

-Collez le support sur l'élément côté porte.

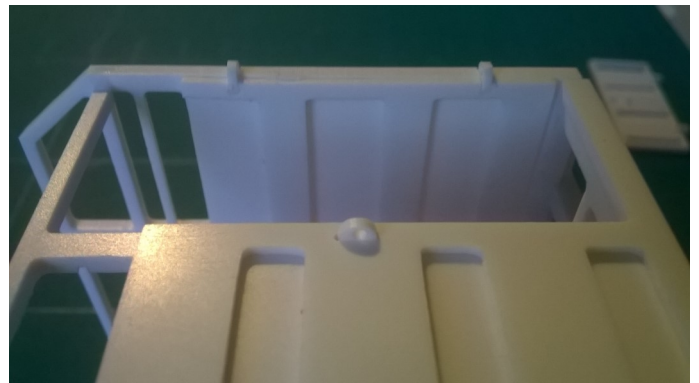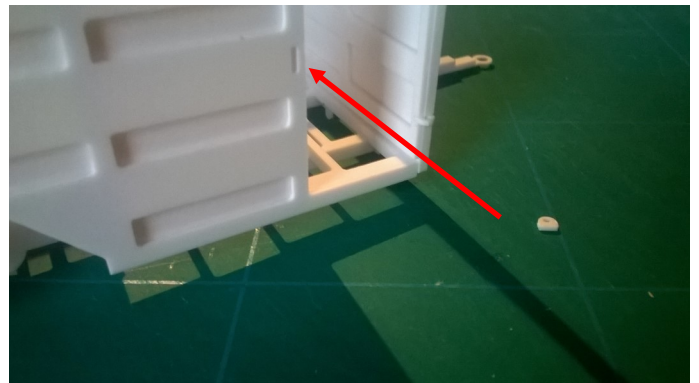

19/ Système fermeture porte latérale

-Couper un morceau de profilé rond de 10 mm.

-Couper à la longueur que vous désirez la poignée.





- Mettez la porte latérale et emboîtez le profilé rond de 10mm en position fermée.
- Collez la poignée sur le profilé rond.




20/ Support feux arrières


- Collez le support sur le dessous du châssis.

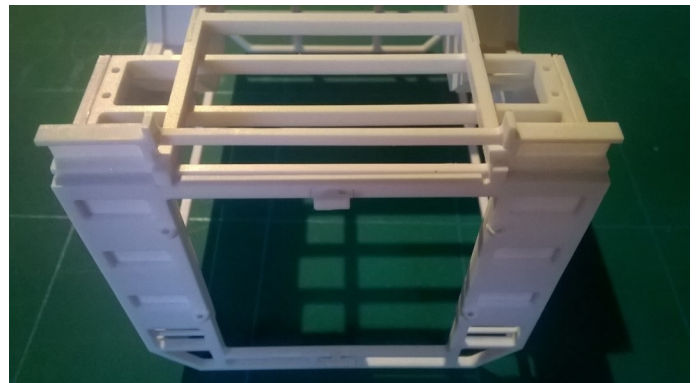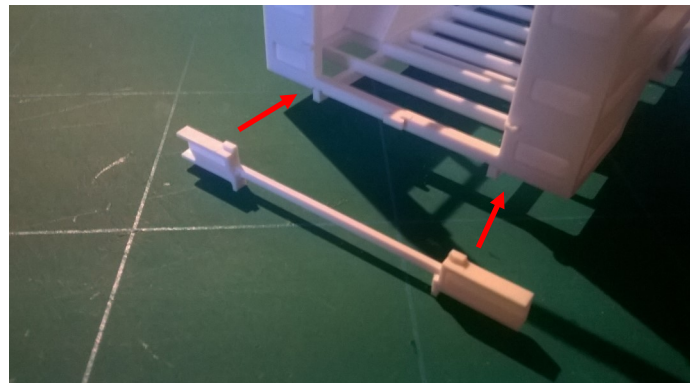

21/ Supports rampe


- Collez les 2 supports sur le châssis.

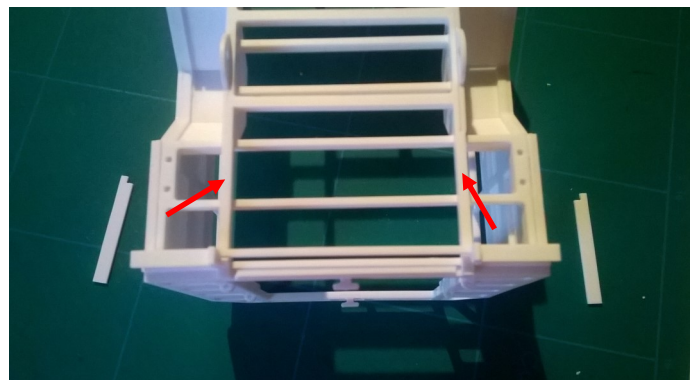

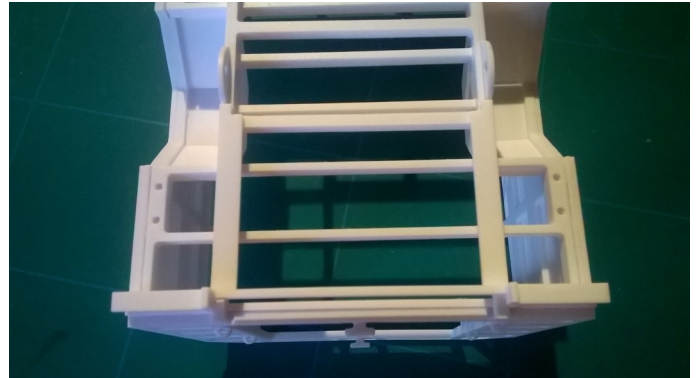


22/ Système fermeture portes arrières


-Coupez 2 morceaux de profilé rond à 56mm de longueur.

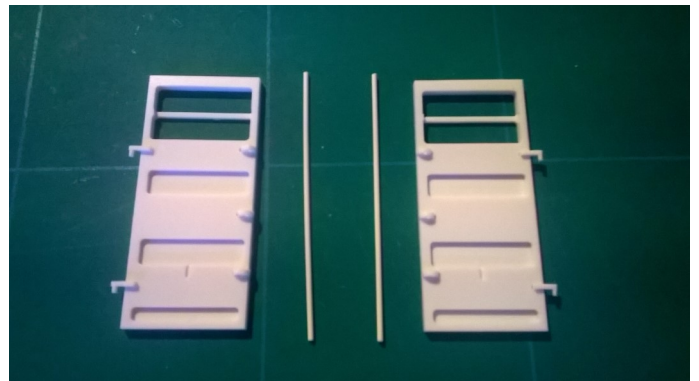

-Emboitez les dans les supports sur les 2 portes.

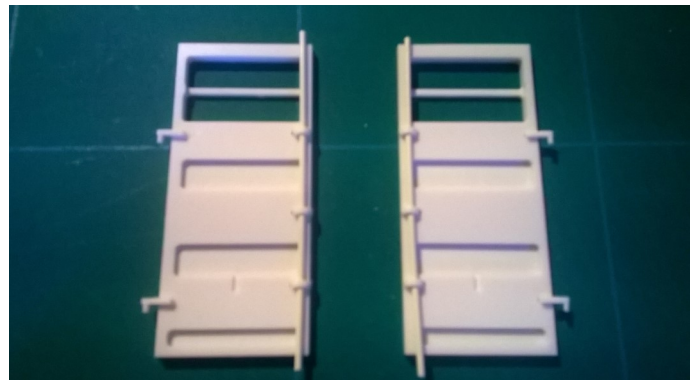


-Emboitez les 2 portes sur l'élément arrière.

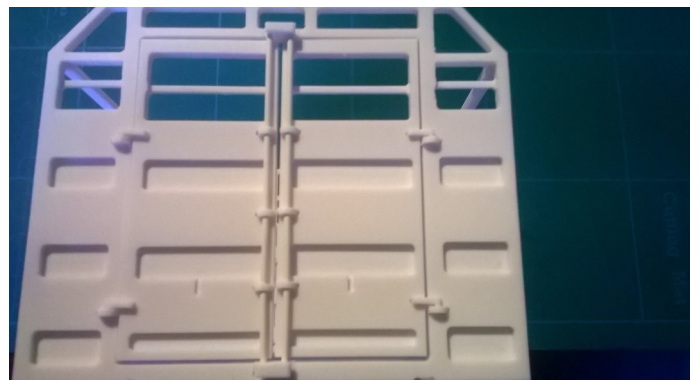

23/ Poignées portes arrières


-Collez les 2 poignées sur les profilés rond.

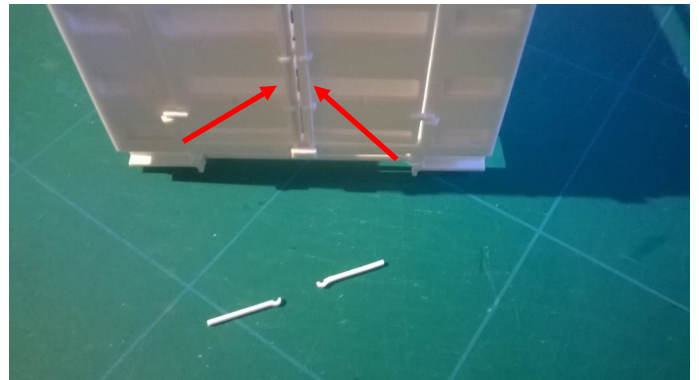

24/ Butées poignées portes arrières


-Coupez 2 morceaux de profilé rond à 3mm de longueur.

-Collez les 2 butées dans les encoches.

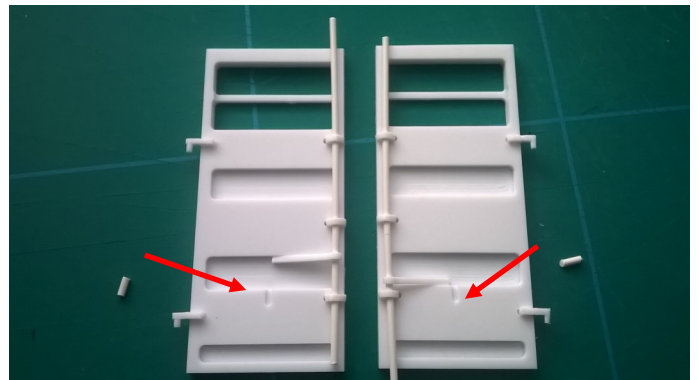

25/ Rampe

-Retournez la rampe et collez les 2 pieds.

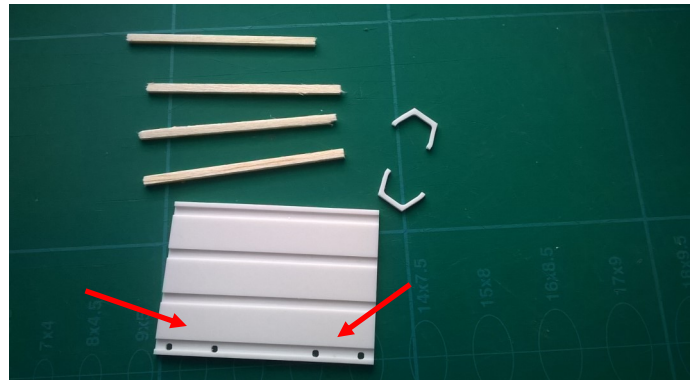


-Collez ensuite les 4 morceaux de balsa sur la rampe.




26/ Finitions intérieur côté

-Coupez 1 morceau de profilé rond à 110mm de longueur.



-Emboitez et collez dans les encoches.

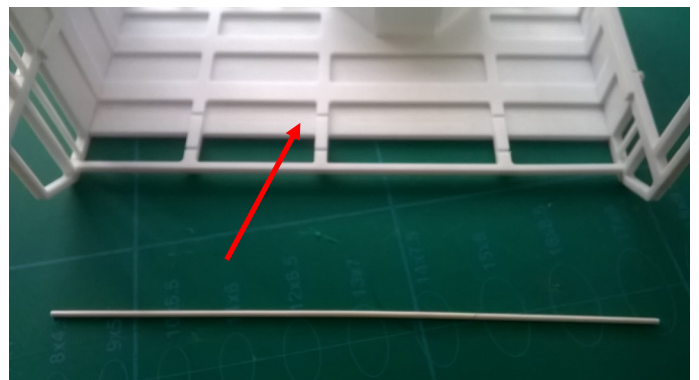

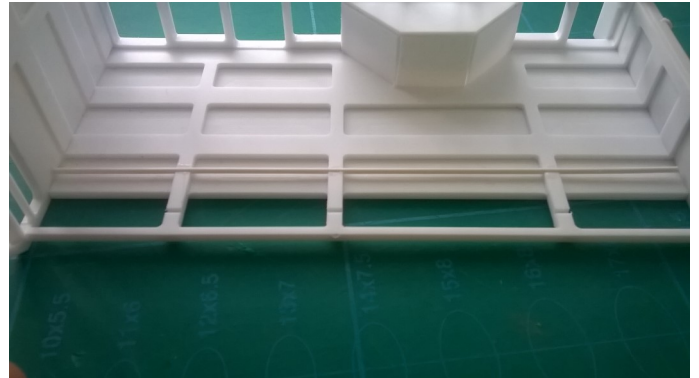

-Coupez 1 morceau de profilé carré à 110mm de longueur.


-Emboitez et collez dans les encoches.

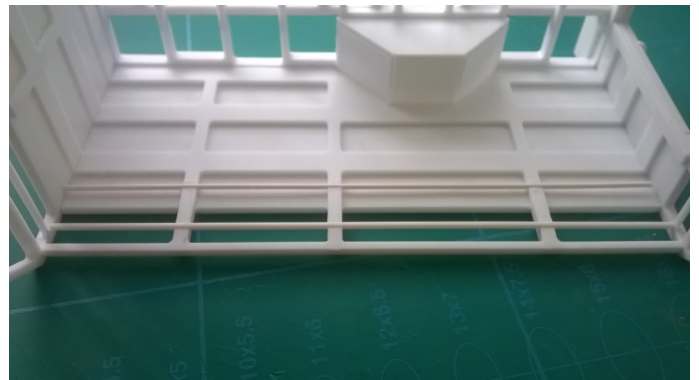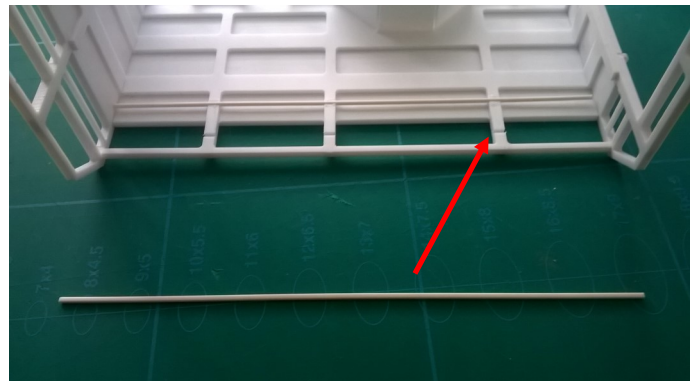

27/ Finitions intérieur côté porte



-Coupez 1 morceau de profilé rond à 88mm de longueur.

-Emboitez et collez dans les encoches.

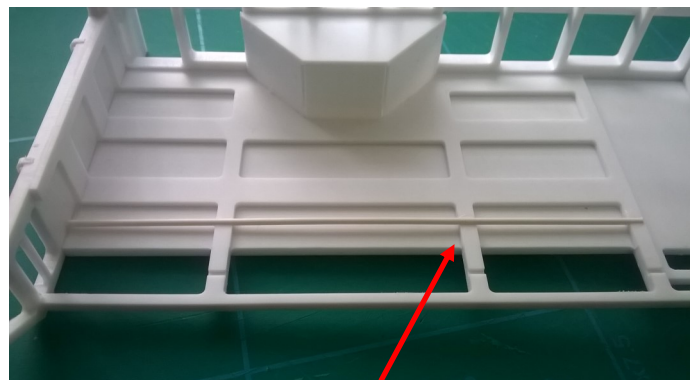


-Coupez 1 morceau de profilé carré à 88mm de longueur.

-Emboitez et collez dans les encoches.

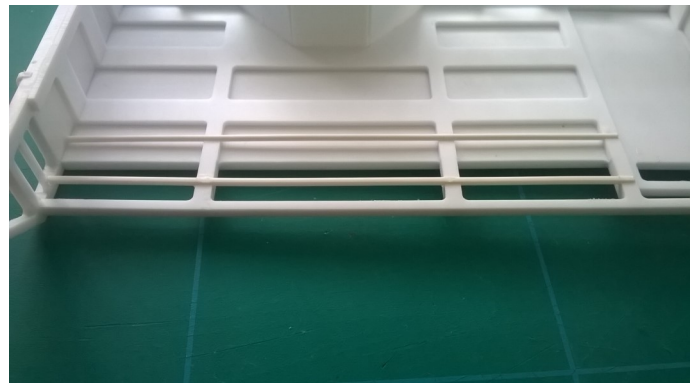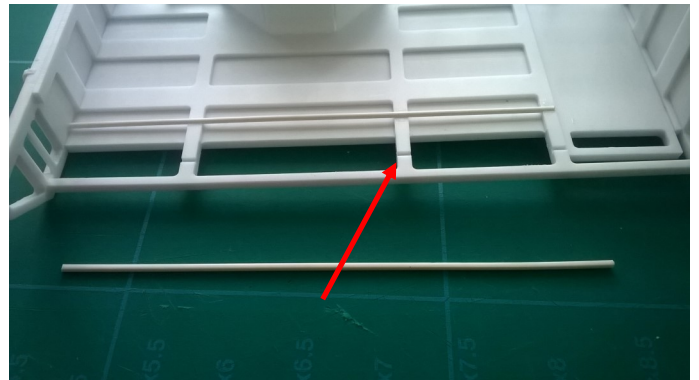


28/ Finitions extérieur avant

-Collez les 3 marchepieds.

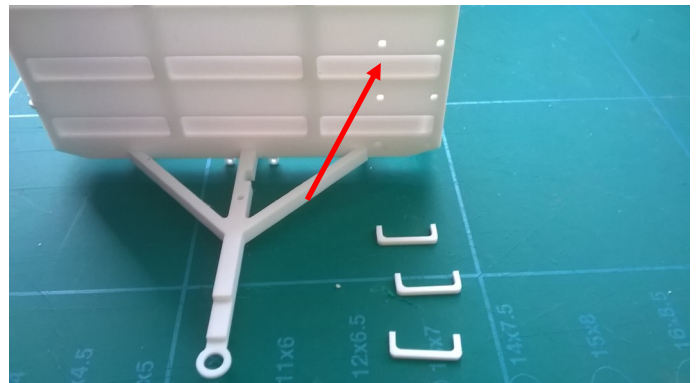


-Coupez 1 morceau de profilé rond à 23mm de longueur et collez-le dans les encoches au dessus des marchepieds.

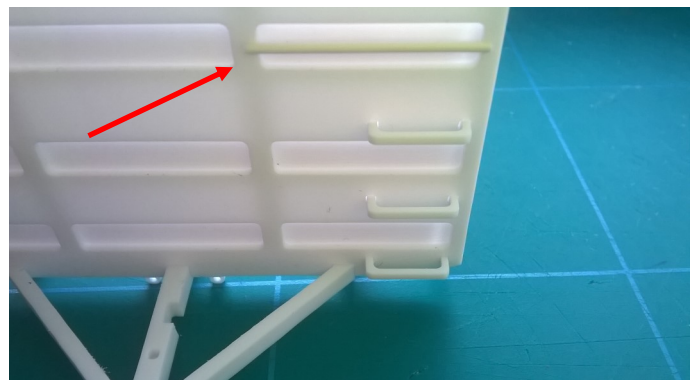


29/ Support arrimage


-Collez les 6 supports sous le châssis.

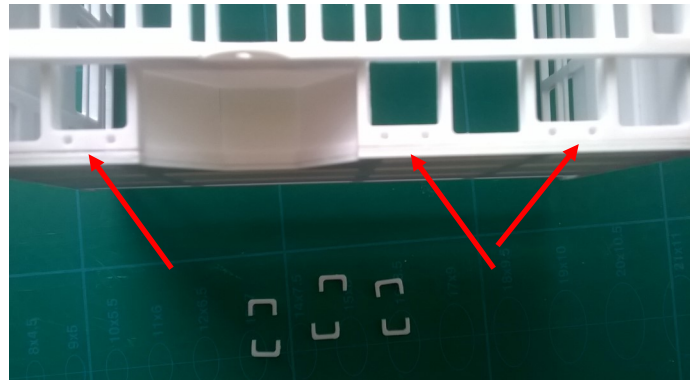

30/ Béquille et support câble

-Collez le support de béquille sur le châssis.

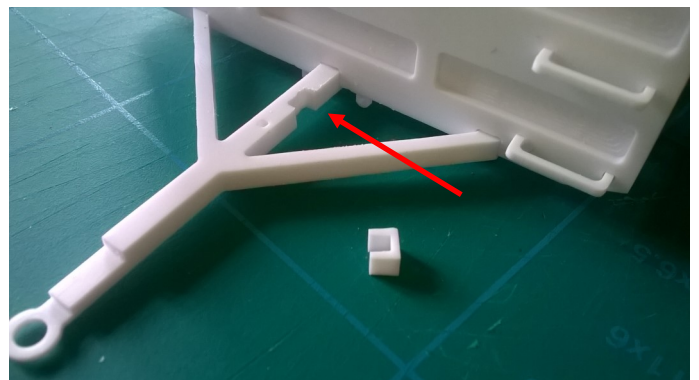


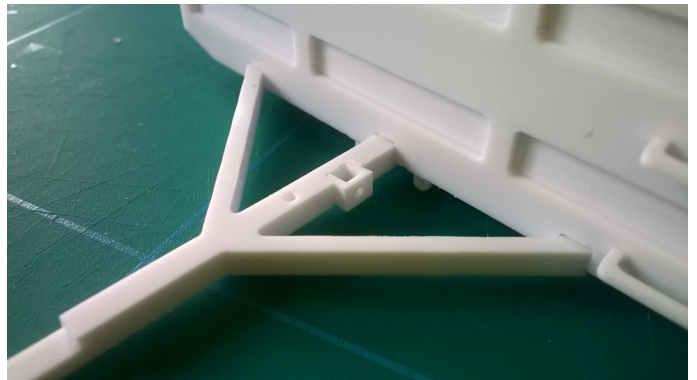


-Collez le rivet à la manivelle.




-Collez la béquille sur son socle.

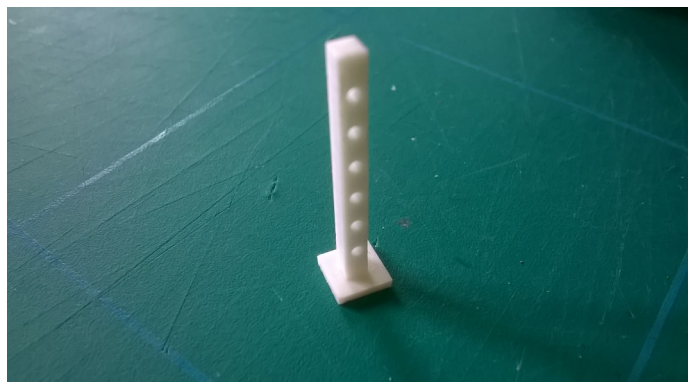

-Positionnez le tout sur le support.

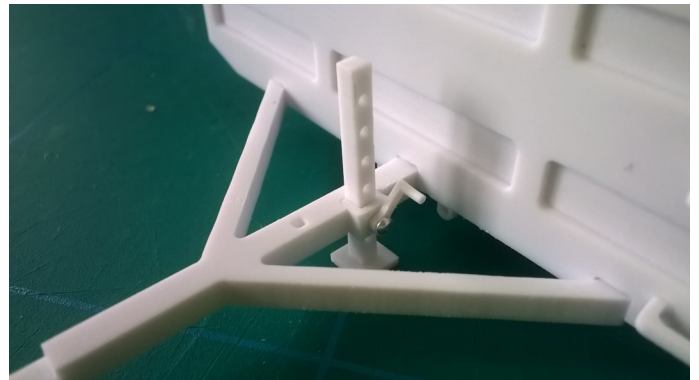

-Collez le support de câble sur le châssis.

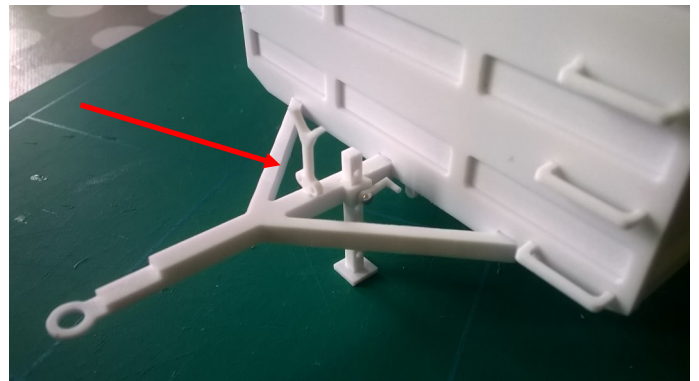


31/ Plancher

-Positionnez et collez le plancher.




32/ Arceau


-Coupez 3 morceaux de profilé carré à 110mm de longueur

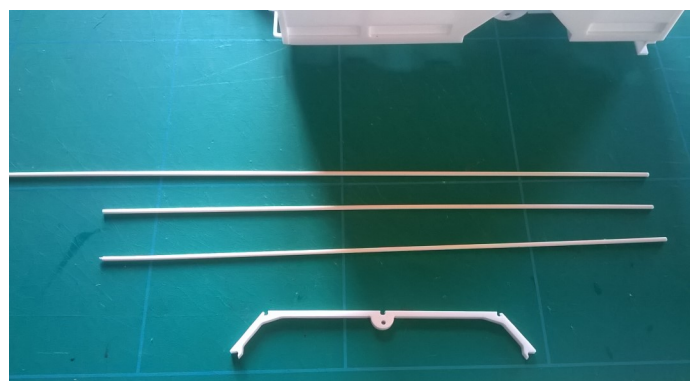

-Collez l'arceau sur la b taill re.

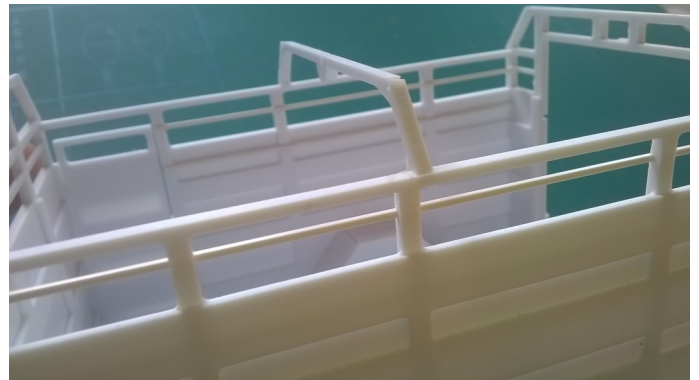

-Collez les 3 profil s carr  sur l'arceau et l'avant/arri re.

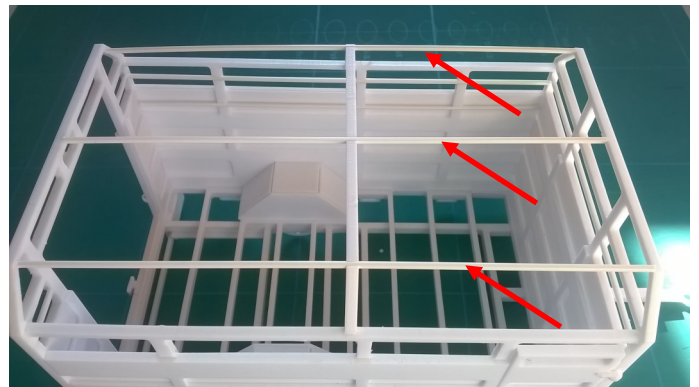


33/ Essieu

-Coupez la tige ronde   environ 54mm.
-Positionnez la tige sur le ch ssis et fixez les roues   chaque extr mit .




34/ Feux

-Collez les feux sur le support arrière.

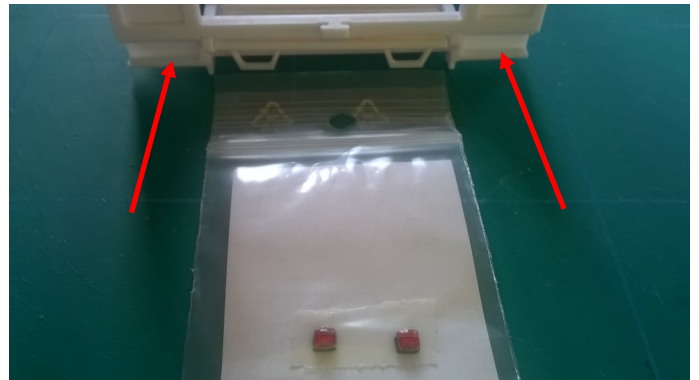

35/ Flexibles

-Placez les flexibles à l'avant, sous le châssis, en les faisant passer dans le support de câble

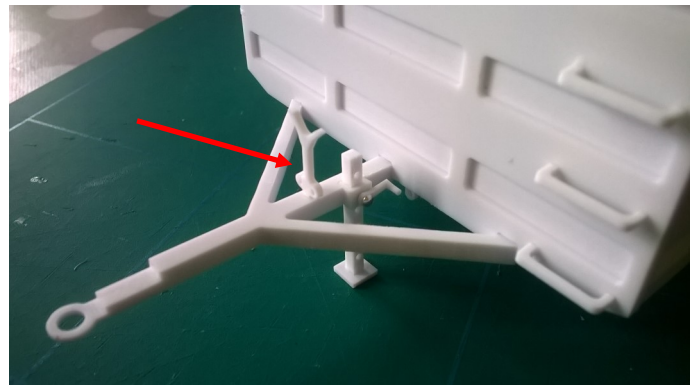

36/ Fin

-Votre bétailière est terminée.

