

Notice de montage kit portail/barrière

- Références UMK_2019010 / UMK_2019011 -




1/ Avant de commencer


-Assurez-vous que vous avez bien toutes les pièces du kit.

-N'hésitez pas à poncer/limer les rebords ainsi qu'à nettoyer les pièces, il peut rester des petits morceaux de matière suite à la fabrication.

-Mettez en peinture (charnières, système de fermeture).

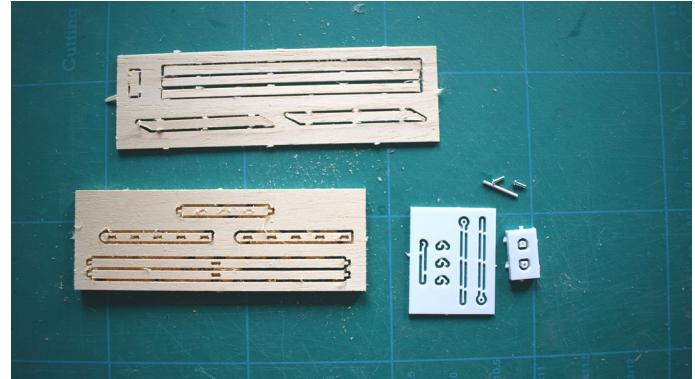


2/ Assemblage structure

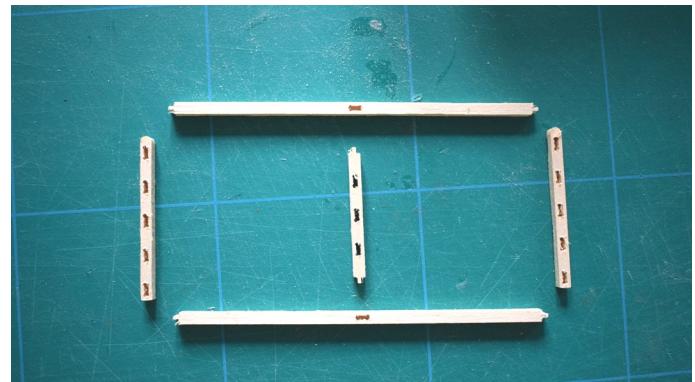

-Emboitez et collez les éléments bas, haut et central, et l'extrême gauche.



-Emboitez et collez les 3 lisses intermédiaires.

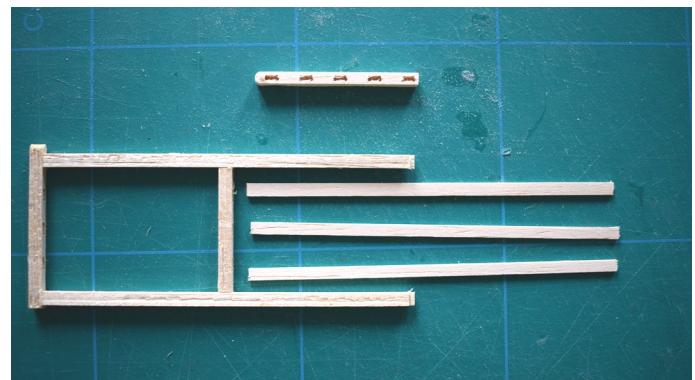

-Emboitez et collez l'extrême droite.




3/ Fixation des renforts


-Collez les 2 renforts sur la structure.



4/ Fixation des charnières



-Retournez le portail/barrière et collez les 2 charnières.

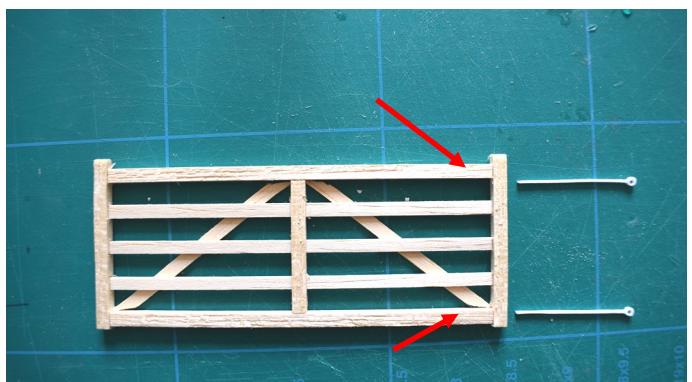

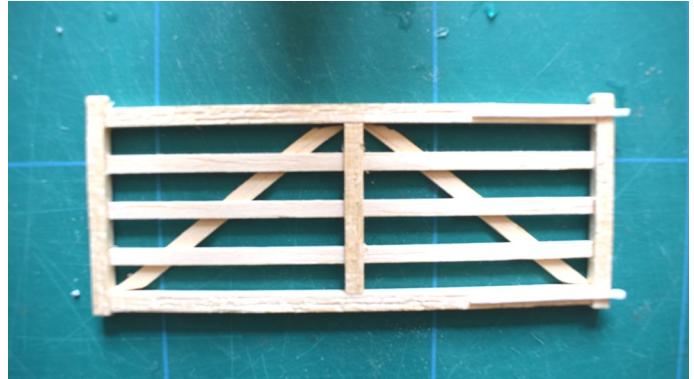

5/ Fixation support système de fermeture

-Collez le support en bois sur la structure.

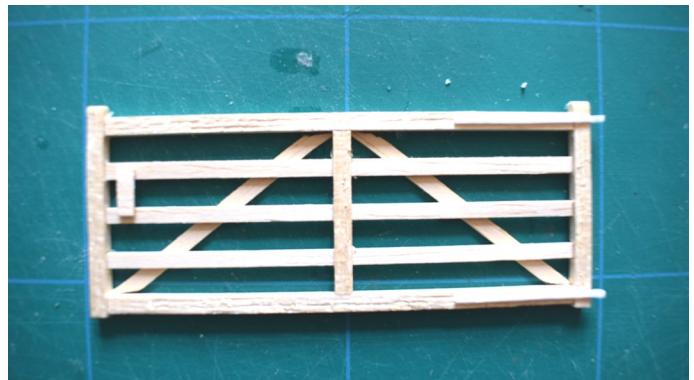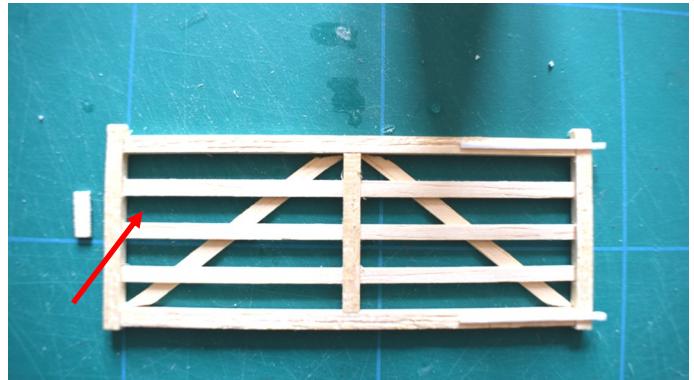


6/ Assemblage système de fermeture

-Collez les 2 guides du système de fermeture sur la structure.



-Le 3ème guide permet de finaliser le système de fermeture une fois le portail en place.



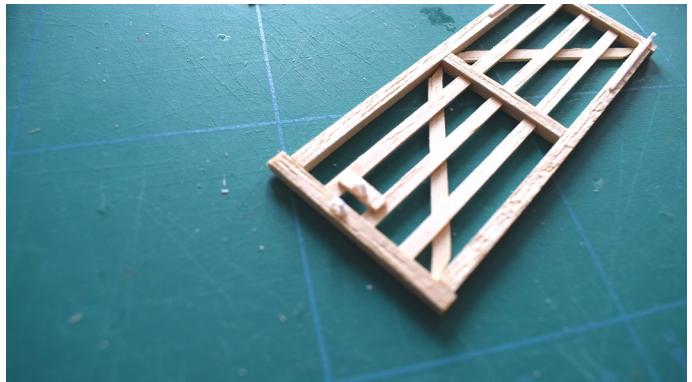


7/ Assemblage poignée de fermeture

- Positionnez le profilé rond plein 1mm au centre du système de fermeture.
- Coupez la poignée à la longueur que vous souhaitez et collez-la sur le profilé rond plein.

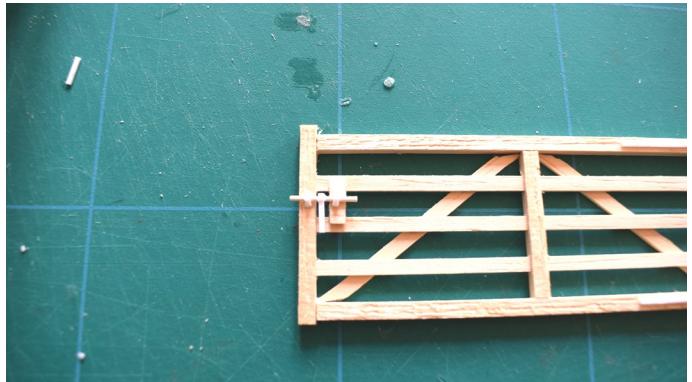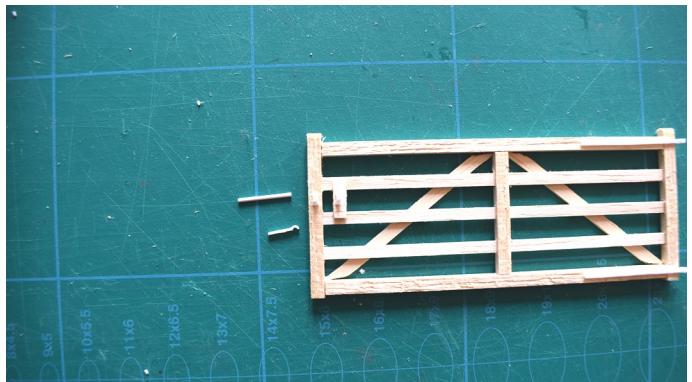


8/ Fixation du portail

- Collez les chapes de fixation sur le support désiré.

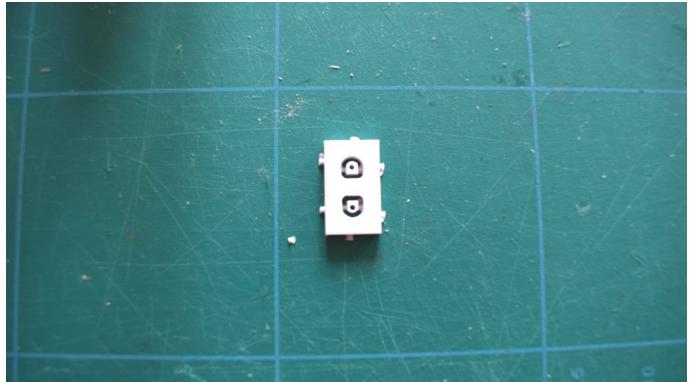

-Ici nous les collons sur un poteau en U.

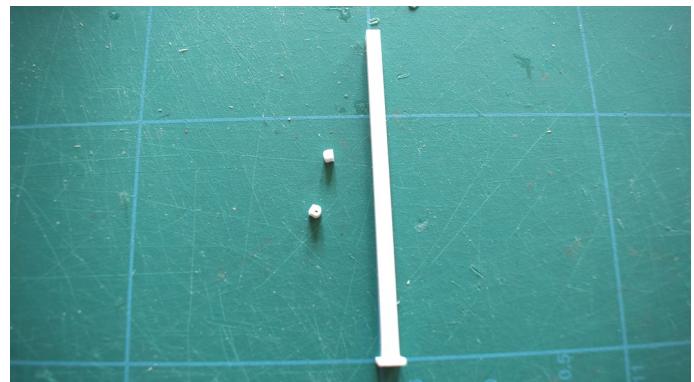

9/ Assemblage final

-Assemblez le portail à l'aide des 2 rivets.



10/ Fin

-Votre portail est terminé.

-Un 3ème guide vous permet de finaliser le système de fermeture une fois le portail en place.

