

Notice de montage plateau 8 mètres plancher bois

- Référence UMK_2020014 -



1/ Avant de commencer

-N'hésitez pas à poncer/limer les rebords ainsi qu'à nettoyer les pièces, il peut rester des petits morceaux de matière suite à la fabrication.


2/ Tourelle

-Emboitez et collez les 2 cylindres.




-Posez et emboitez la pièce obtenue dans la partie supérieure de la tourelle (attention au sens) et collez-là sur la partie inférieure uniquement.


-La partie supérieure (carrée) doit pouvoir tourner à 360°.

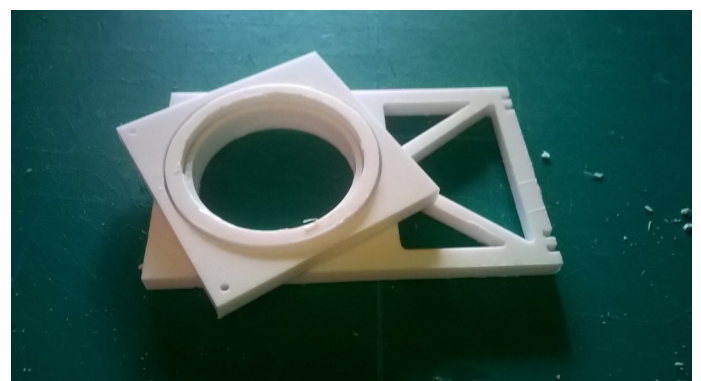


-Collez les 6 attaches percées sur la tourelle et le timon.

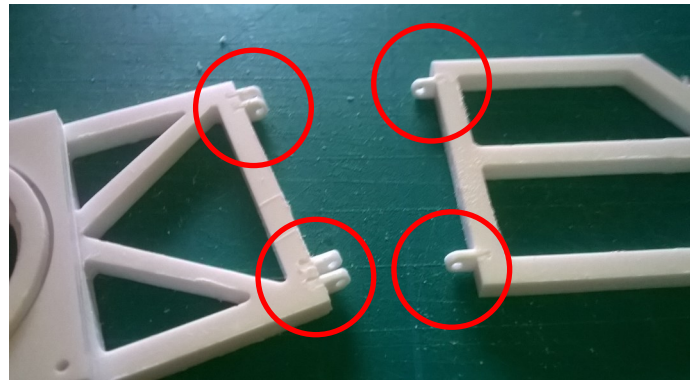


-Collez les 2 renforts sur le support d'essieu avant.

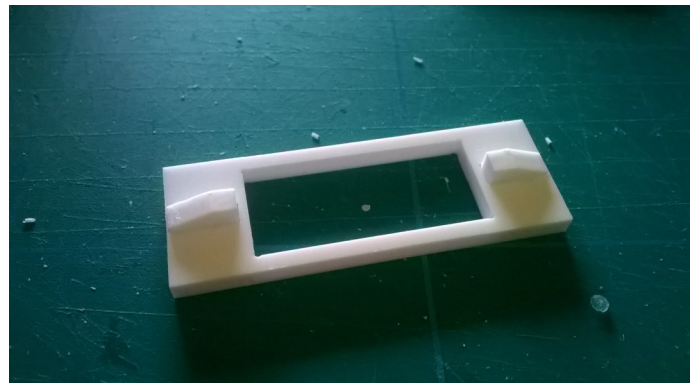


-Collez le support d'essieu avant sous l'élément tourelle.

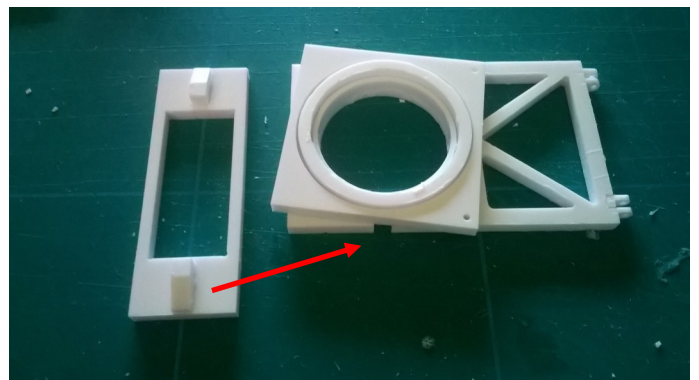

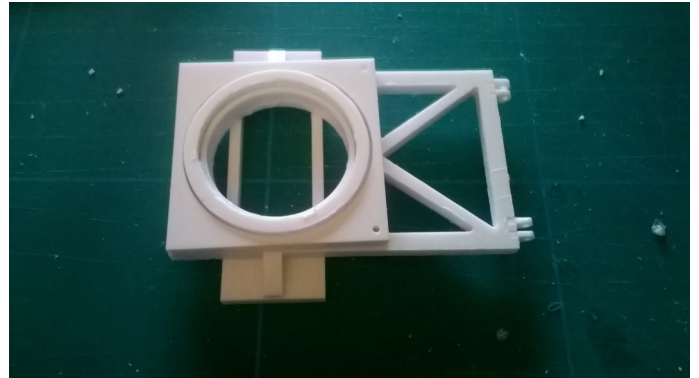


-Collez les 2 supports d'axe de l'essieu avant.

-Attention, prenez les 2 supports les plus grands. Les plus petits iront sur l'essieu arrière.

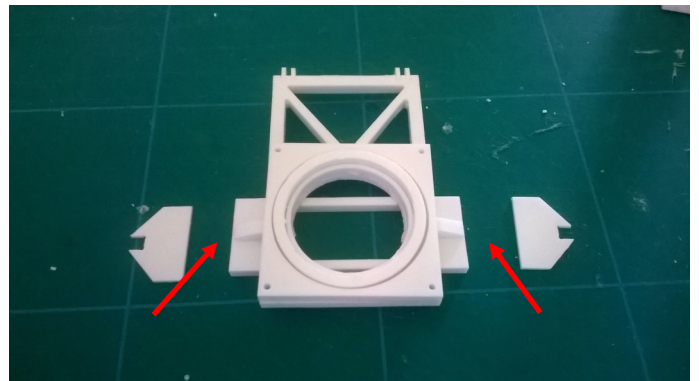



-Mettez de côté cette pièce.

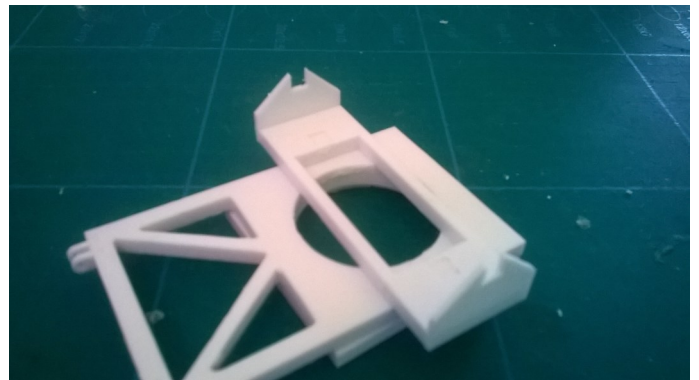

3/ Essieu arrière 1/2

-Emboitez et collez le support d'essieu arrière sous les 2 renforts.


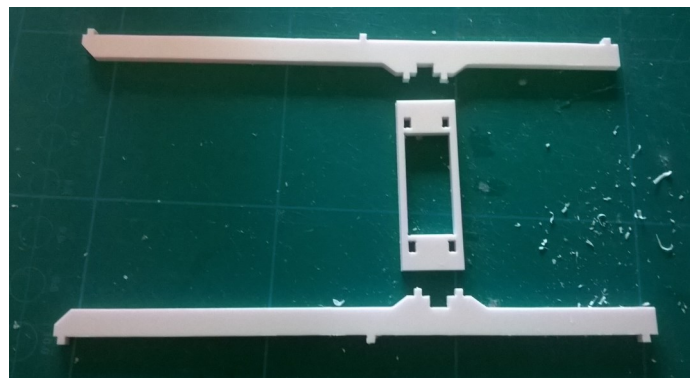


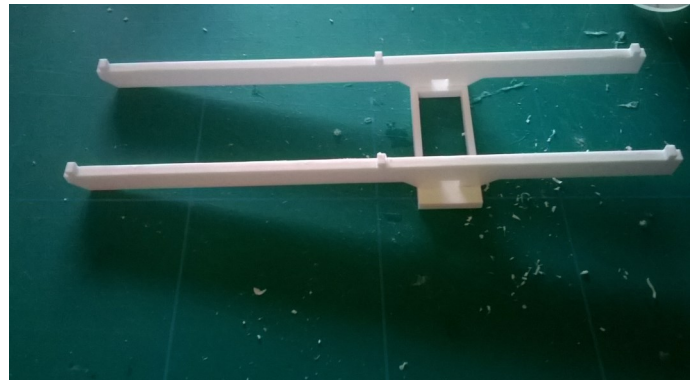

4/ Plaque feux


-Collez la barre de support des feux sur les renforts (2 encoches permettent de bien la fixer).


-Les feux et clignotants seront à coller une fois le modèle peint.

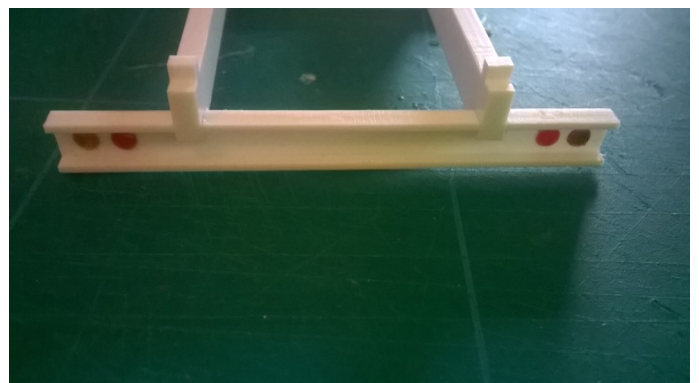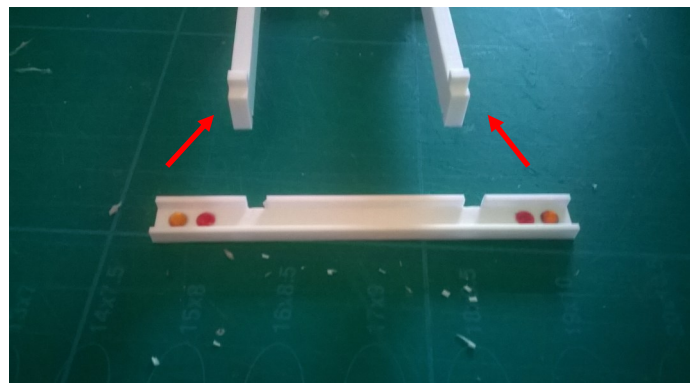

5/ Essieu arrière 2/2

-Collez les 2 supports d'axe de l'essieu arrière.

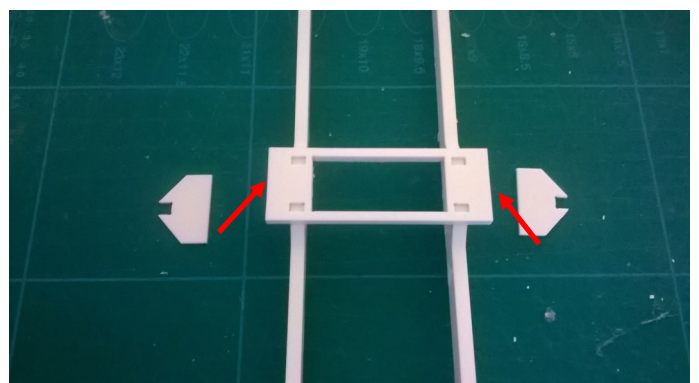

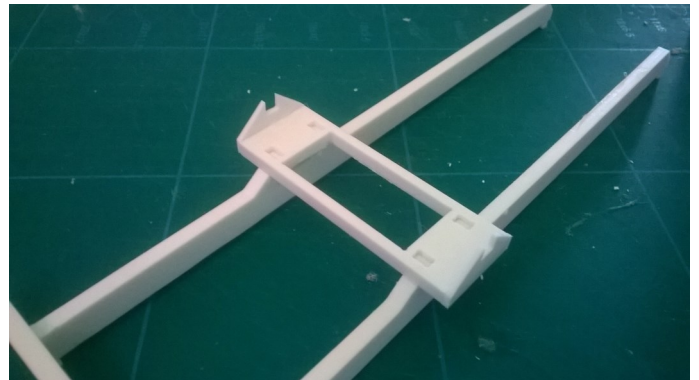

6/ Tourets d'arrimages



-Collez les supports à l'avant et à l'arrière du plateau.

-Attention au sens des trous, vers l'intérieur pour accueillir le profilé rond plein 2 mm.




-Coupez 4 morceaux de profilés rond plein 2 mm à environ 10 mm de longueur.

-Collez les entre les supports, à l'avant et à l'arrière du plateau.

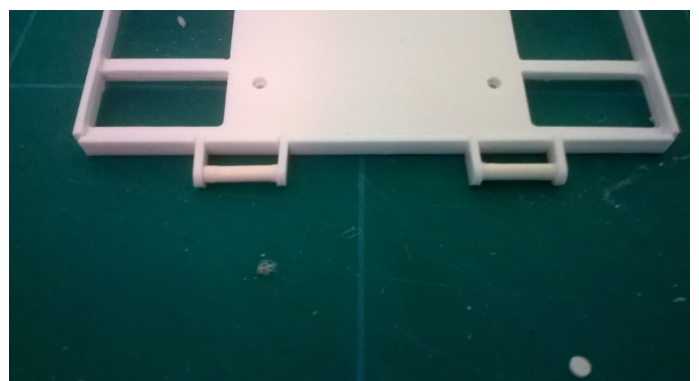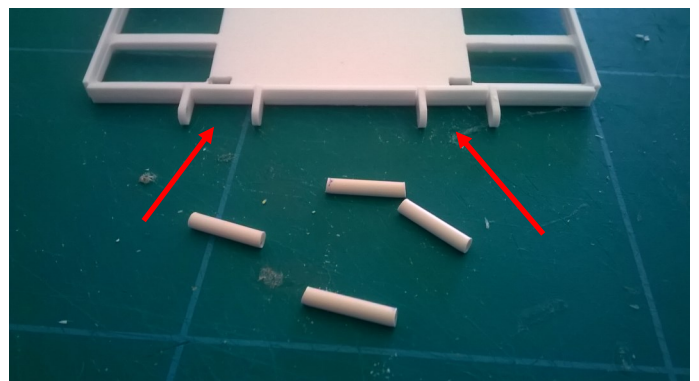


7/ Echelette berceau

- Collez les supports à l'avant et à l'arrière du plateau, de chaque côté.
- Attention au sens des trous, vers l'intérieur pour accueillir le profilé rond plein 2 mm.

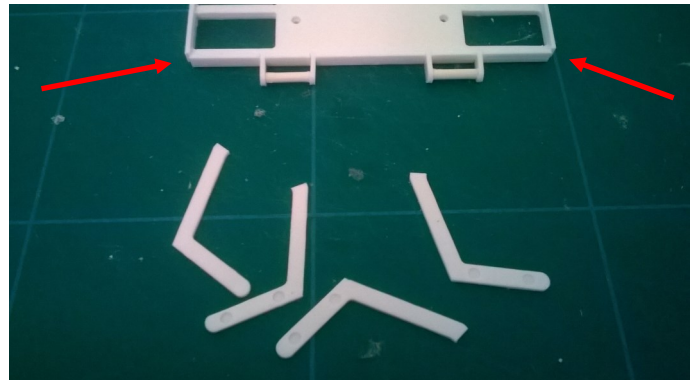



- Coupez 4 morceaux de profilés rond plein 2 mm à environ 73 mm de longueur.
- Collez les entre les supports, à l'avant et à l'arrière du plateau.

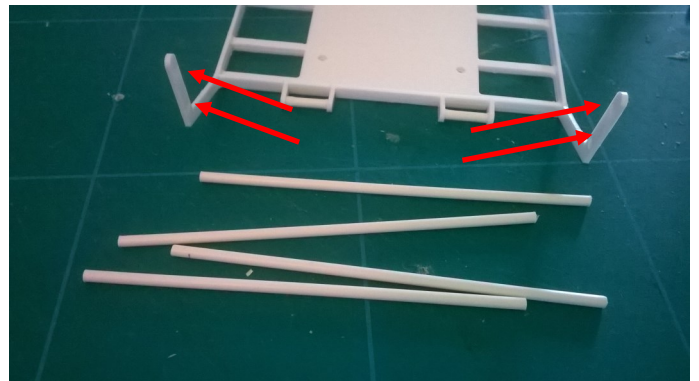

8/ Axes d'essieux



- Coupez 2 morceaux de profilés carré creux 2 mm à environ 52 mm de longueur.
- Collez les sur les supports, sur les essieux avant et arrière.

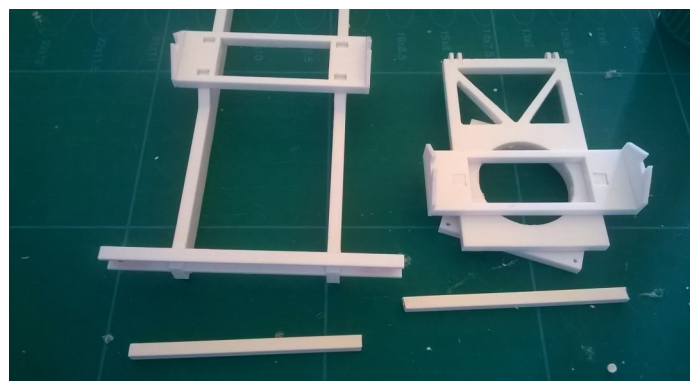

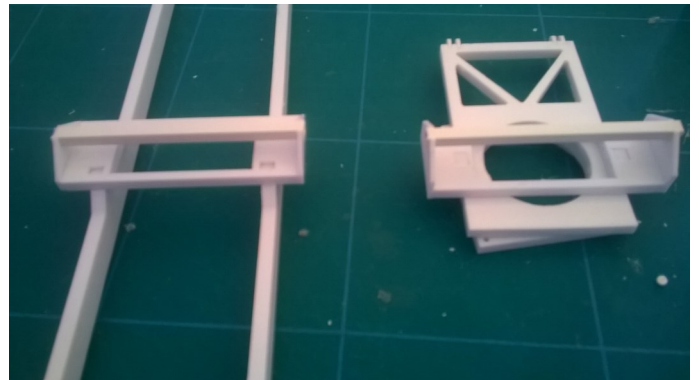

9/ Rivets pour tourelle

- Emboitez et collez les 4 rivets 4 mm sur le dessus à l'avant du plateau.
- Ils permettront ensuite de fixer la tourelle en dessous.

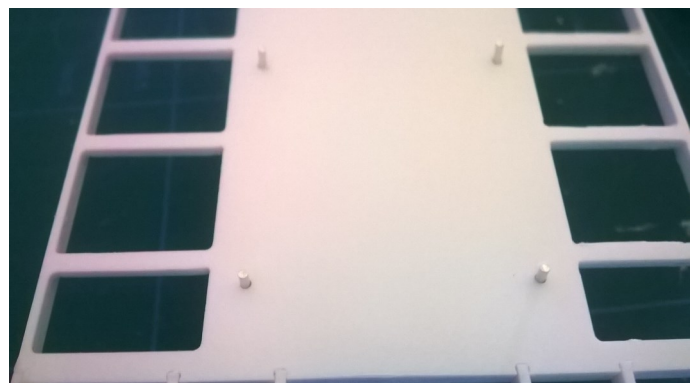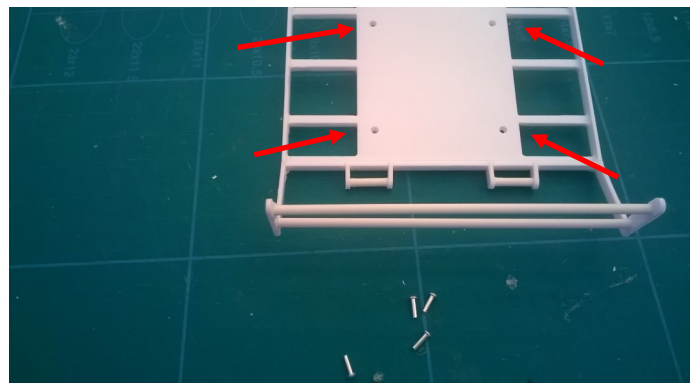

10/ Plancher bois



- Mettez en peinture la structure.
- Collez les lames de bois sur le plateau.
- Veillez à bien les serrez les unes aux autres.






11/ Fixation de la tourelle

- Mettez en peinture la tourelle.
- Mettez de la colle aux 4 angles de la partie supérieure de la tourelle (pièce carrée), et fixez la tourelle sous le plateau, en l'emboîtant dans les 4 rivets.
- Attention à ne pas mettre de colle sur la pièce cylindrique de la tourelle, elle ne pourra plus tourner sinon.

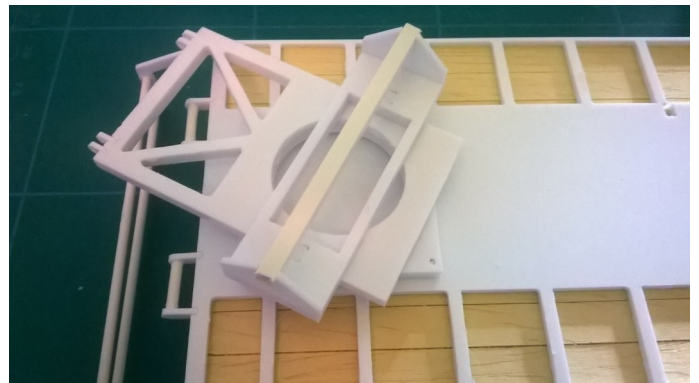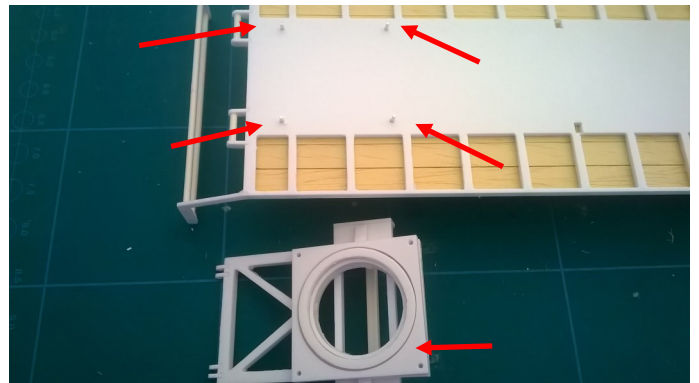

12/ Fixation de l'essieu arrière

- Mettez en peinture l'essieu arrière et les renforts.
- Emboîtez et collez la pièce sous le plateau, en vous aidant des ergots et trous.

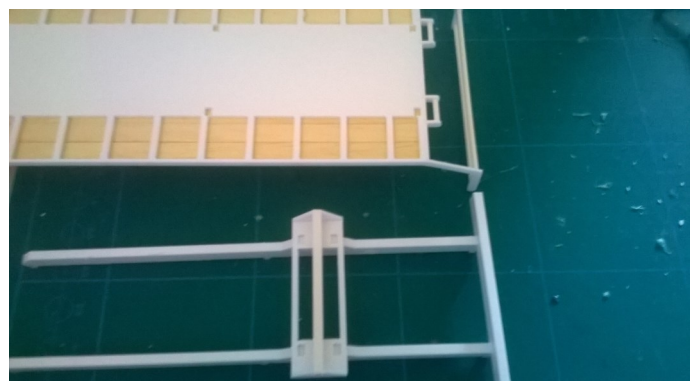




13/ Roues

-Coupez 2 morceaux de profilés rond plein 1.5 mm à environ 58 mm de longueur.



-Emboitez les 2 profilés rond 1.5 mm dans les profilés carré creux 2 mm de chaque essieu.

-Emboitez et collez les roues.

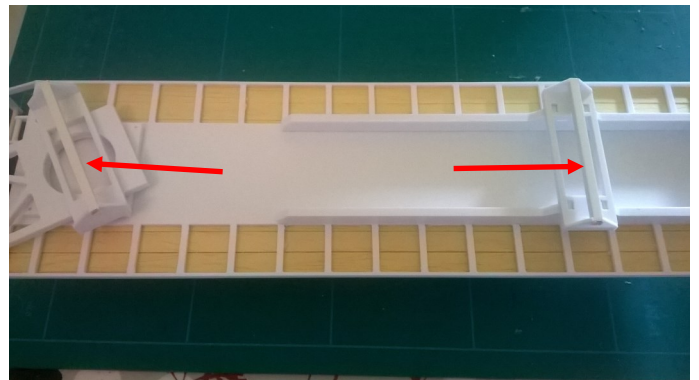

14/ Rivets pour timon

-Mettez en peinture le timon.

-Collez 2 rivets 4 mm pour fixer le timon au plateau.



15/ Fin

-Votre plateau agricole est terminé.

