


CONSTRUCTION MANUAL

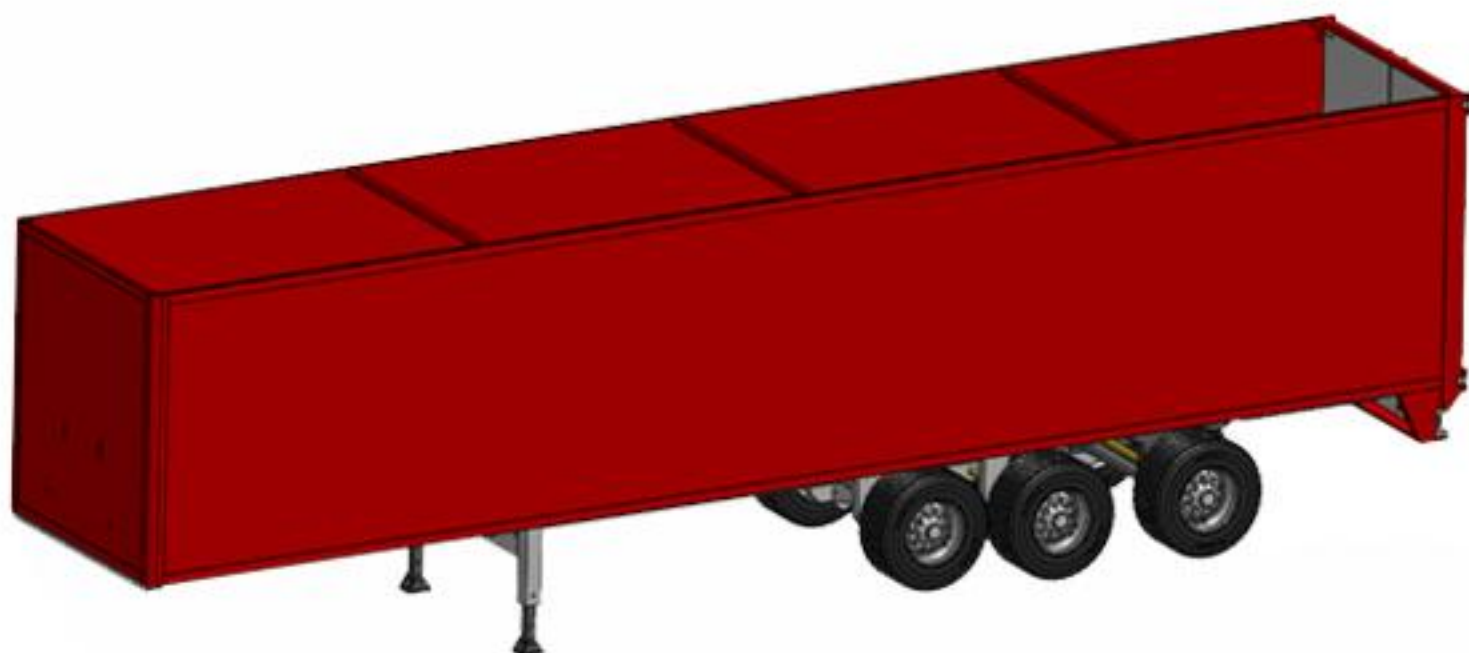

Farmmodels.nl

Premium line

WALKING FLOOR TRAILER

INLEIDING

Beste modelbouwer,

Bedankt voor de aanschaf van een Farmmodels bouwpakket.

U heeft hier de gedetailleerde beschrijving van uw bouwkit in schaal 1:32.
In fases wordt stap voor stap uitgelegd hoe u alle onderdelen samenstelt.

Lees eerst alle fases goed door, voordat u begint.

Het meeste freeswerk zit in de plaat vast met "bridges", dat zijn kleine stukjes om de gefreesde onderdelen in de plaat vast te houden.

Snij door deze bridges heen om de onderdelen los te maken.

Schoon daarna waar nodig het freeswerk op, verwijder eventuele resten en vijl alle scherpe hoeken / randen wat af.

Dat bevordert later het spuitwerk...

In deze beschrijving is niet aangegeven wanneer u het beste onderdelen van kleur / verf kunt voorzien, daar dit afhankelijk is van de door u gekozen kleurstelling. Hou daar zelf rekening mee tijdens de bouw.

Belangrijk is de juiste soort lijm te gebruiken.

Wij adviseren 2 soorten lijm:

Modelbouwlijm voor polystyreen (plastic / kunststof) is Revell Contacta en secundelijm / industrie lijm.

Gedurende de bouw wordt verteld met welke lijm gewerkt dient te worden.

Deze handleiding is zo goed mogelijk samengesteld.

Mocht u derhalve toch vragen hebben, of punten opmerken ter verbetering van de handleiding, kunt u ons mailen op info@farmmodels.nl.

Wij wensen u veel "modelbouw" plezier met het samenstellen van dit model.

Met vriendelijke groet,
Team Farmmodels.nl

INTRODUCTION

Dear modeller,

Thank you for purchasing a Farmmodels kit.

Here you have the detailed description of your kit in scale 1:32.

The manual explains all the stages step by step how to use the different parts.

Please read all stages thoroughly before you begin.

Most parts in this kit are attached on a plate with 'bridges'.

This is to protect the parts from damaging.

Cut through these bridges in order to detach the parts.

Clean up the parts where necessary and remove any residue
and file all sharp corners/edges.

This kit does not indicate at what point you should colour/paint the parts,
because this depends on your choice of colour palette.

Keep that in mind during the construction of your model.

It is important to use the right type of glue.

We recommend two types of glue:

Model making glue for polystyrene (plastic) Revell Contacta
and superglue/industrial glue.

This manual has been prepared with great care and preciseness.

Should you therefore still have questions or points for improvement concerning the manual,
please contact us by e-mail via info@farmmodels.nl

We wish you good "modeling" fun with composing this model.

Sincerely,

team Farmmodels.nl

Benodigdheden - Tools

Voor de bouw van onze kitjes is het makkelijk om over het volgende gereedschap te beschikken:

For the construction of our kit we recommend the following tools:

Revell mes - Revell knife



Pincet - Tweezers



Punt tang Pliers



Revell lijm - Revell glue



Advies: Revell Vloeibare plasticlijm.

Deze lijm droogt niet direct en geeft de mogelijkheid om delen te positioneren.

Advice: Revell Liquid plasticglue.

This glue doesn't dry instantly and gives the possibility to position the parts.

Vijl - File



Boortjes - Drill bits



Zijkniptang - Side cutter



Superlijm - Superglue




Advies: Farmmodels superlijm

Deze lijm droogt direct zodat delen niet lang vastgehouden hoeven te worden.


Advice: Farmmodels Superglue.

This glue dries instant so that parts don't need to be held long.


1 Start

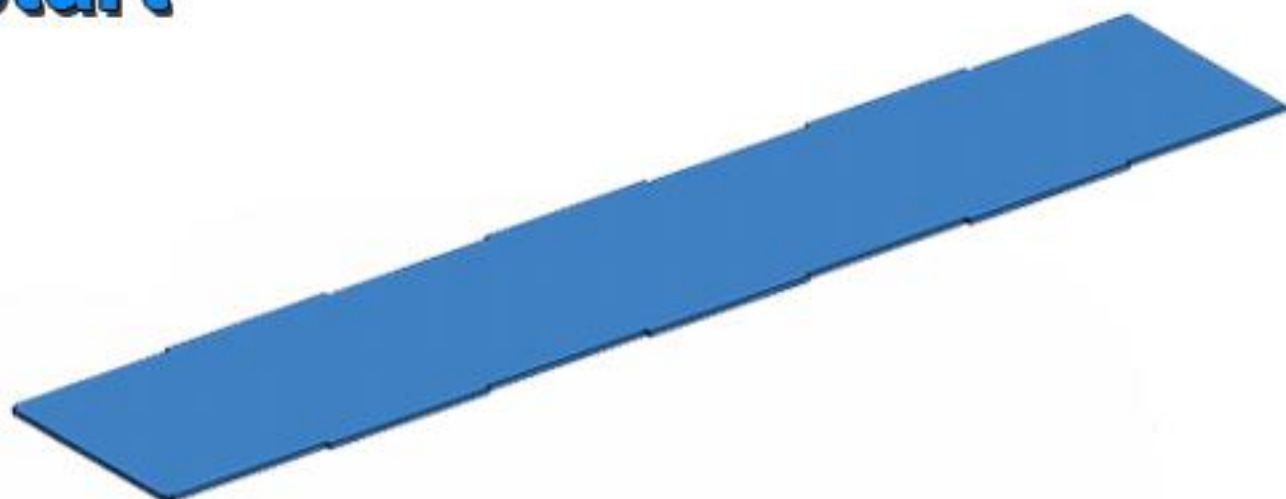


2

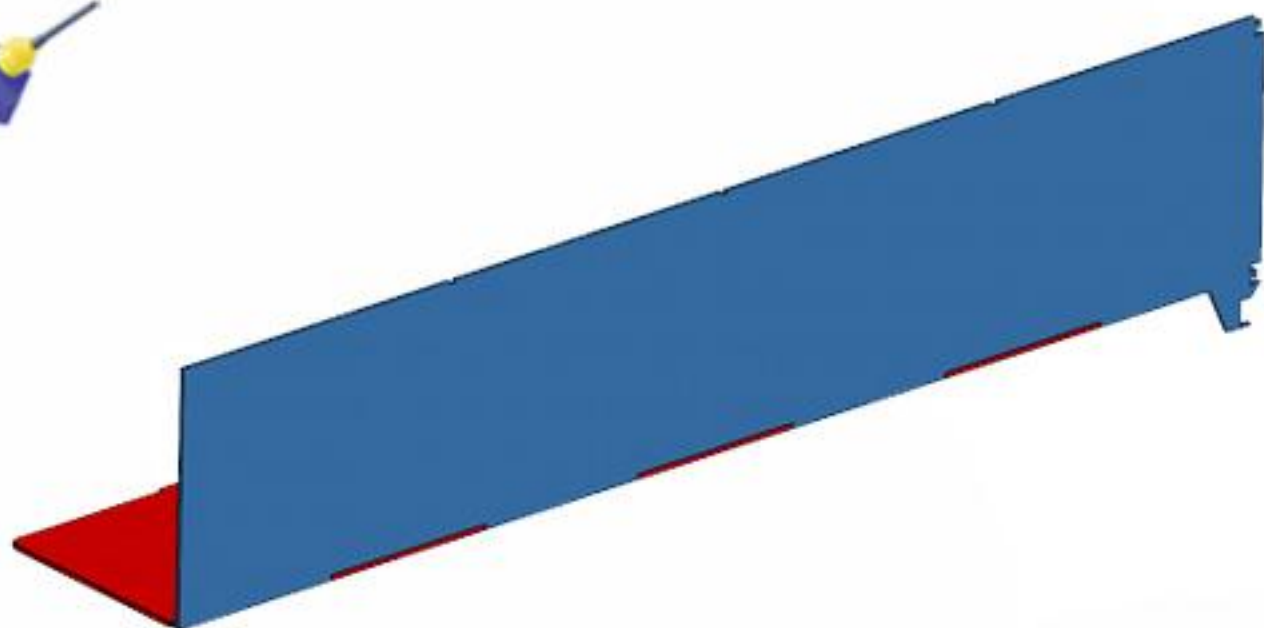

3

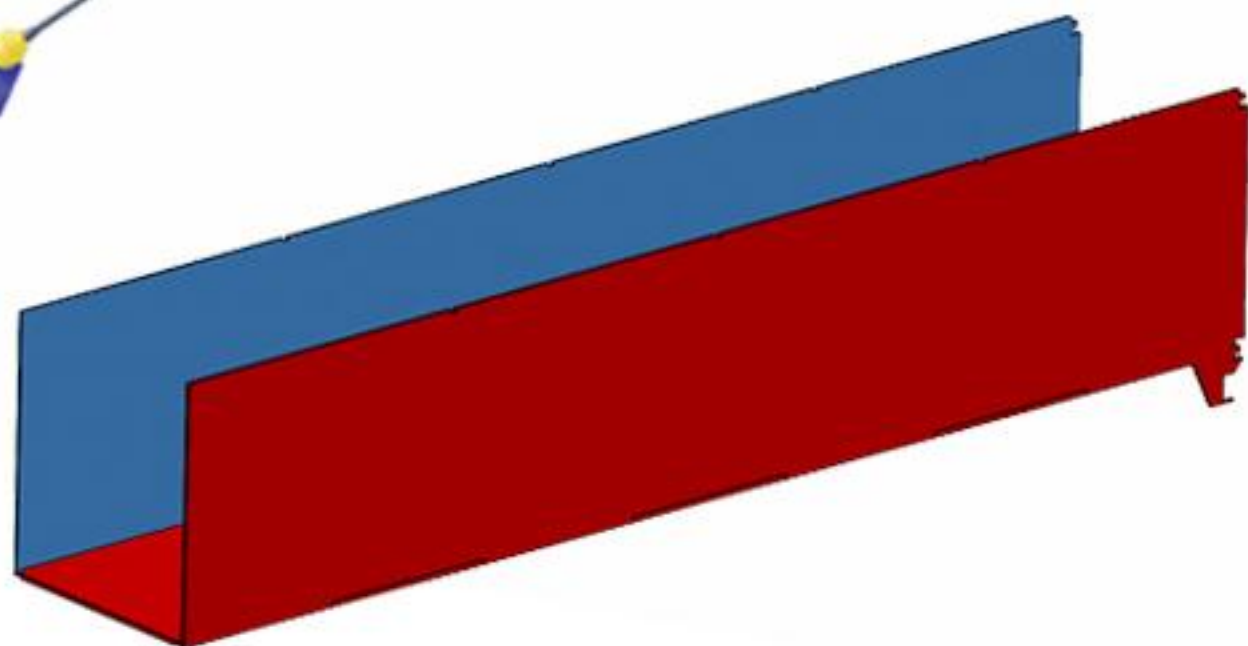


4

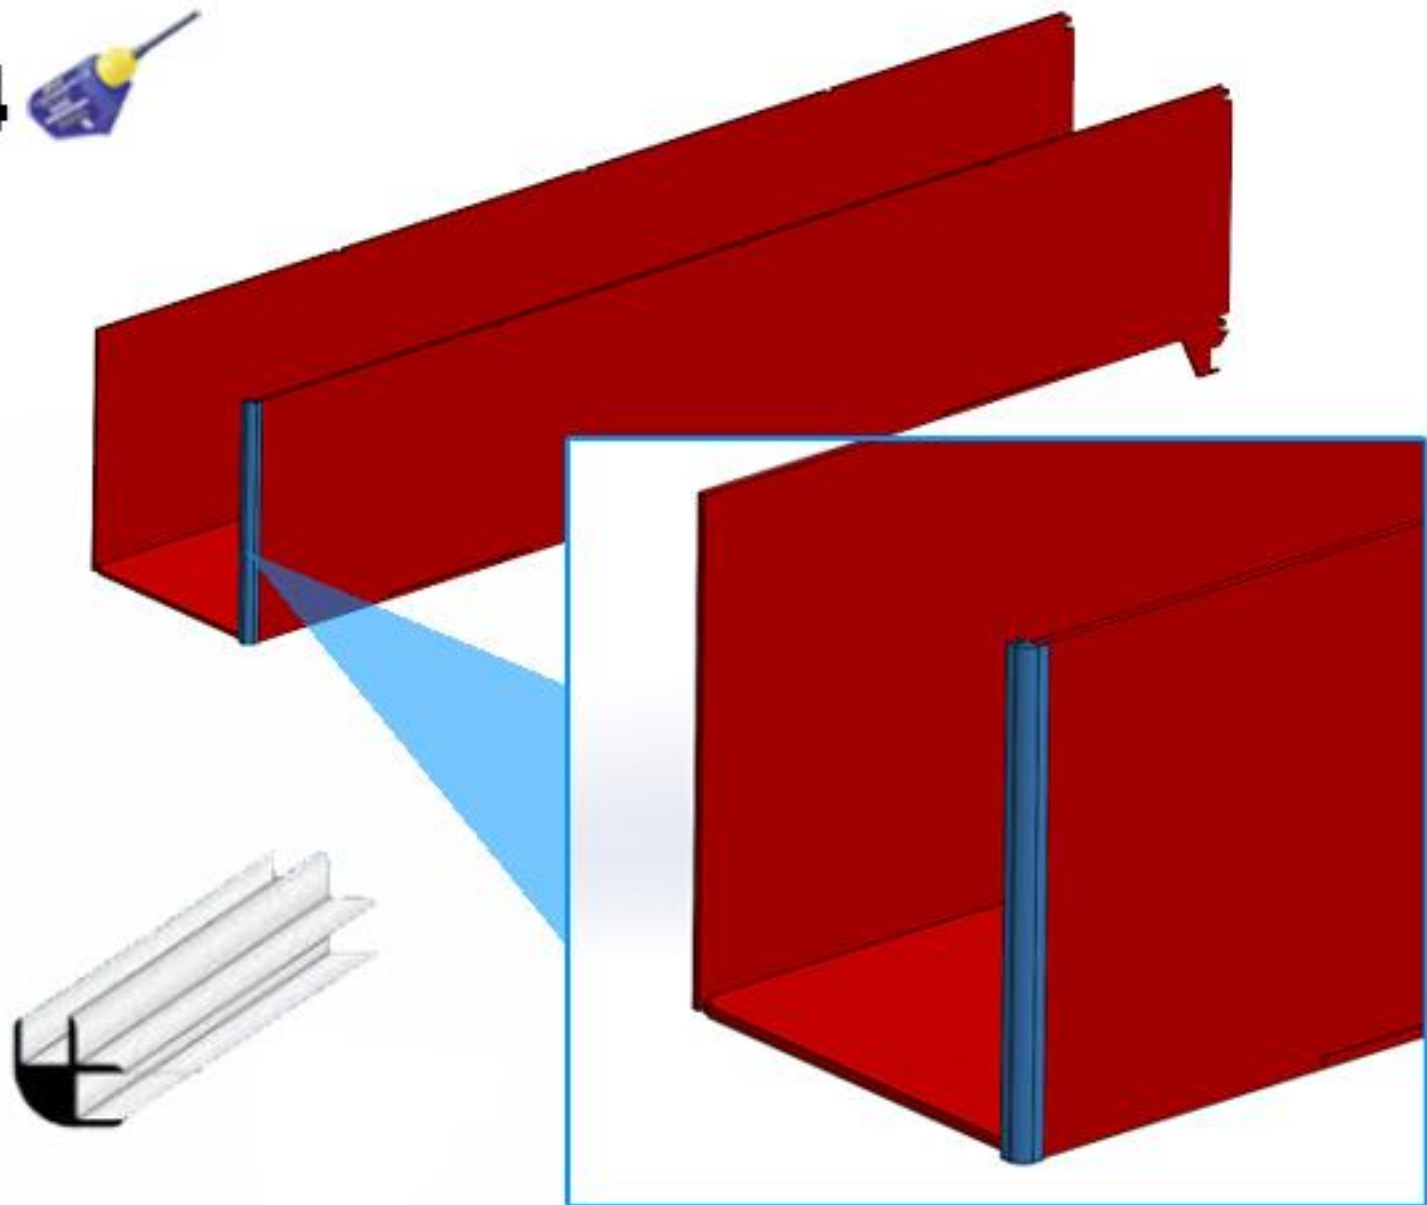


Gebruik half rond profiel, lengte = hoogte zijkant bak
Use half round profile, length = height trailer side

5

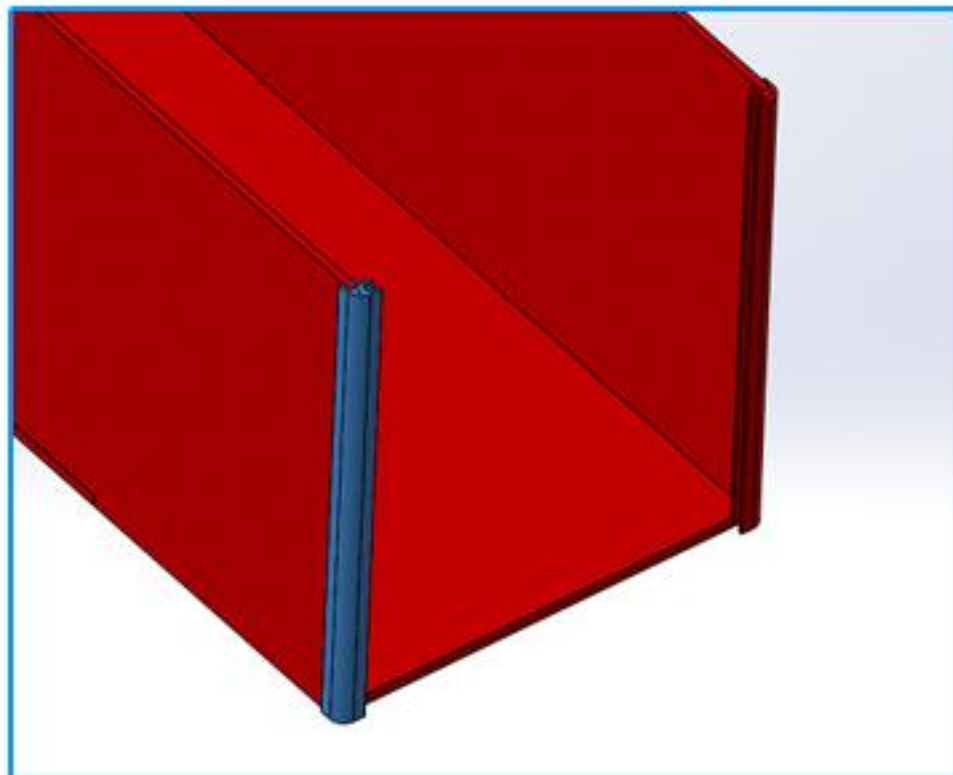


5.

6

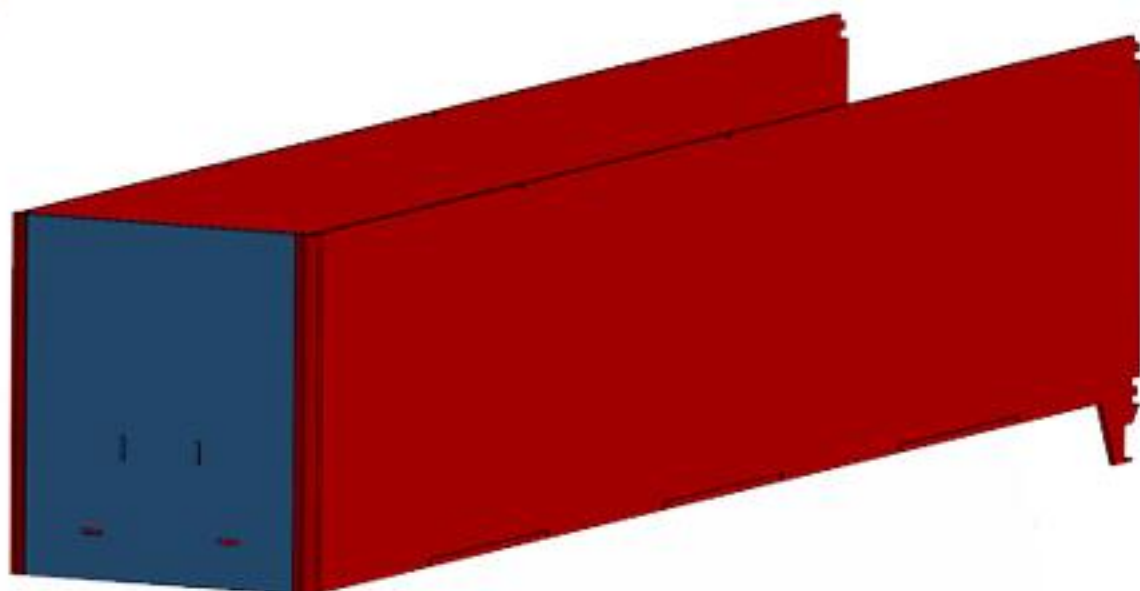


7



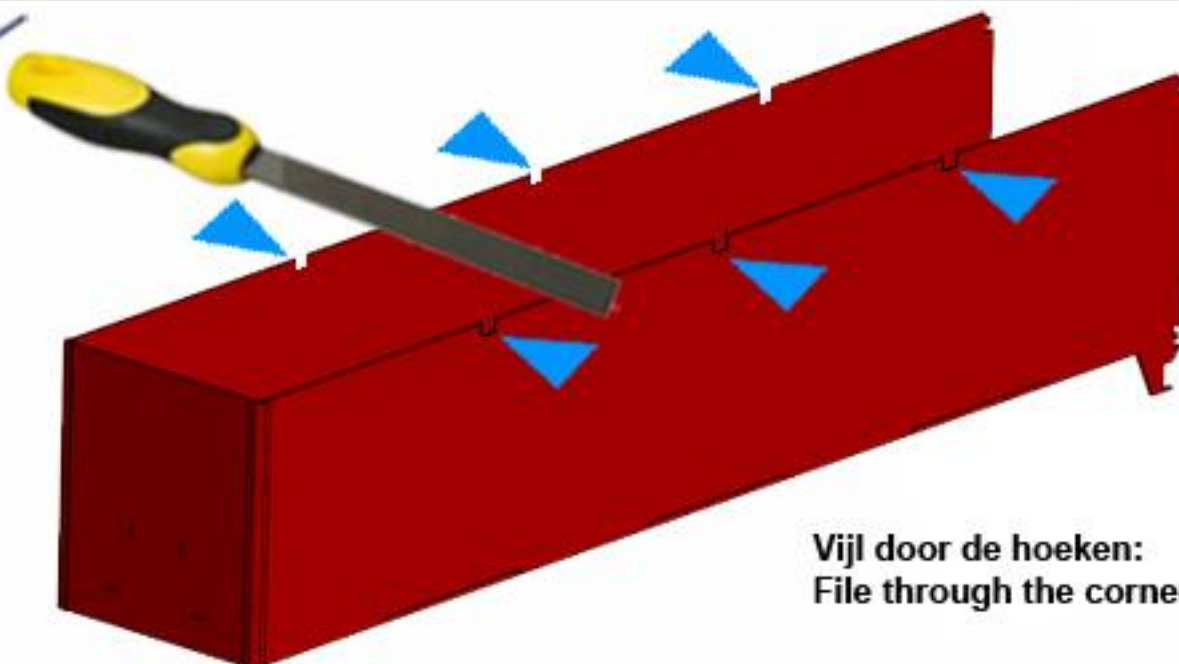


Vijl door de hoeken:
File through the corners:




8

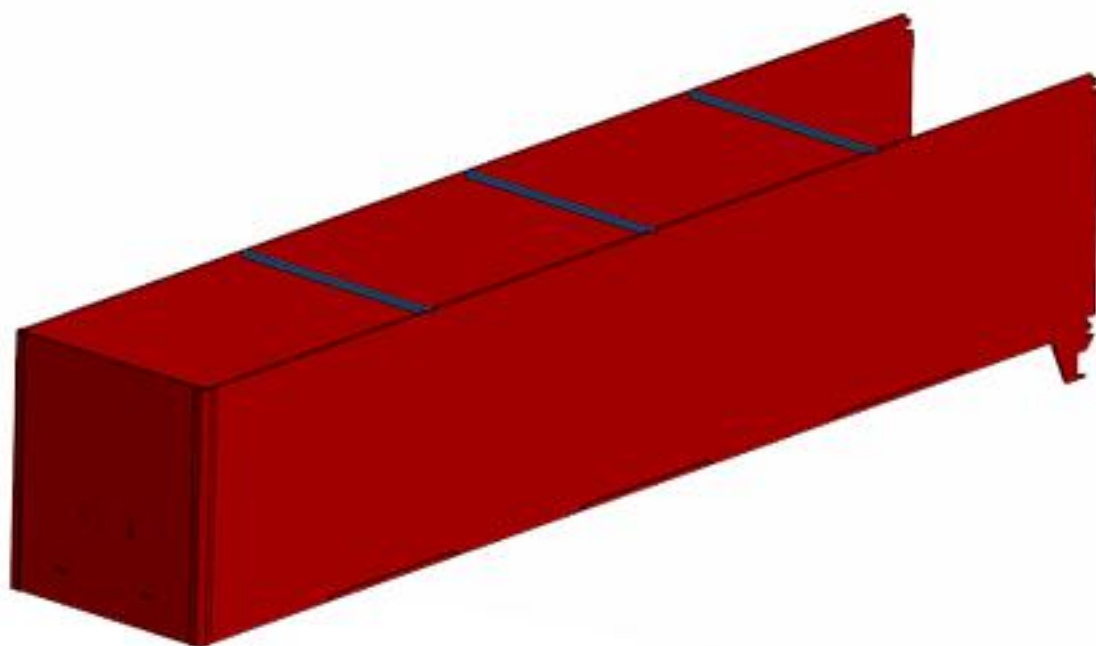


9

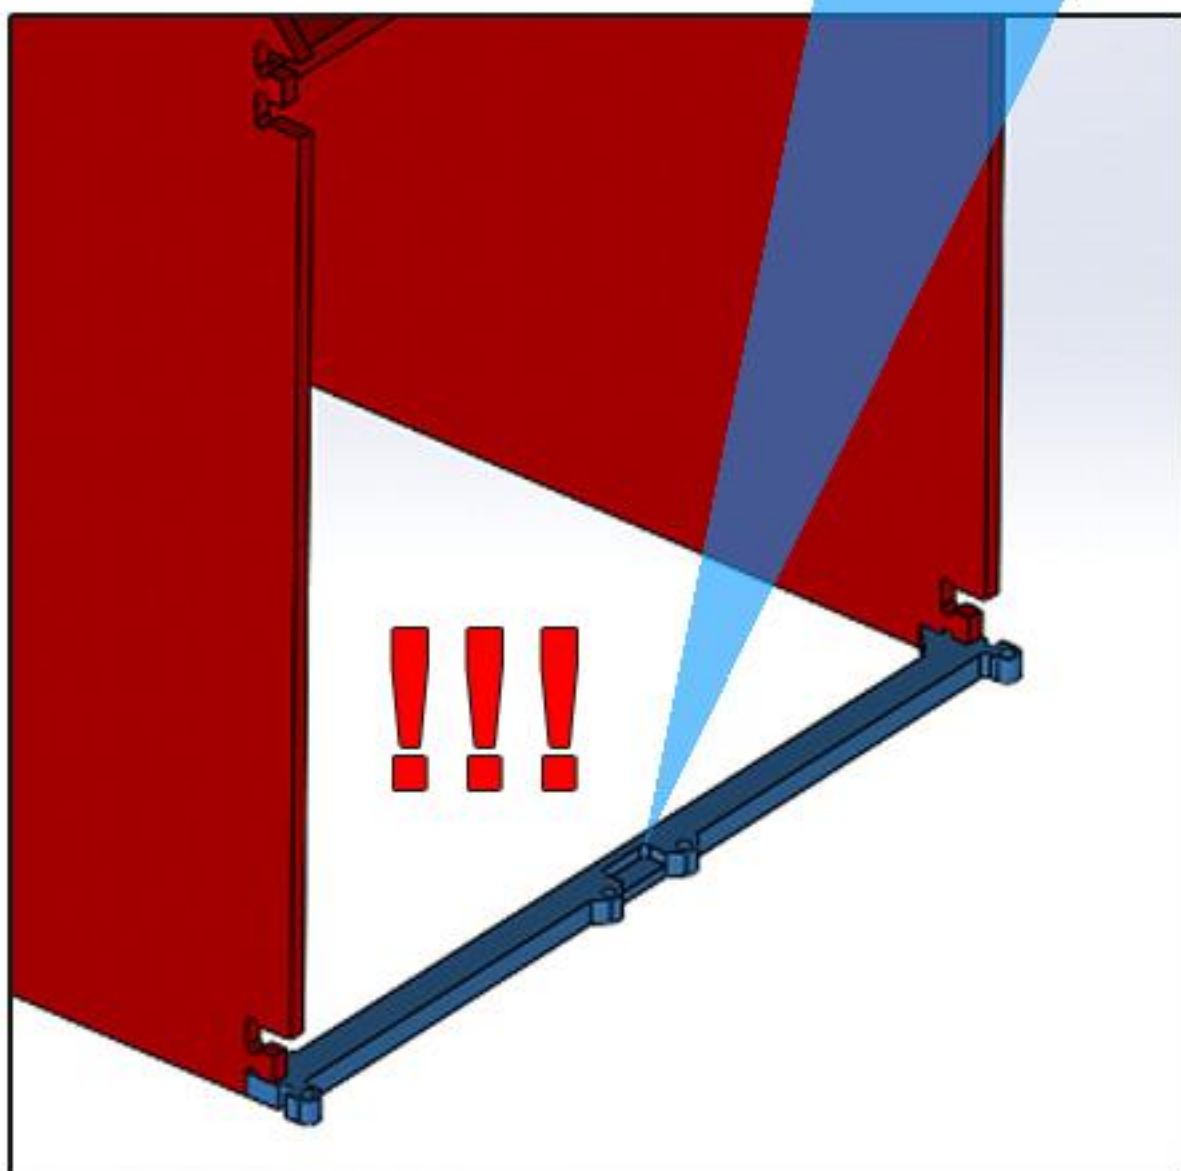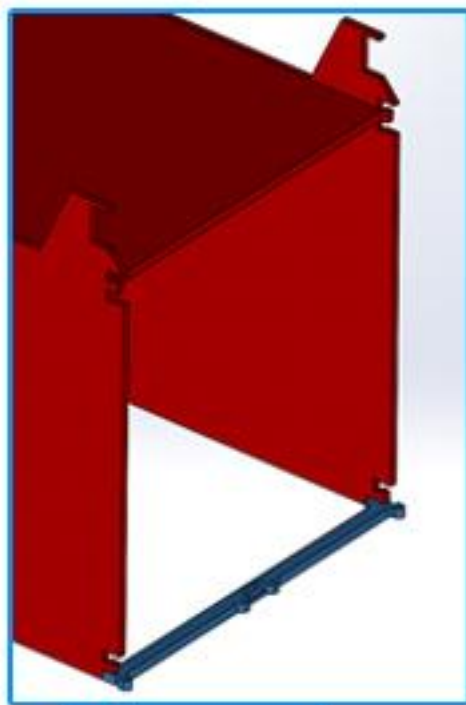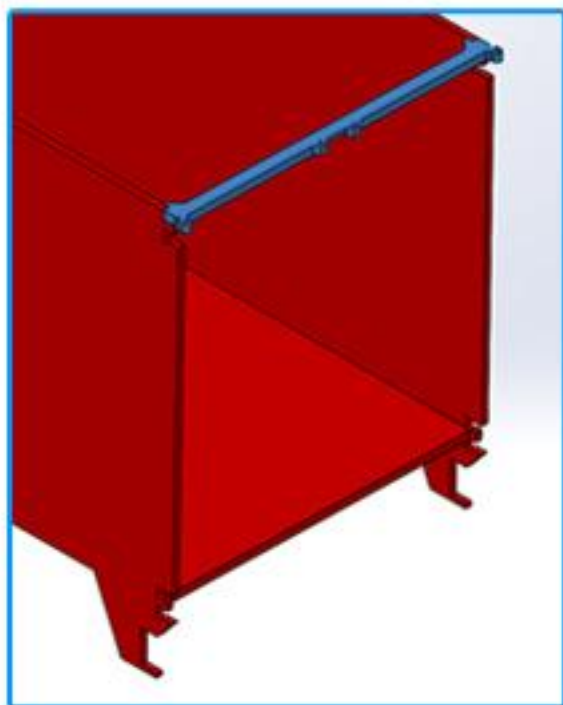

10

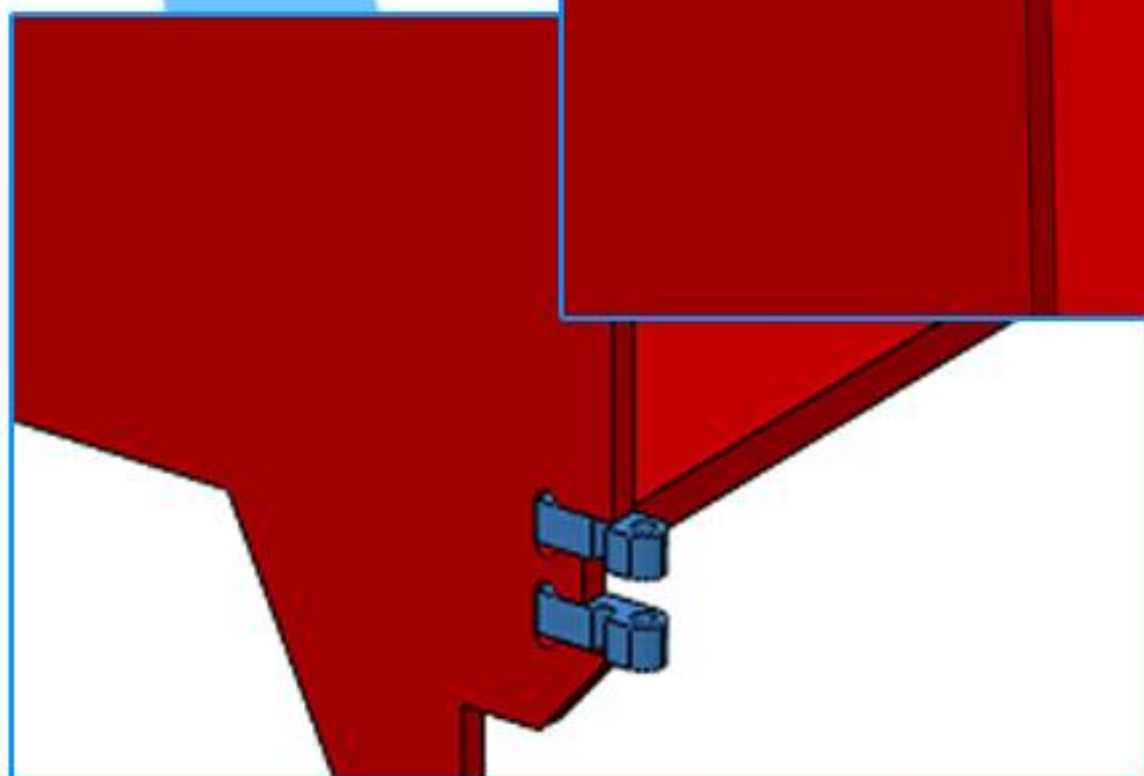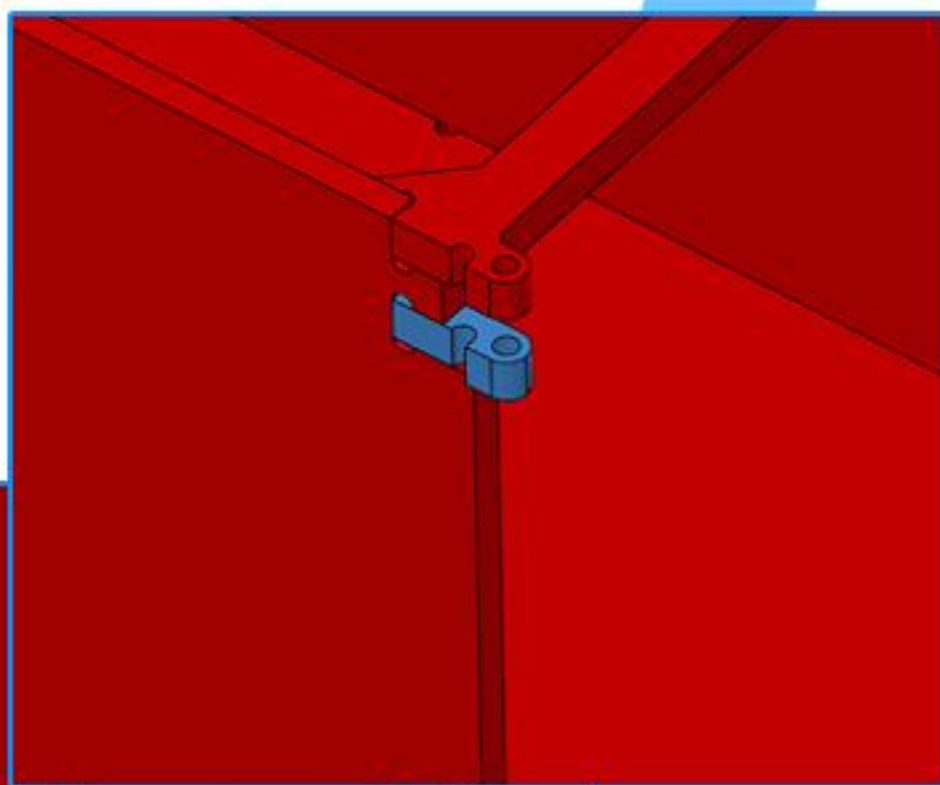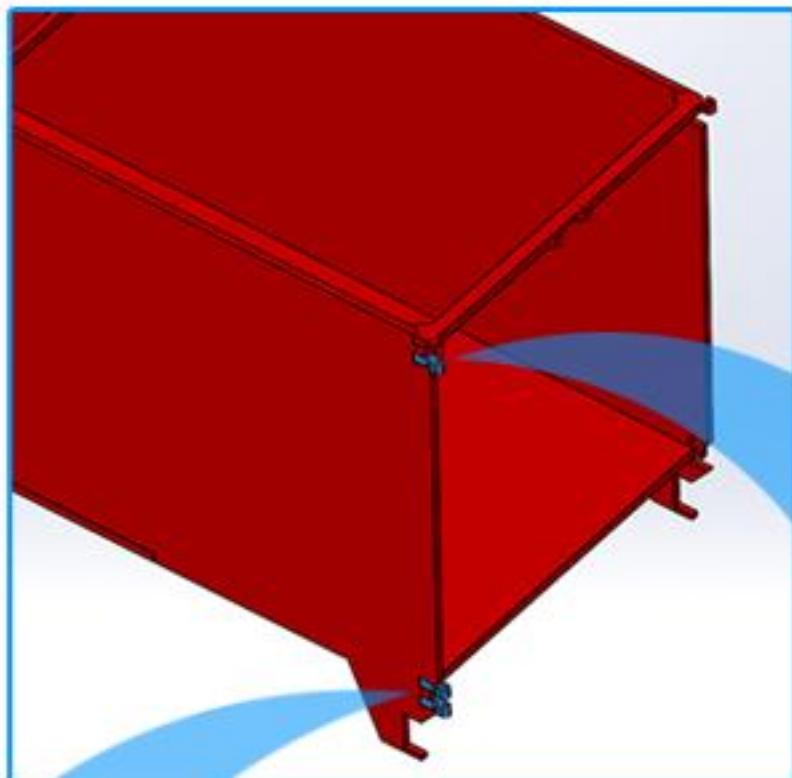


11

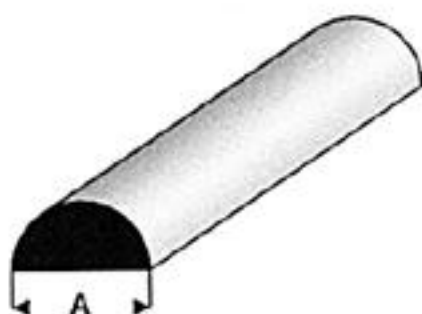

Gebruik half rond profiel, A= 2 mm lengte = tussen zijkanten bak
Use half round profile, A= 2 mm length = in between trailer sides



12

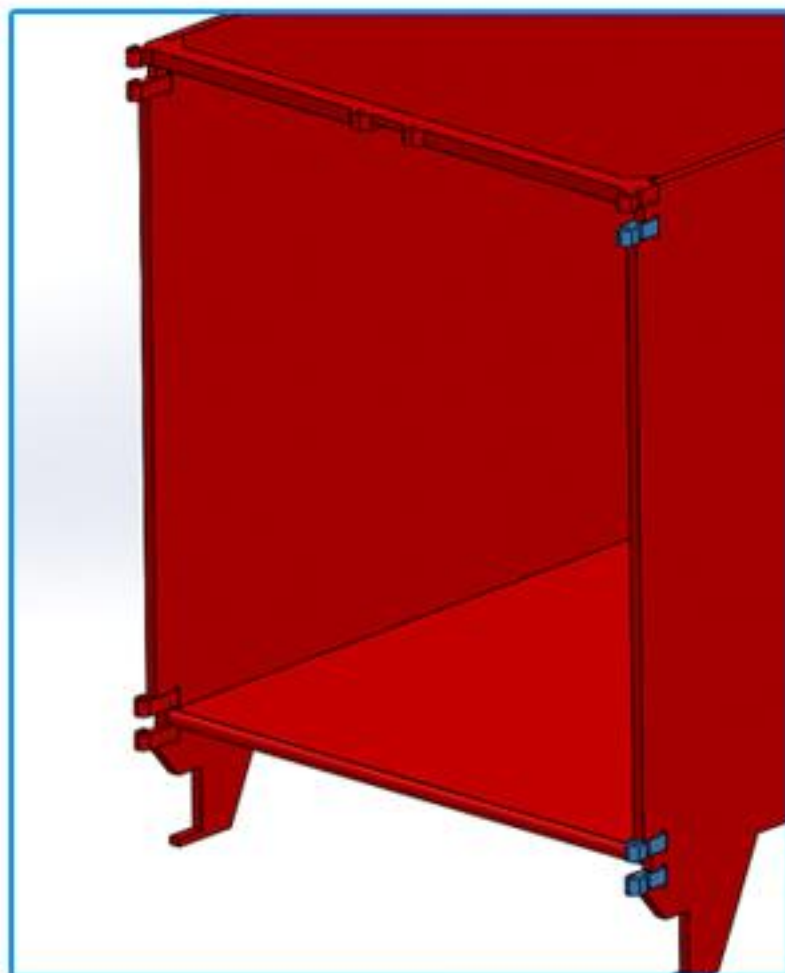

13



14

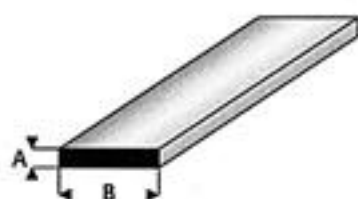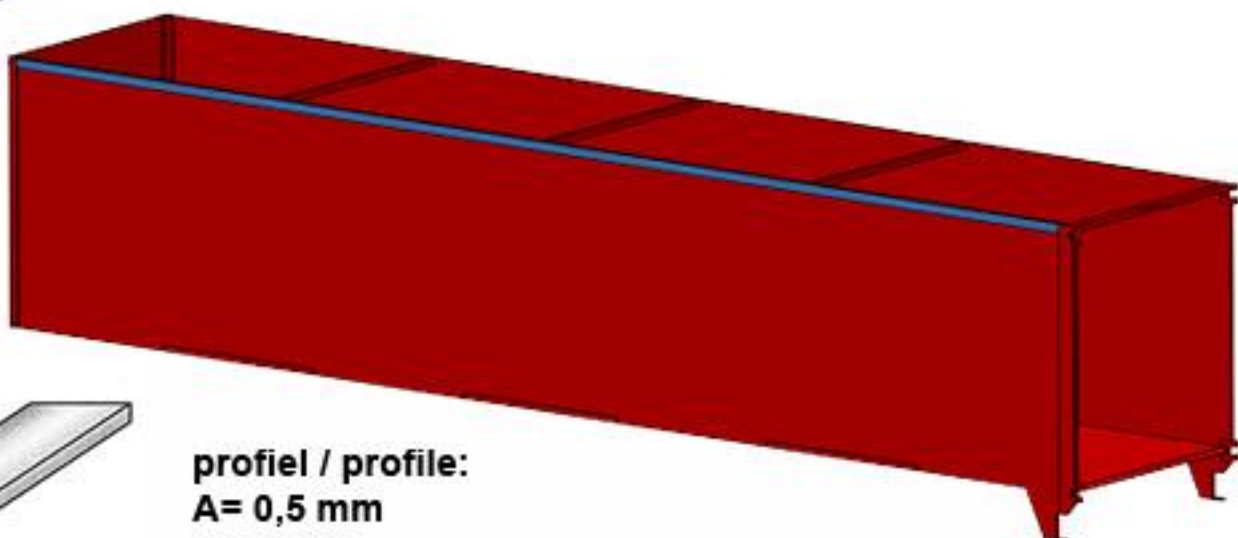



profiel / profile:

A= 0,5 mm

B= 3 mm

length = in between profiles trailer side

15

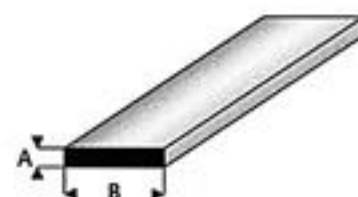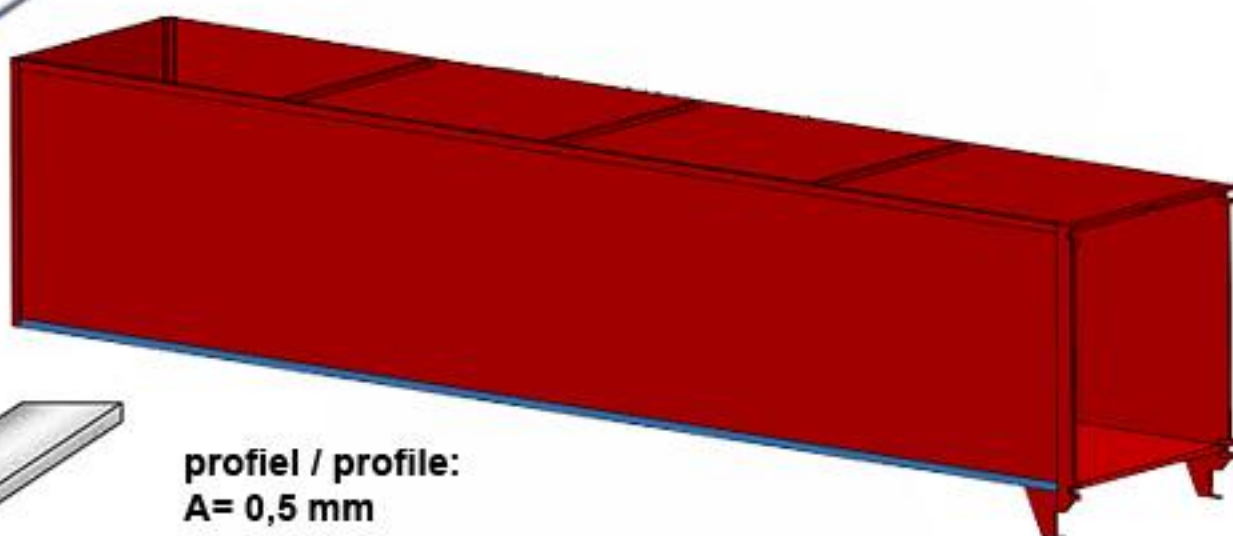


profiel / profile:

A= 0,5 mm


B= 4 mm

length = in between profiles trailer side

16

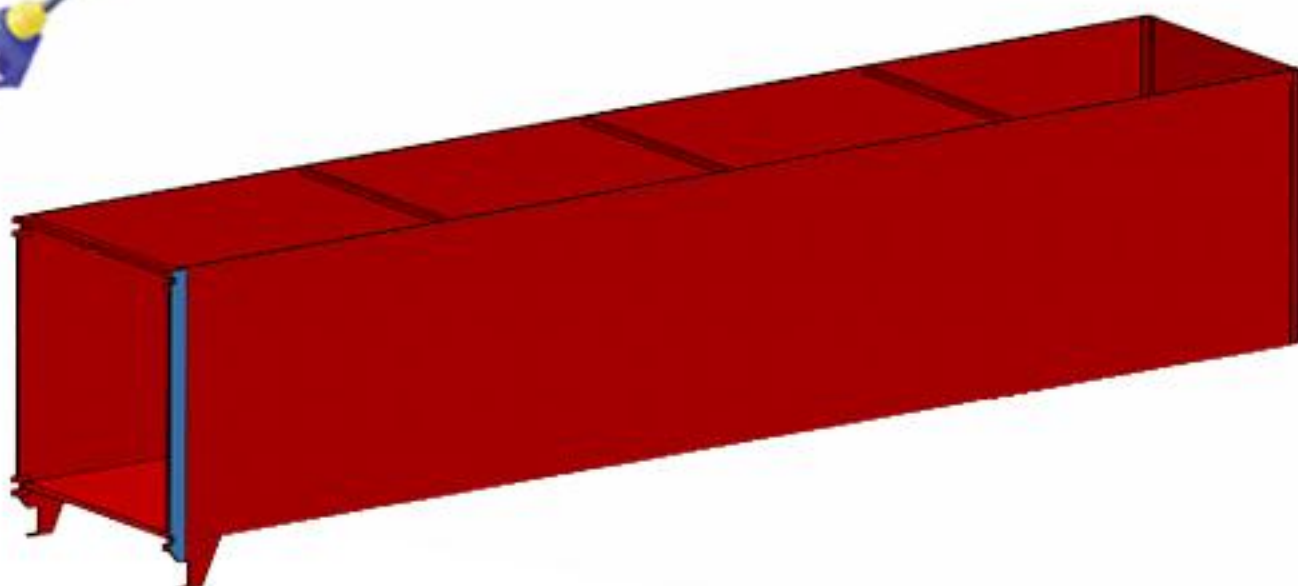

17

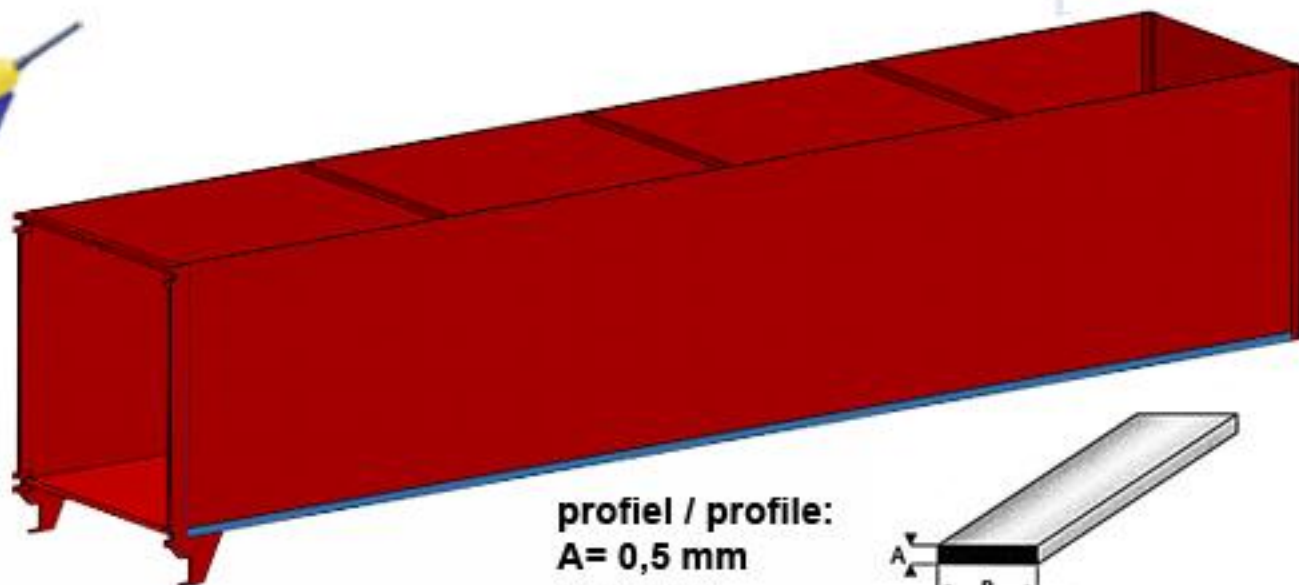


profiel / profile:


A= 0,5 mm

B= 4 mm


length = in between profiles trailer side

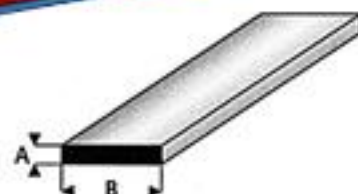


18

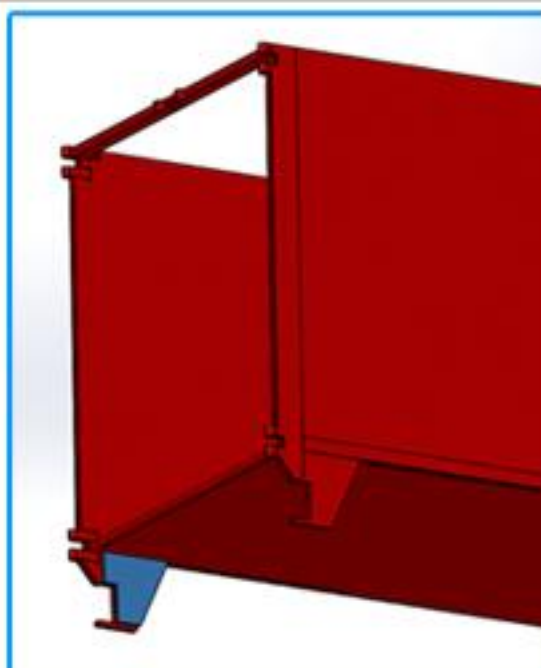


19

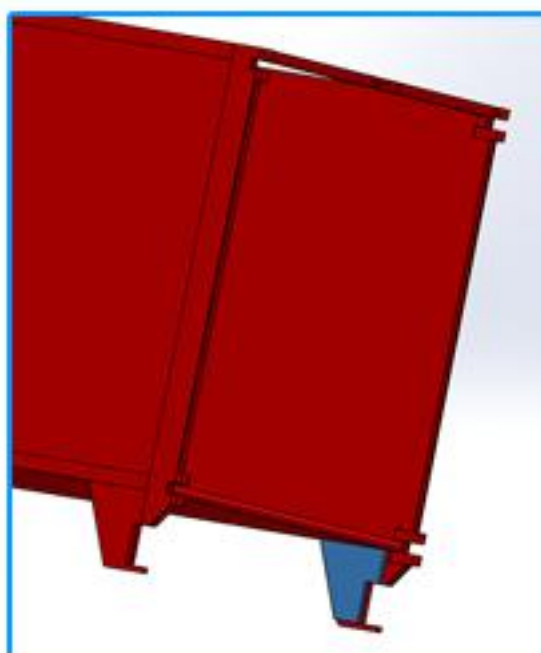


20

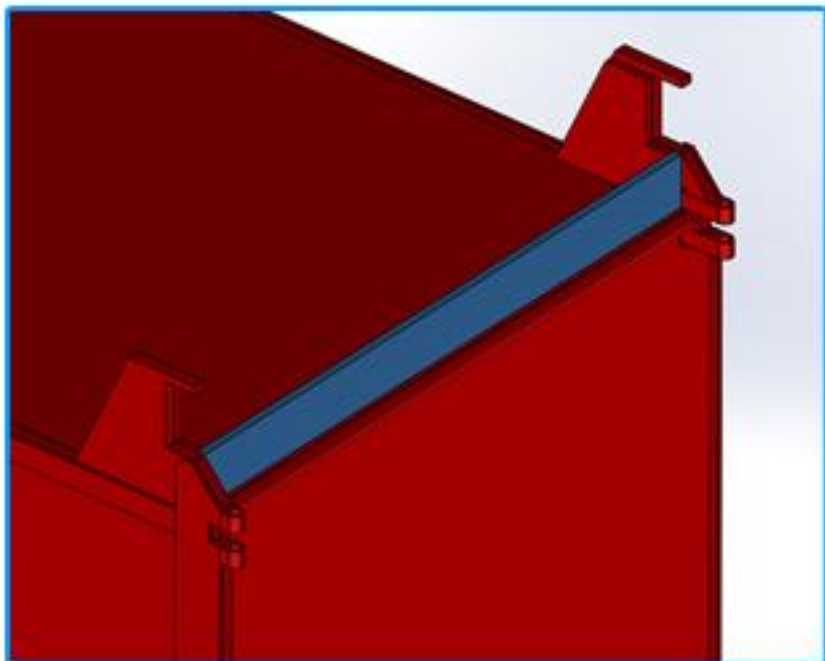

21

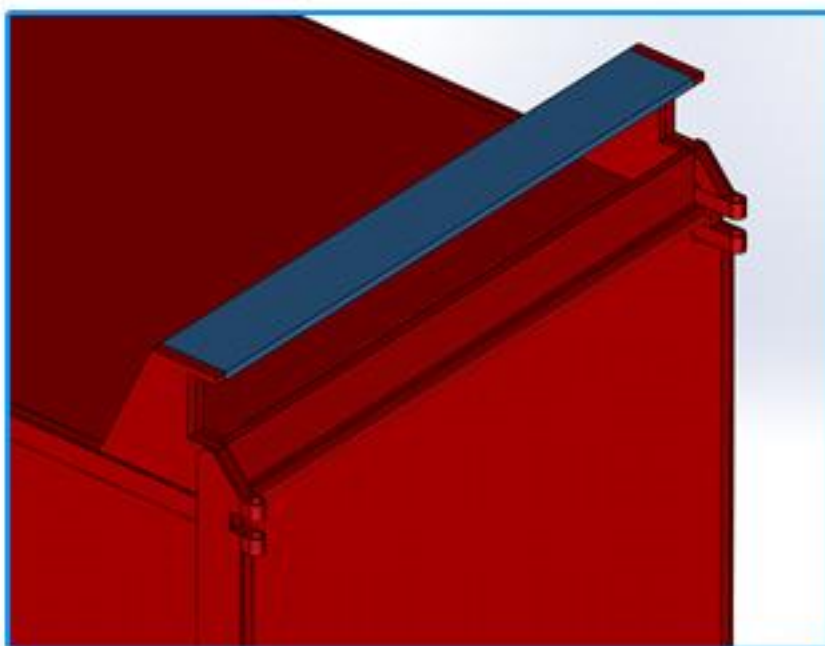

22

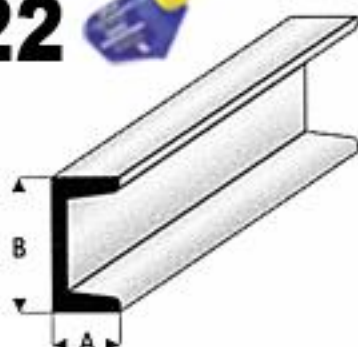


U profiel / profile:

A= 4 mm

B= 8 mm

Lengte = breedte trailer

length = as wide as trailer

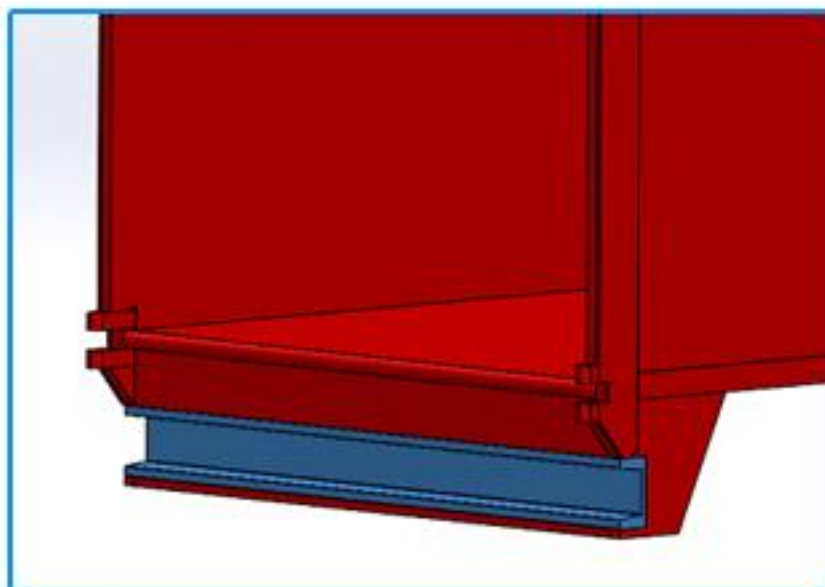

23


profiel / profile:

A= 0,5 mm

B= 4 mm

Lengte = tussen profielen

length = in between profiles

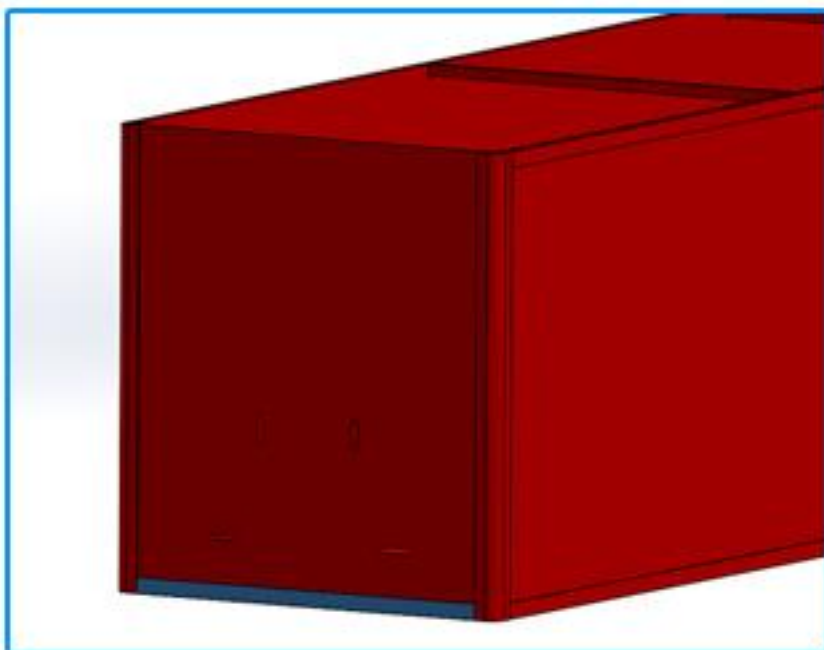**24**


profiel / profile:

A= 0,5 mm

B= 3 mm

Lengte = tussen profielen

length = in between profiles

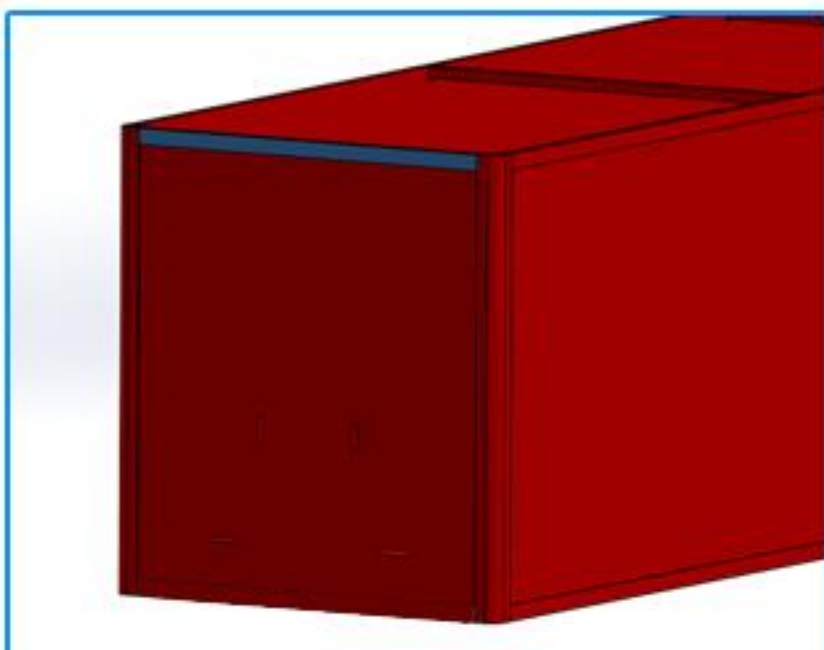


25 Deuren Doors:



26




Deur A:
Door A:

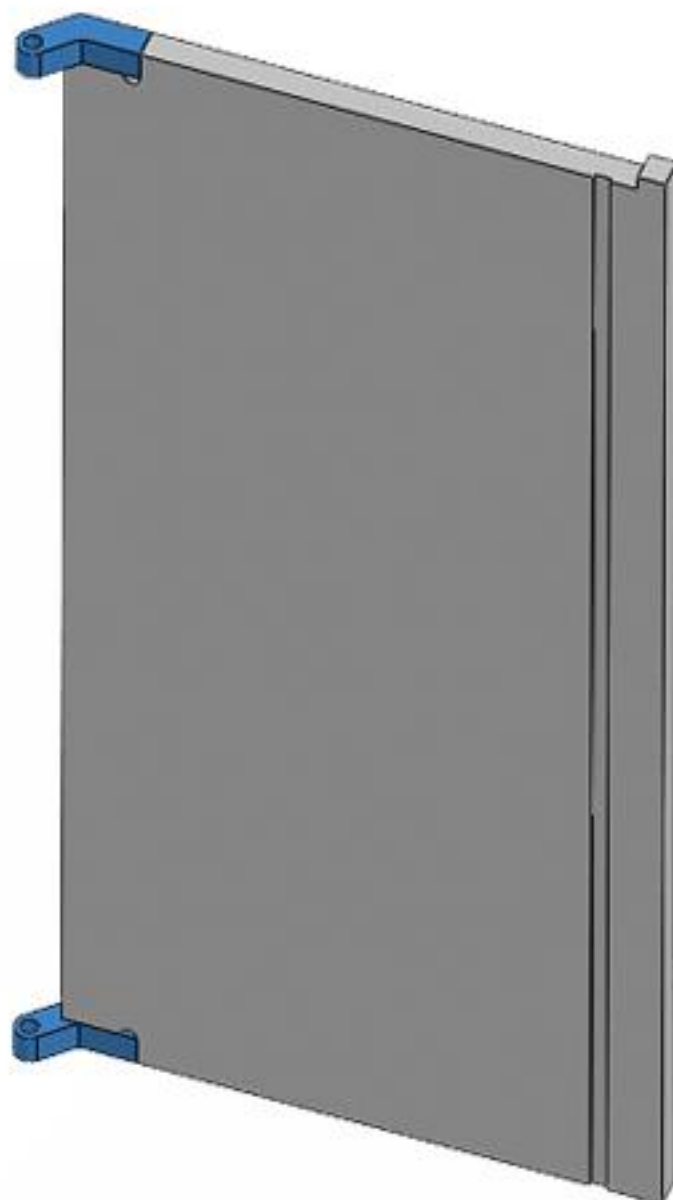

27



Aluminium pijp /
Aluminum tube:
Ø 1 mm
Lengte = lengte deur
length = trailer door length's

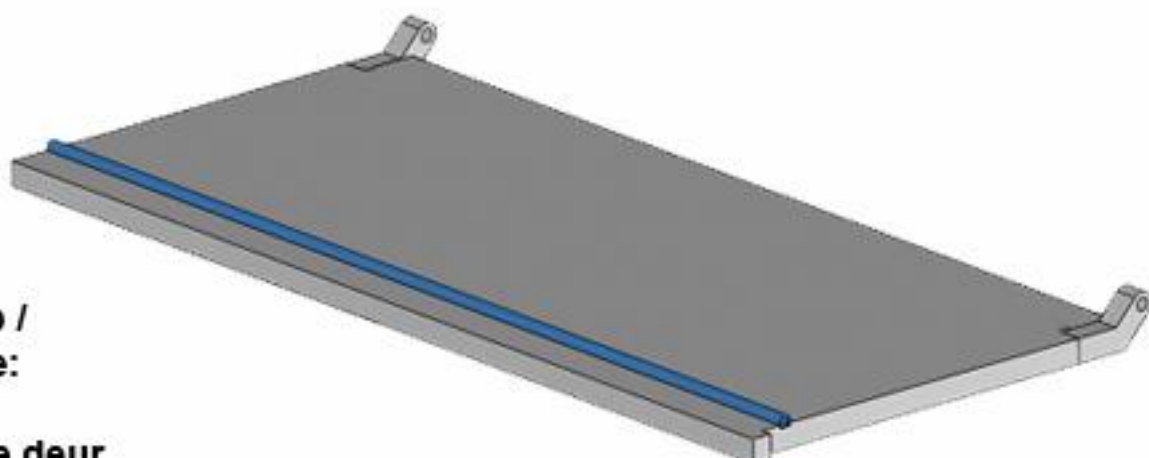


28



Deur B:
Door B:



29

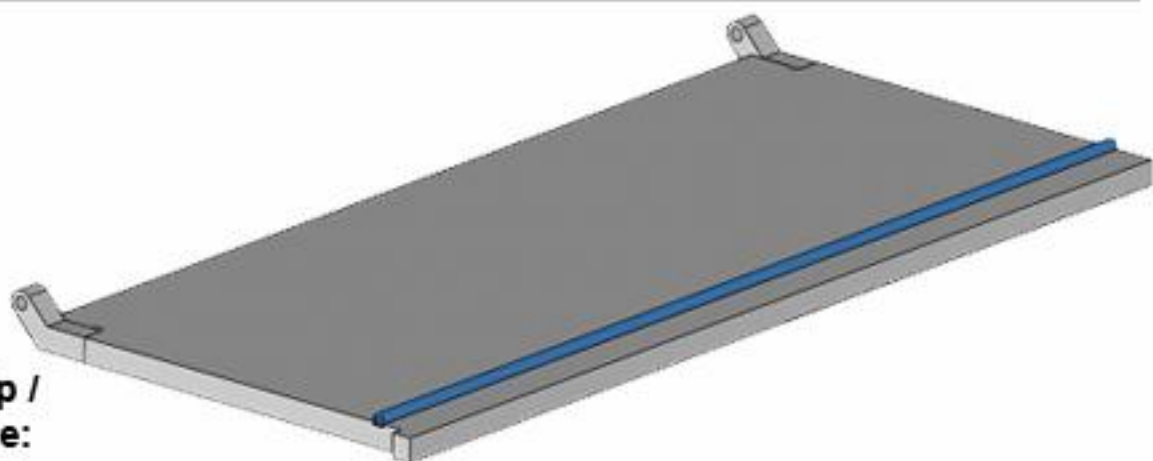

Aluminium pijp /
Aluminum tube:
Ø 1 mm
Lengte = lengte deur
length = trailer door length's

30



profiel / profile:

A= 0,5 mm


B= 4 mm

Lengte = tussen profielen

length = in between profiles

Deur A:
Door A:

Deur B:
Door B:

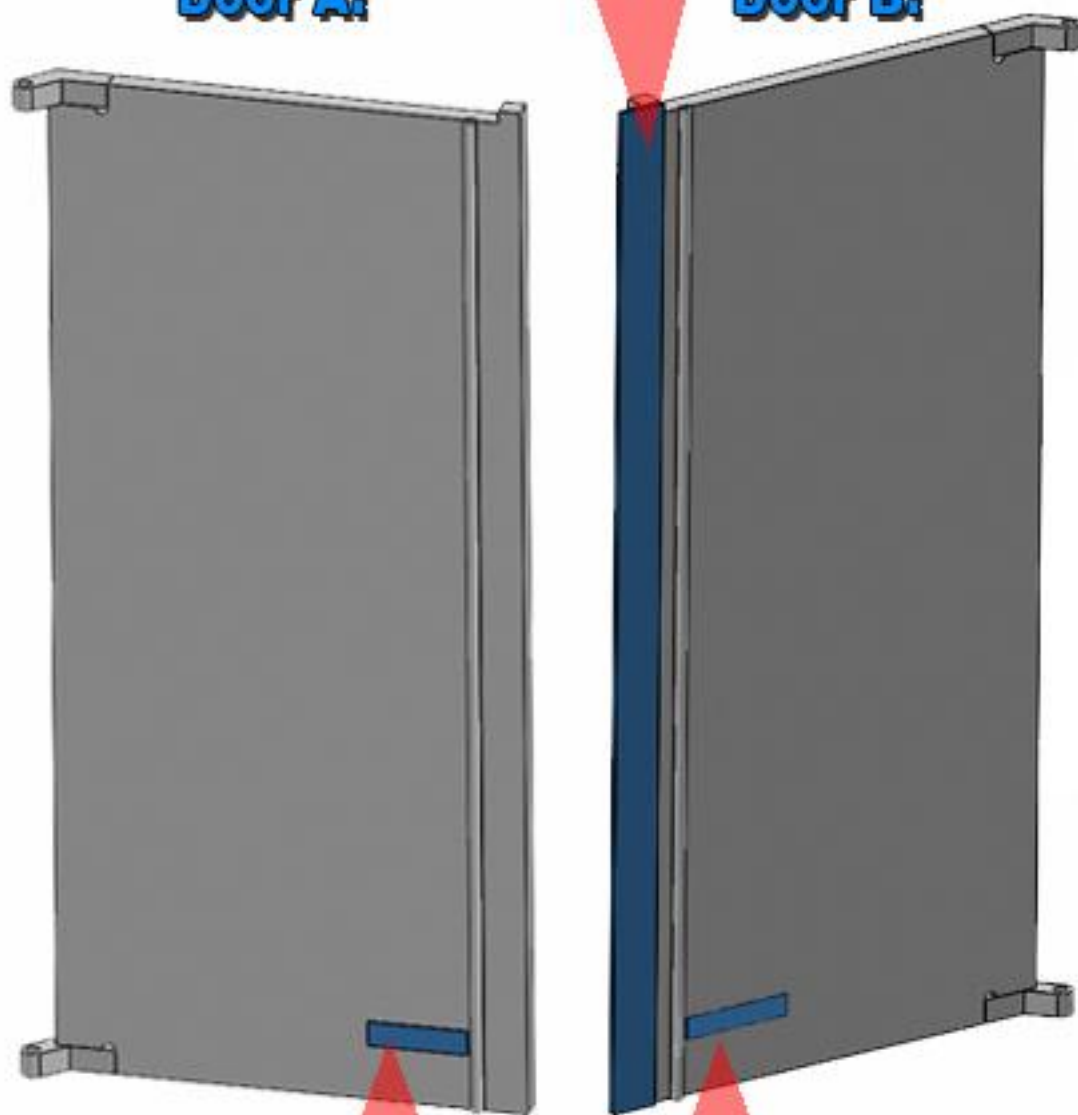

Half rond profiel / half round profile:


A= 2 mm

Lengte = 8 mm


length = 8 mm

Plaats met ronde kant tegen deuren,
+- 8 mm van onderkant deur

Place round side to doors , +- 8 mm from bottom door

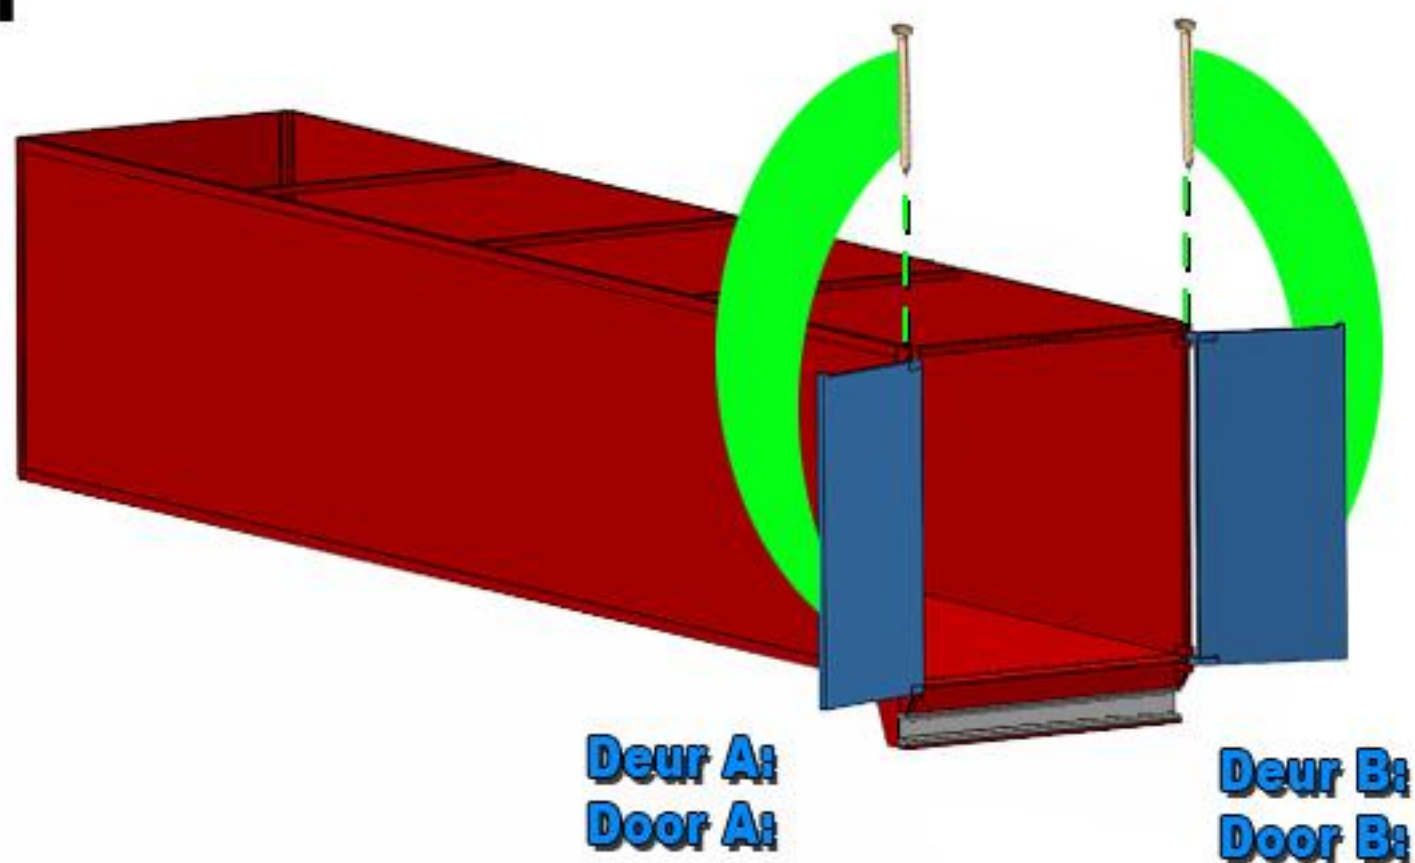

Optie / Option: round Farmmodels light's

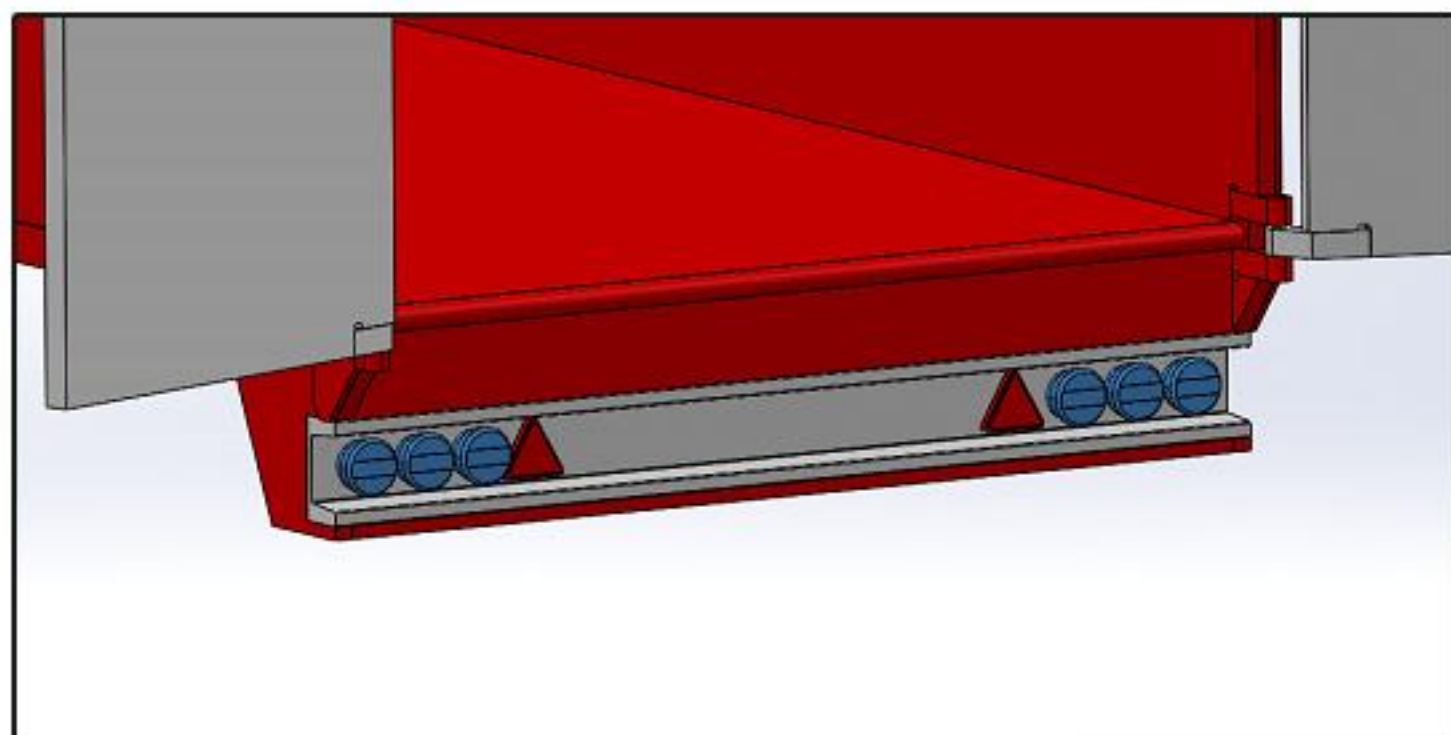

32

**Kies vanaf hier voor de Walking Floor trailer
zonder afdekzeil, of ga naar nr. 36
(= Optie pakket)
voor de Walking Floor **MET** afdekzeil!!**


Choose for the Walking Floor trailer **without cover,
or go to nr. 36 (= Option package)
for the Walking Floor trailer **with** cover!!**



33



WF Trailer zonder afdekzeil:
WF Trailer without cover:

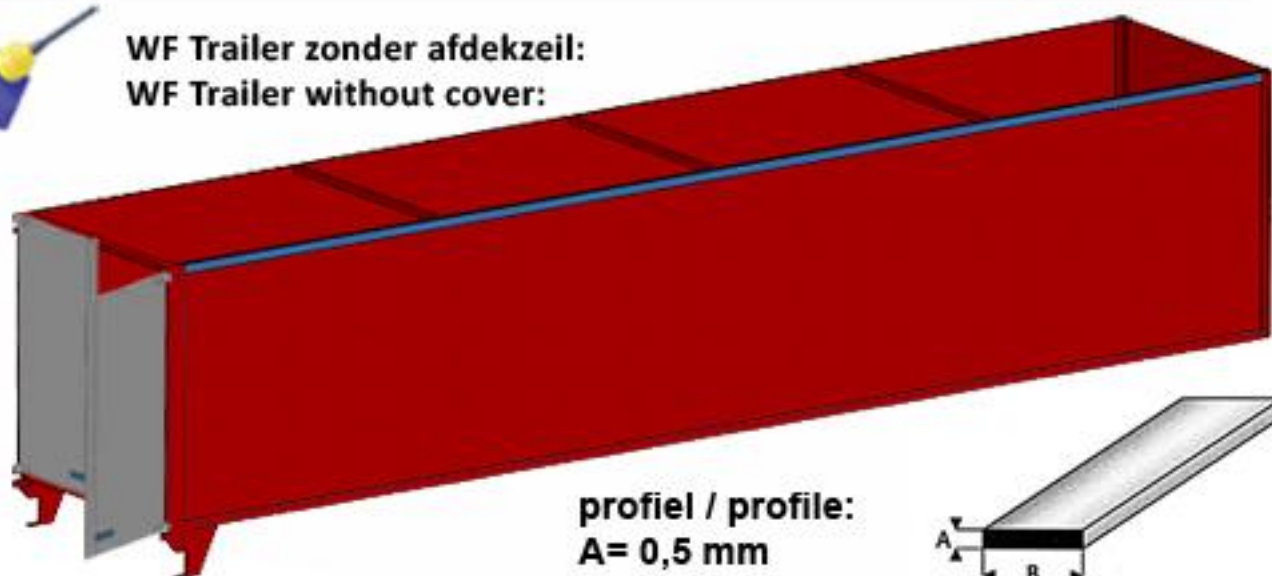


profiel / profile:


A= 0,5 mm

B= 3 mm

length = in between profiles trailer side

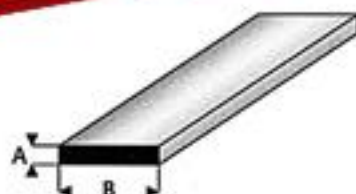

OPTIE: WF Trailer met afdekzeil:
 OPTION: WF Trailer with cover:


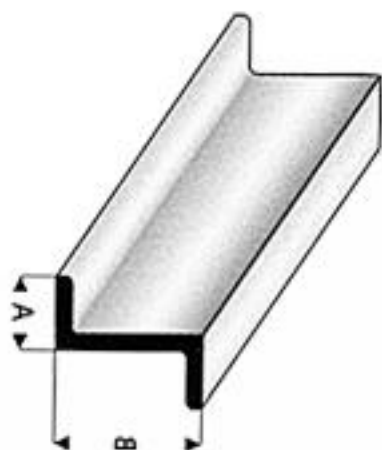


Z profiel / profile: (Modr. 418-51)

A= 2 mm

B= 3 mm


length = in between profiles trailer side

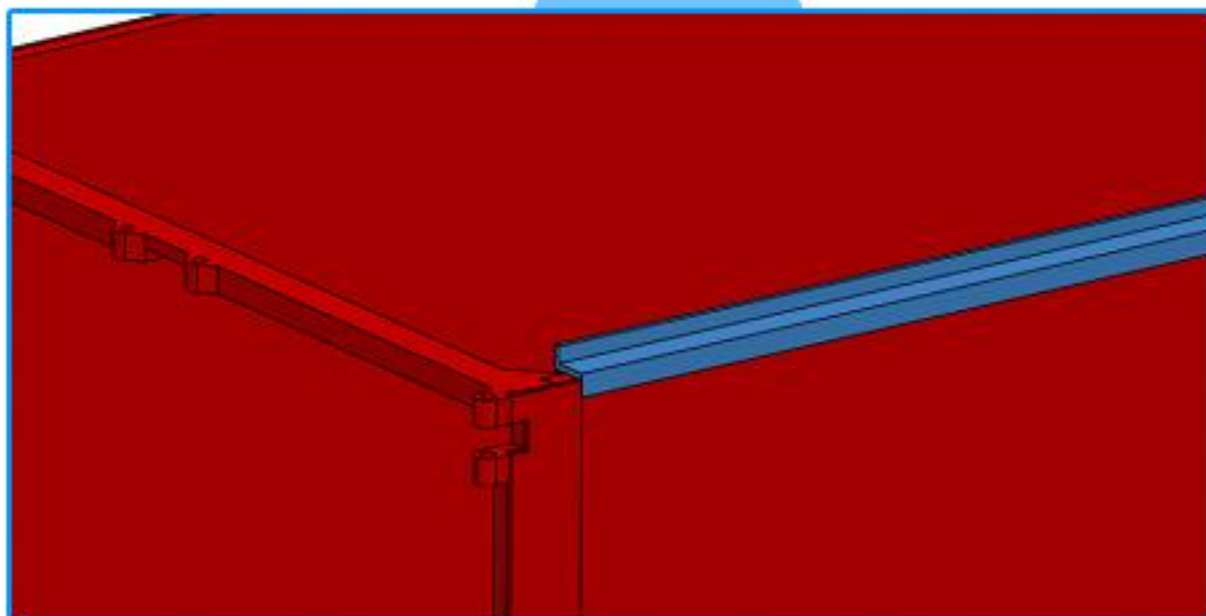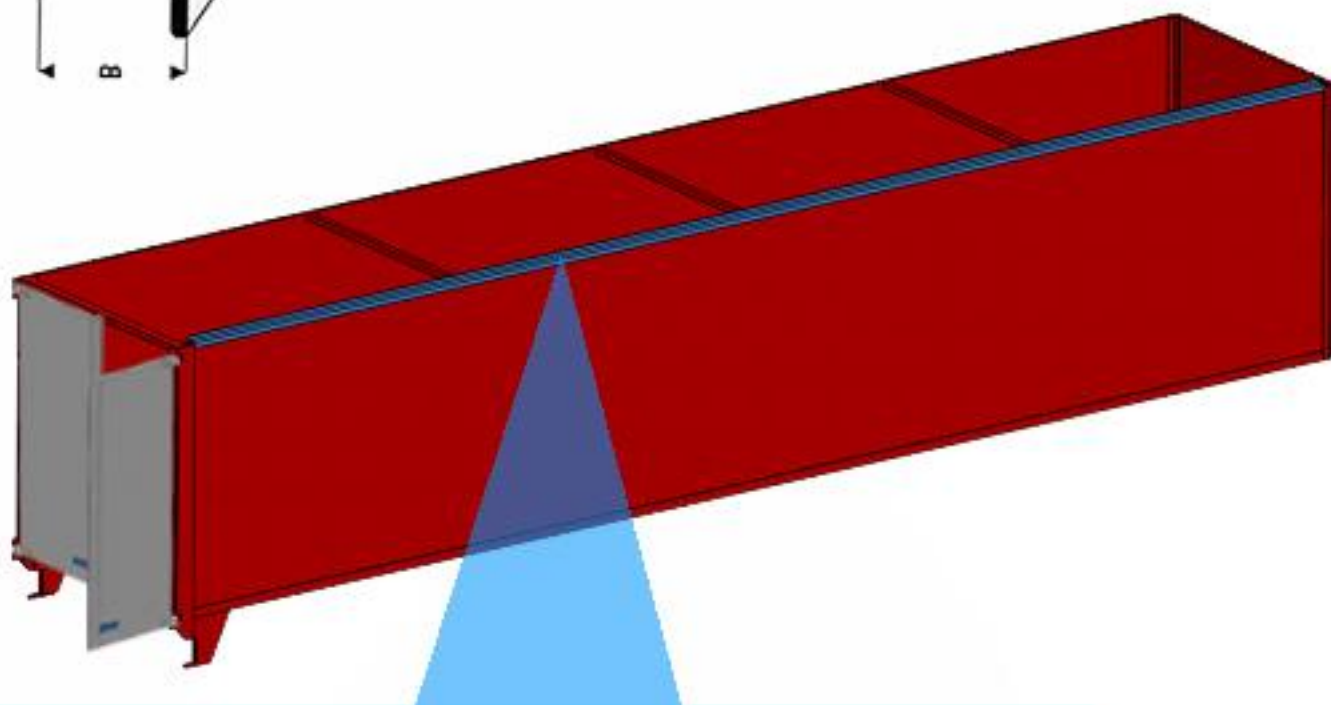

35



OPTIE: WF Trailer met afdekzeil:
OPTION: WF Trailer with cover:


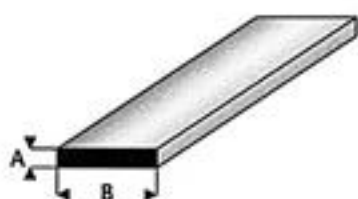


profiel / profile:

A= 0,5 mm

B= 4 mm

length = in between profiles trailer side

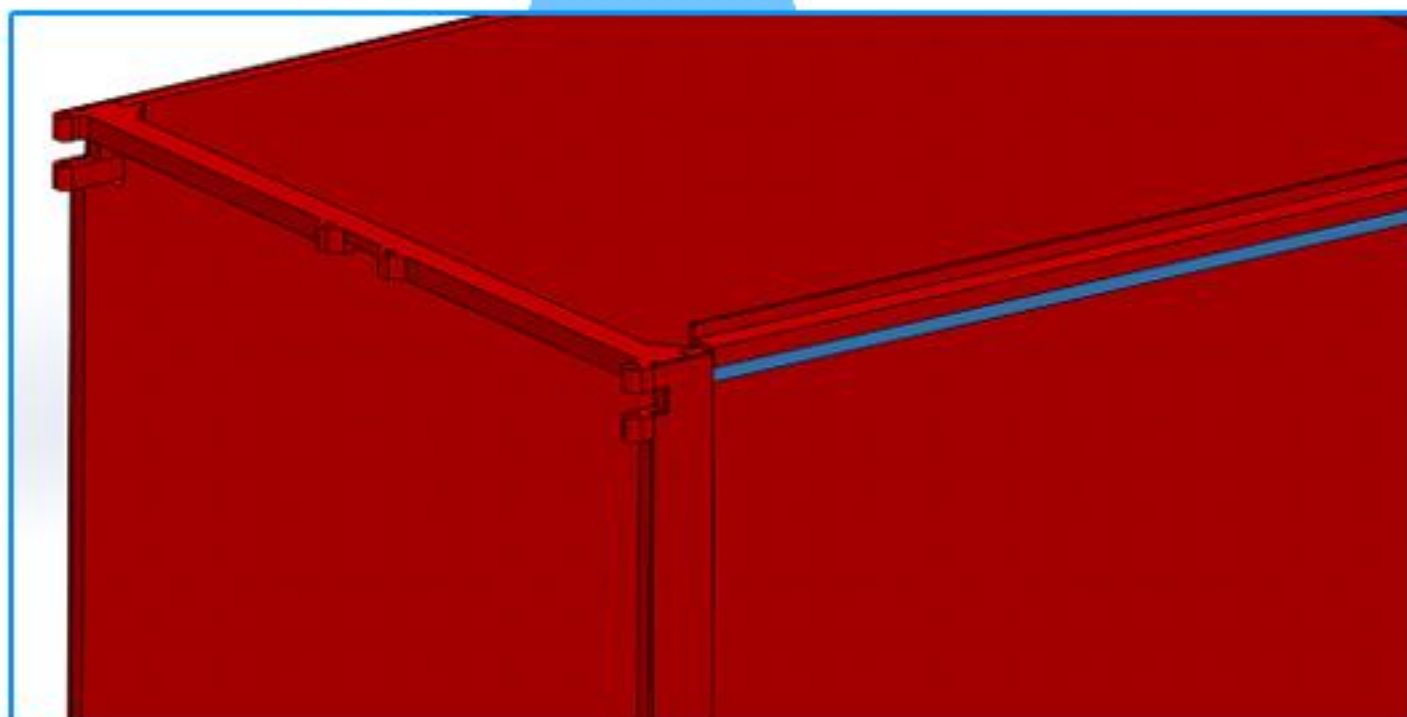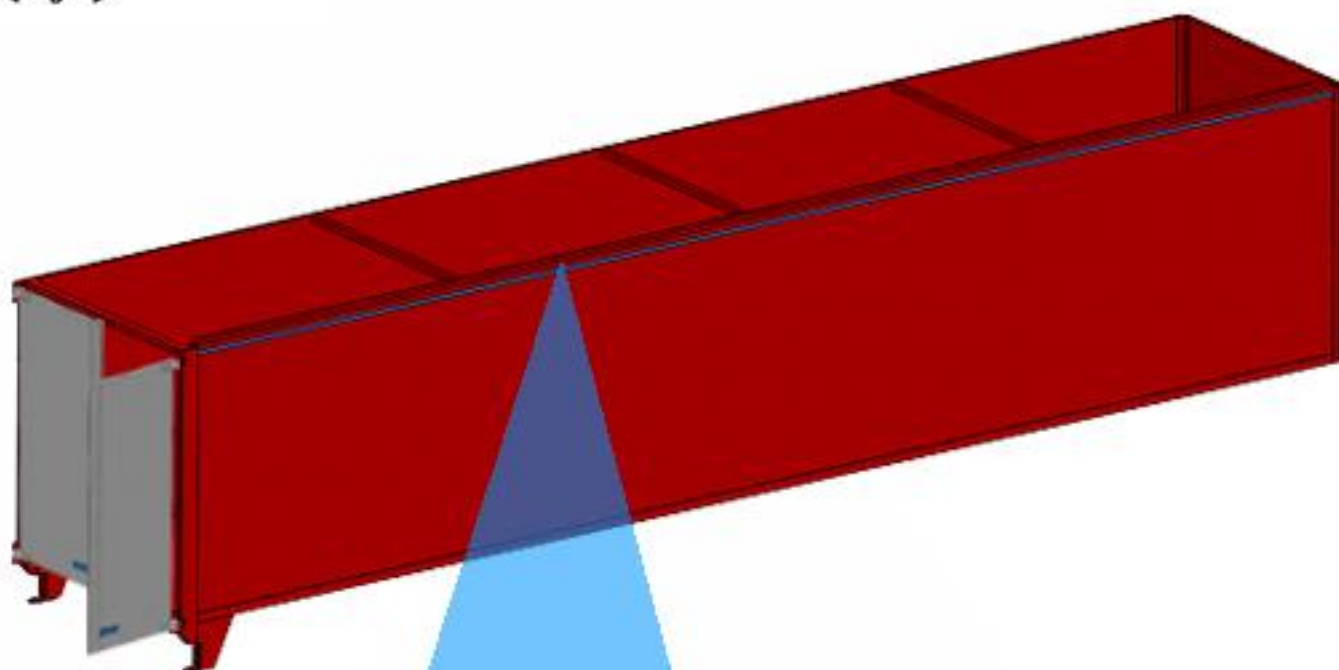

OPTIE: WF Trailer met afdekzeil:
 OPTION: WF Trailer with cover:

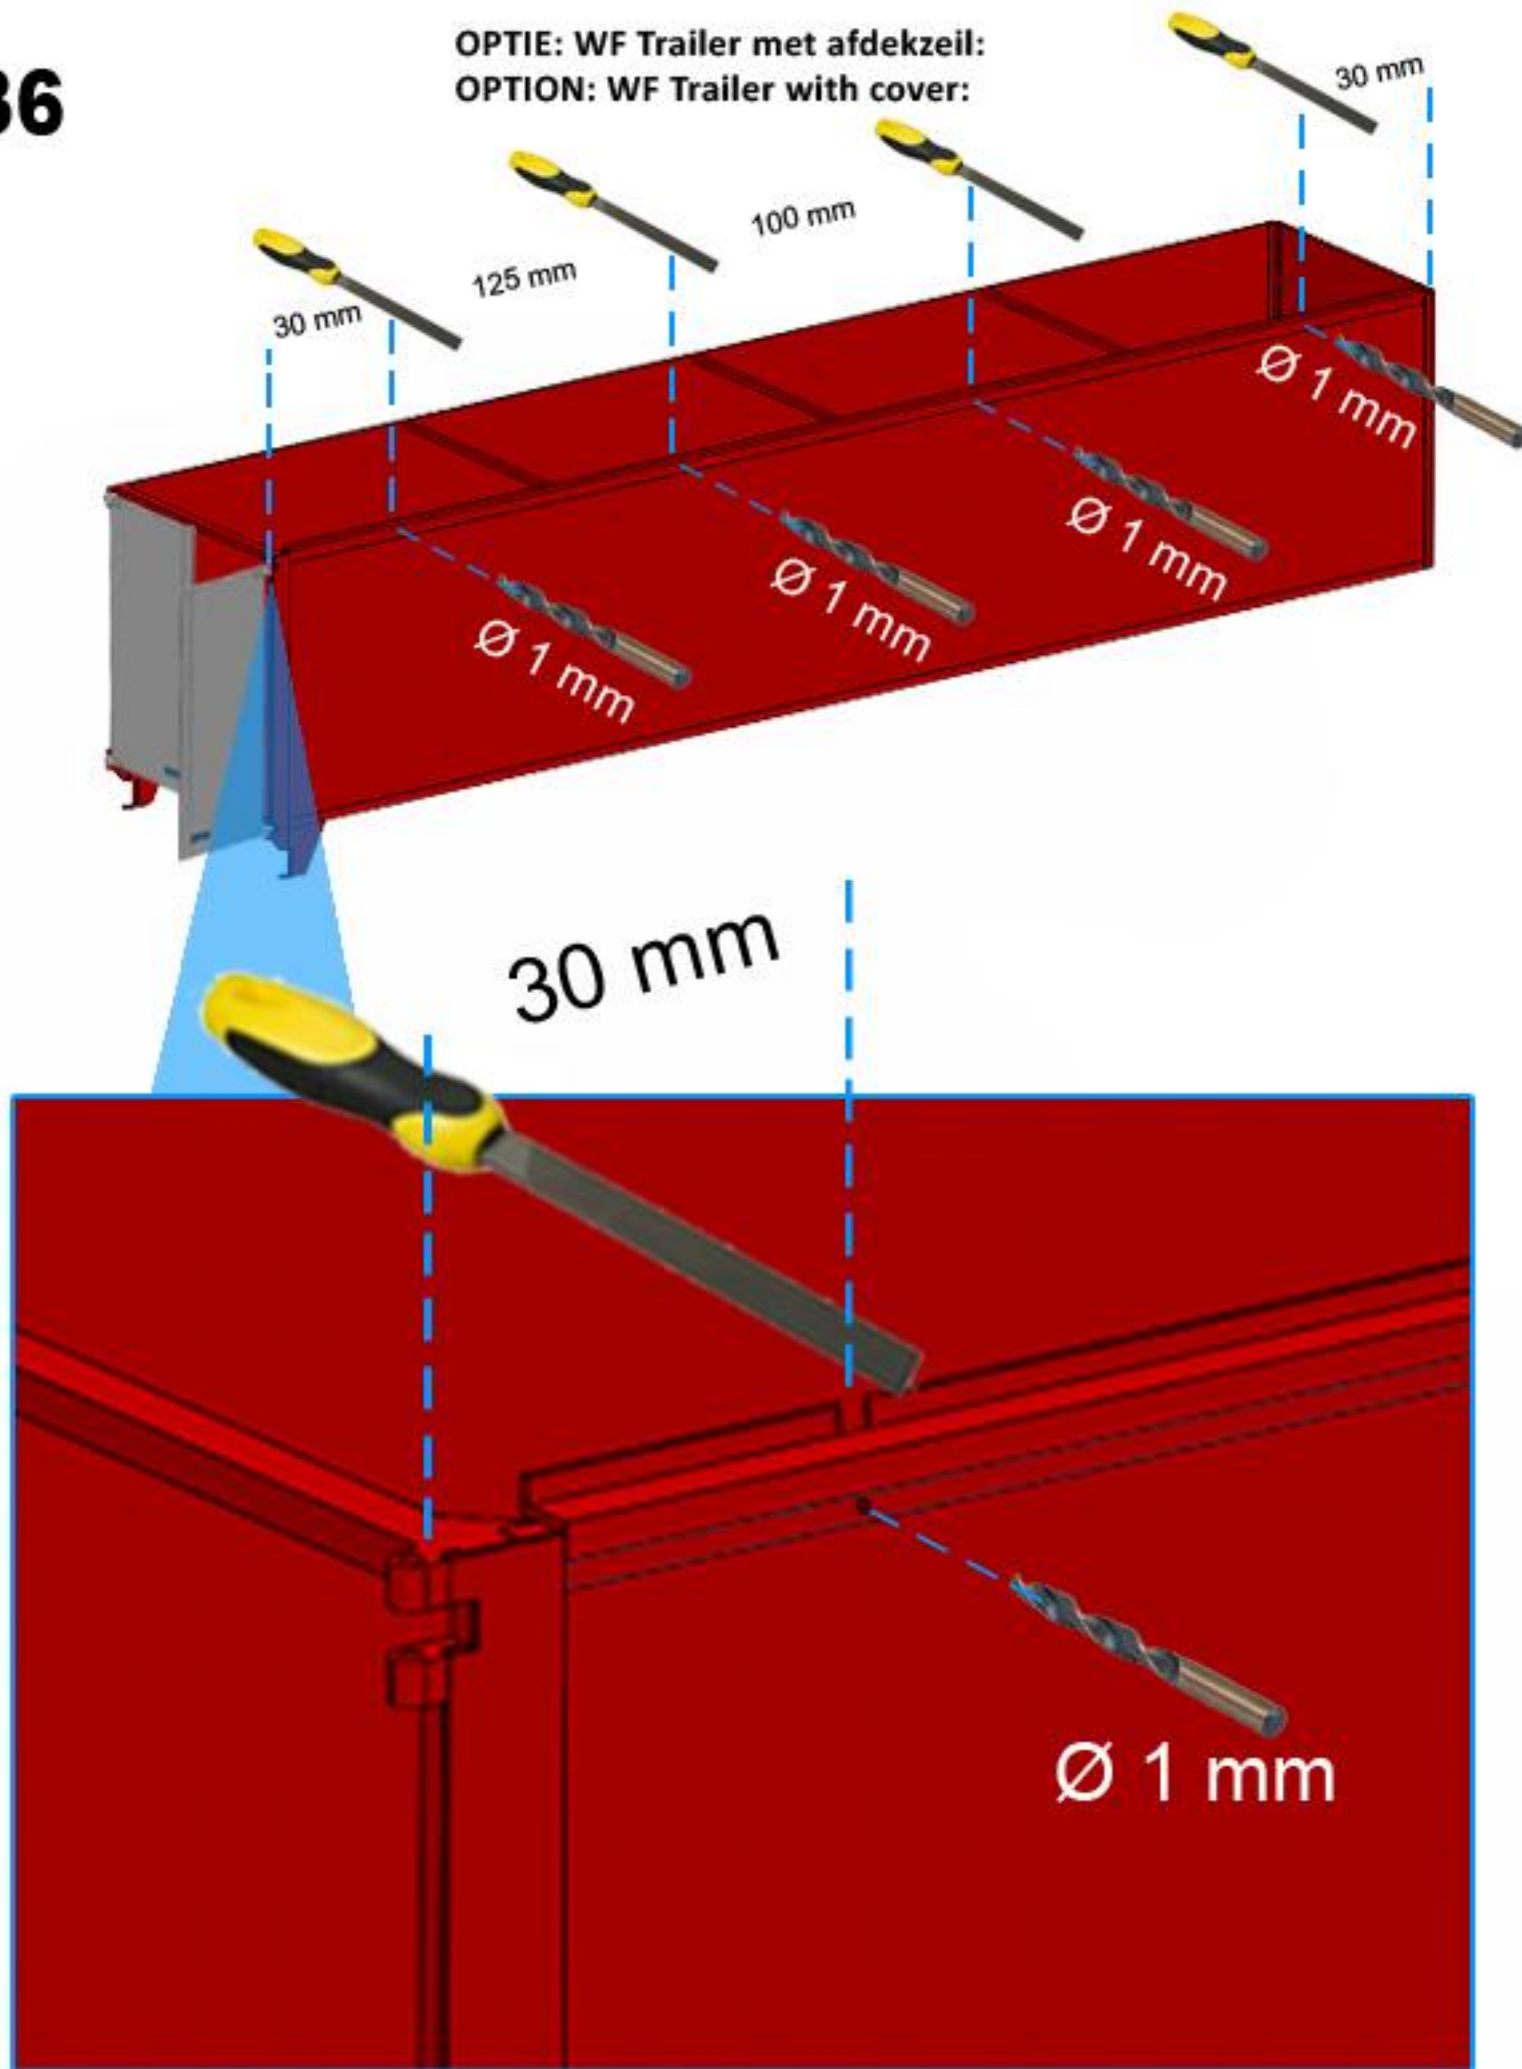



foto voorbeeld van pagina 22:
photo example from page 22:




38 Start Chassis:




39

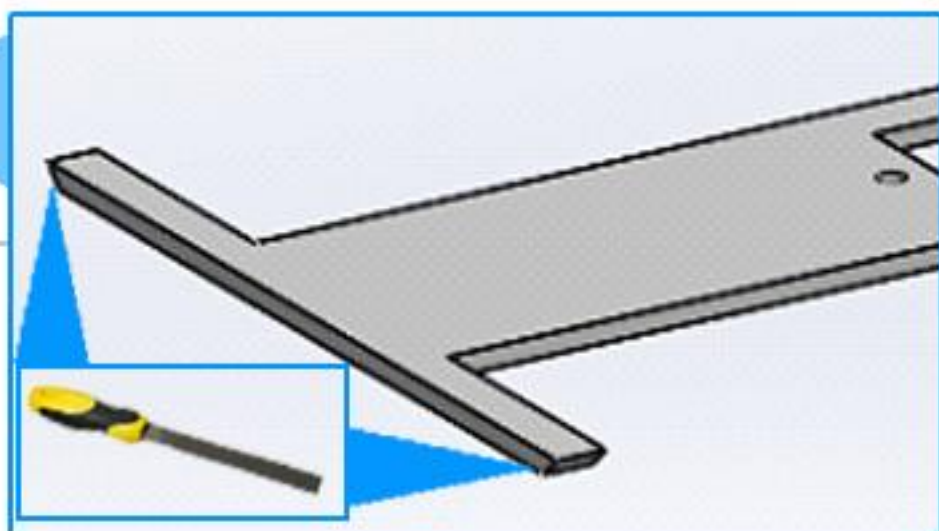

40

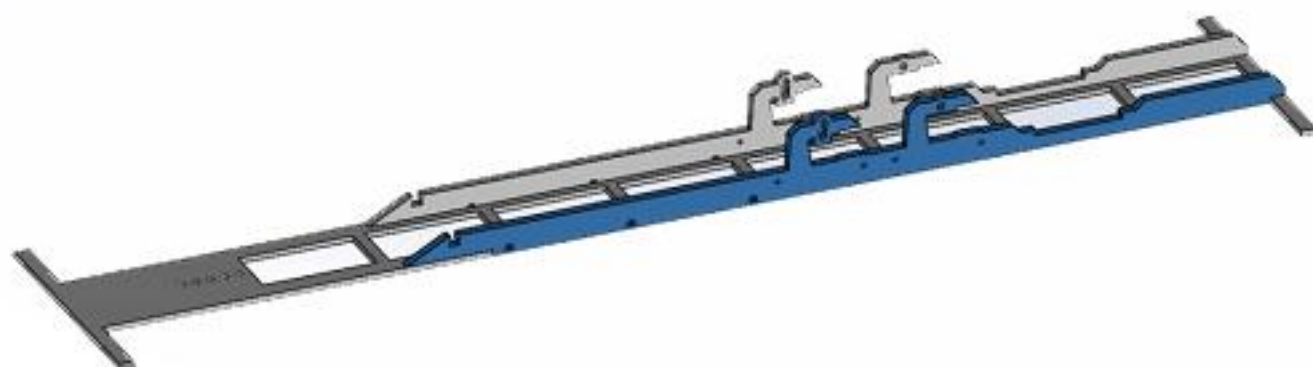


41

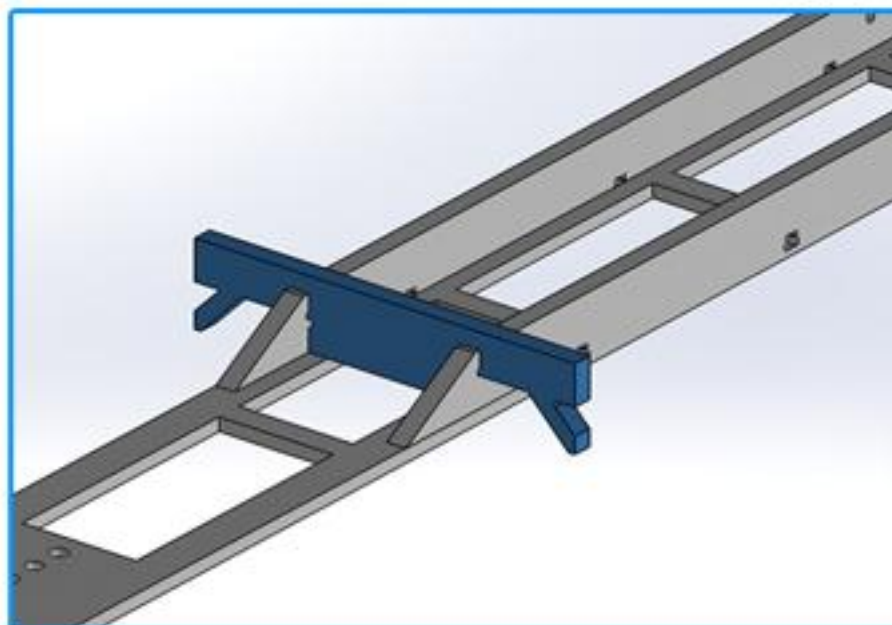

42

2x

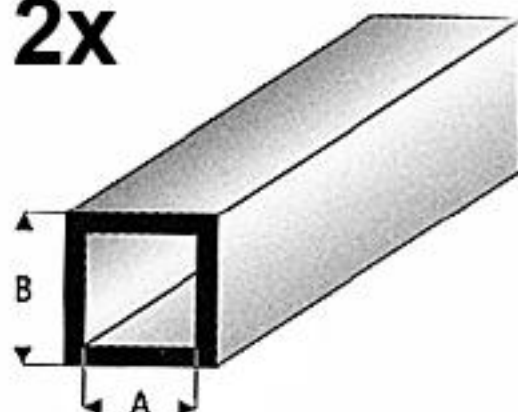

profiel / profile:

A= 3 mm


B= 5 mm

length / length = 27 mm




Ø 1 mm


3 mm

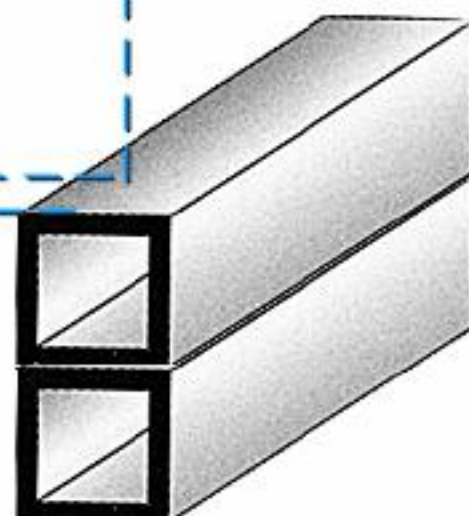

43

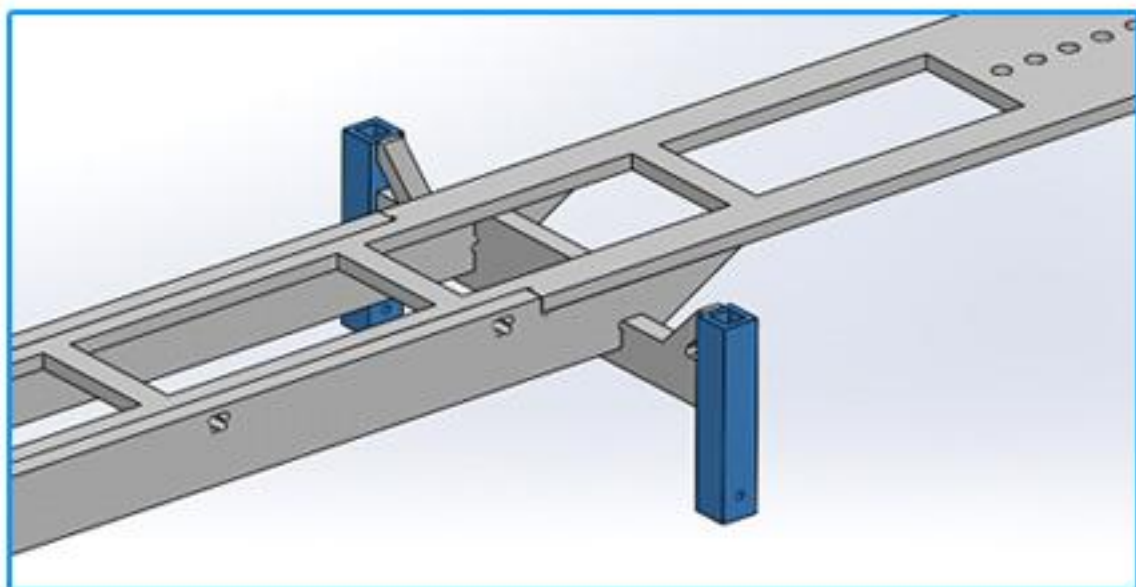


44

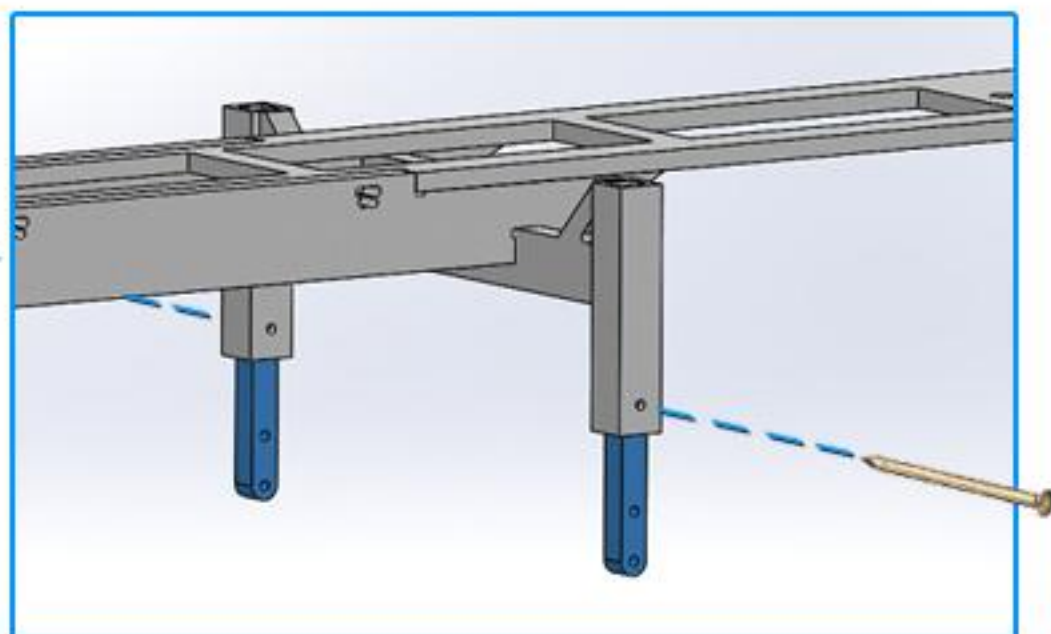

45


2x

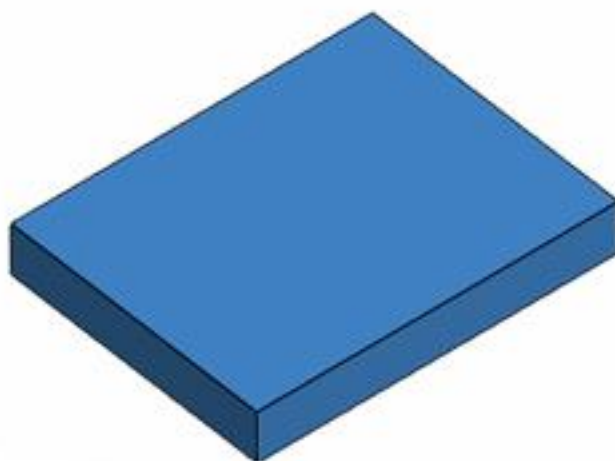


46




2x

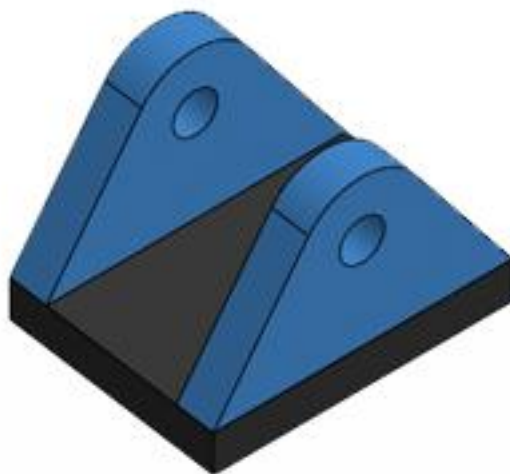


47

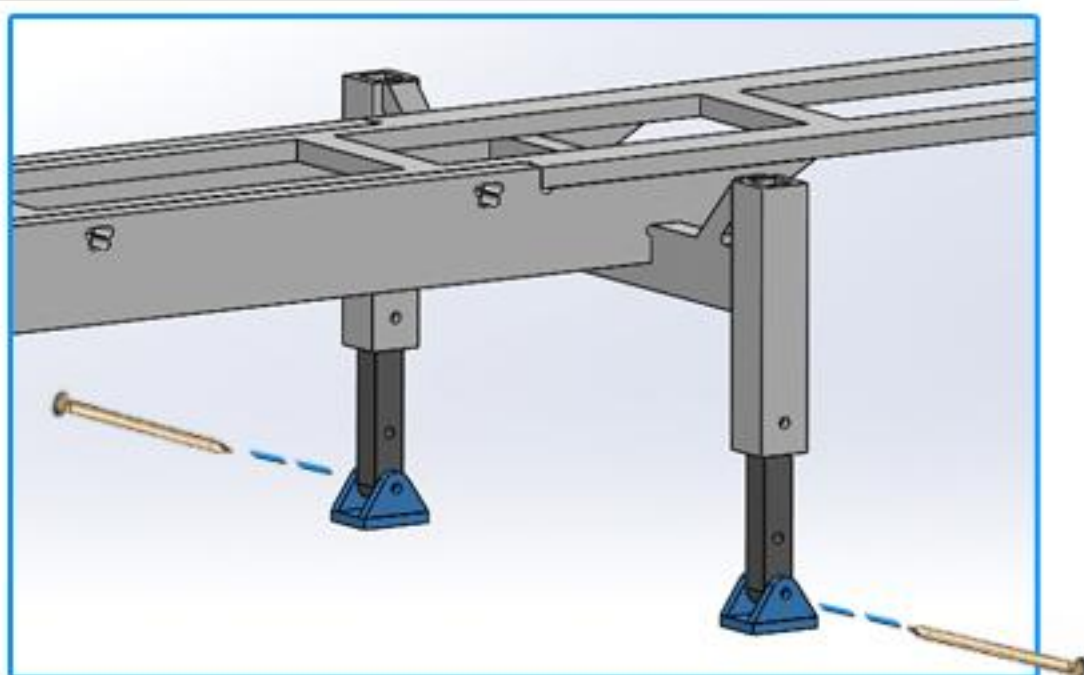


48

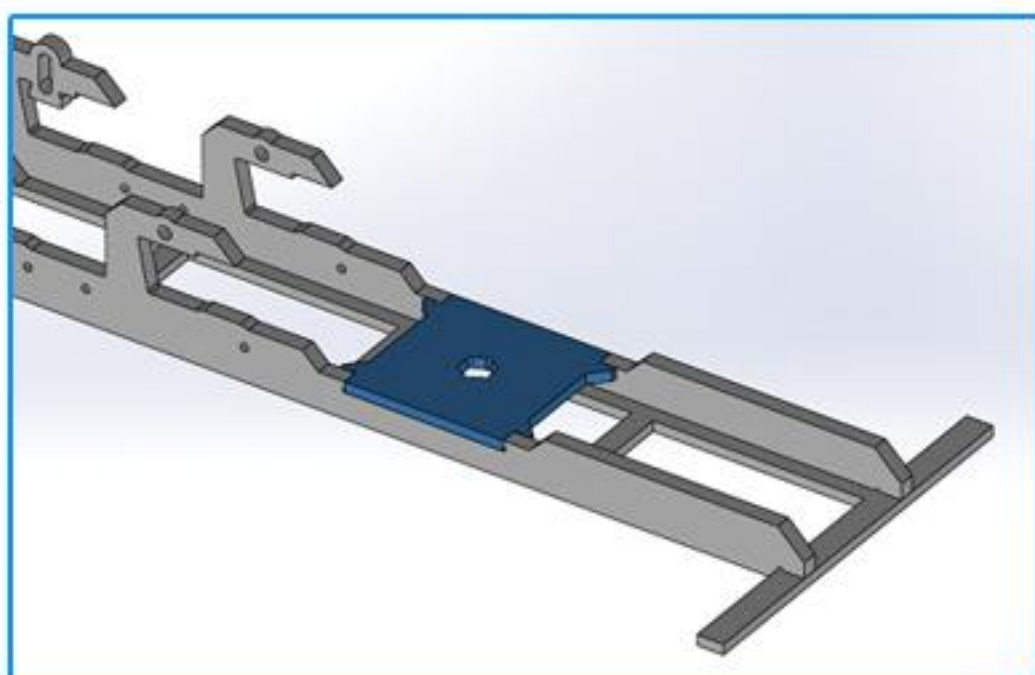


49

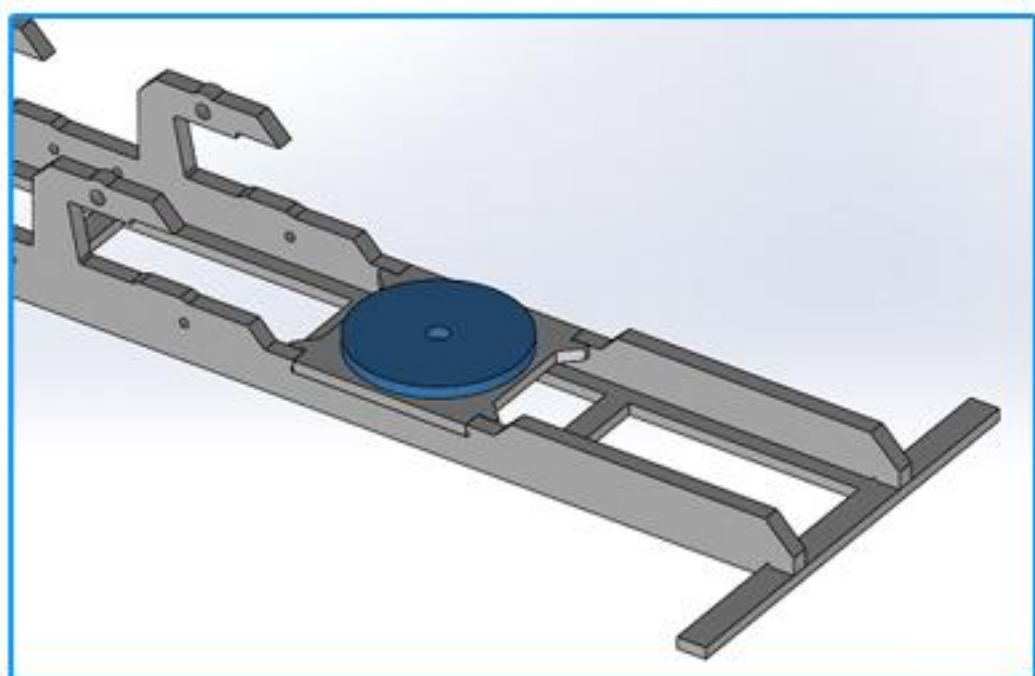


50

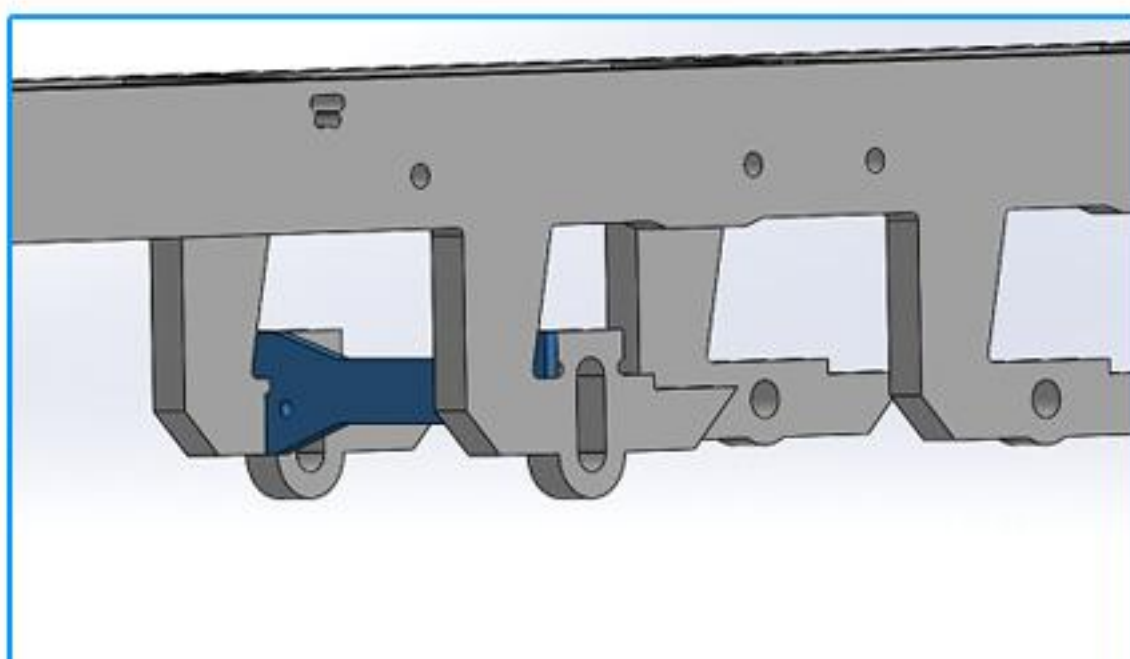


51

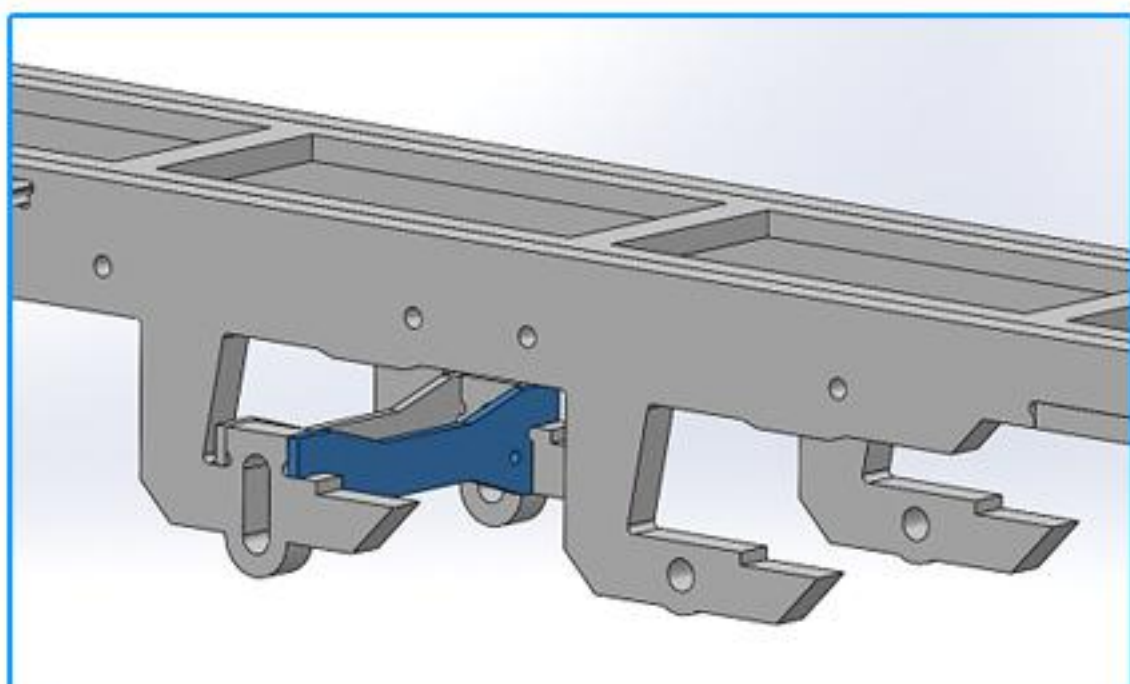


52

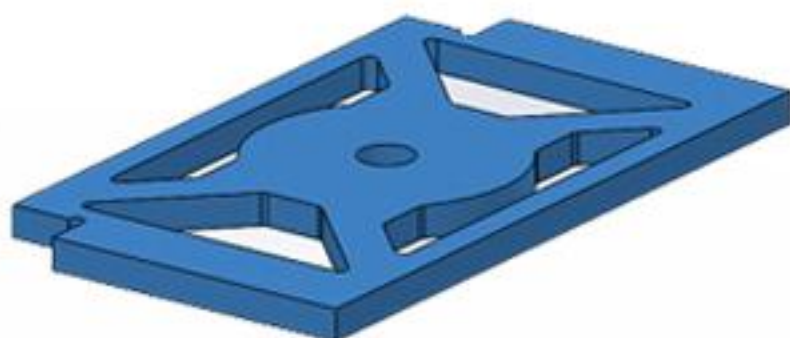


53

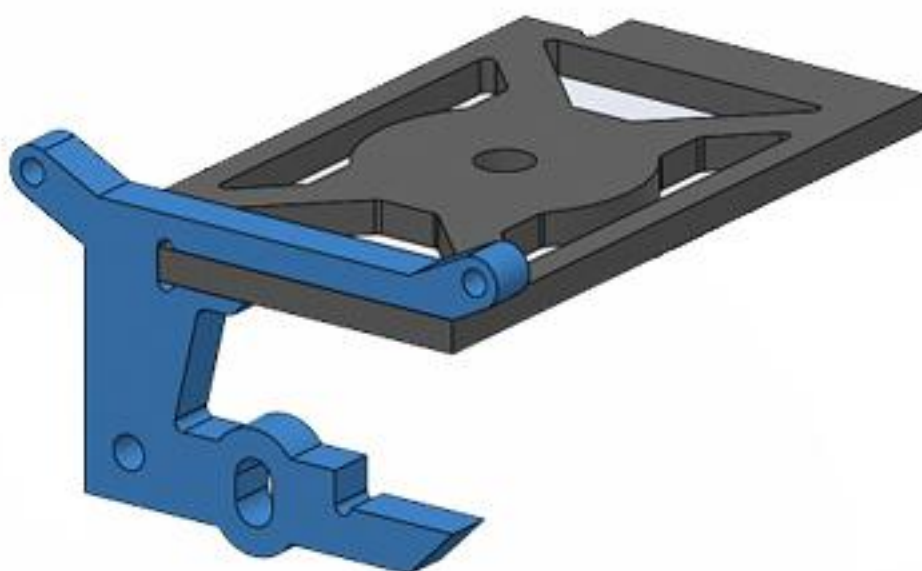

54

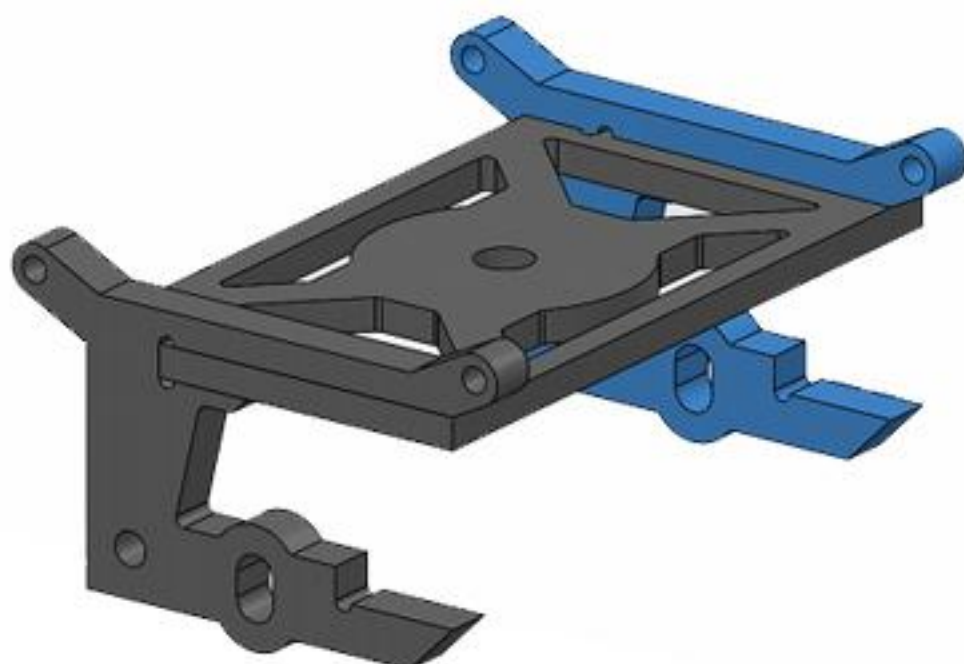

55

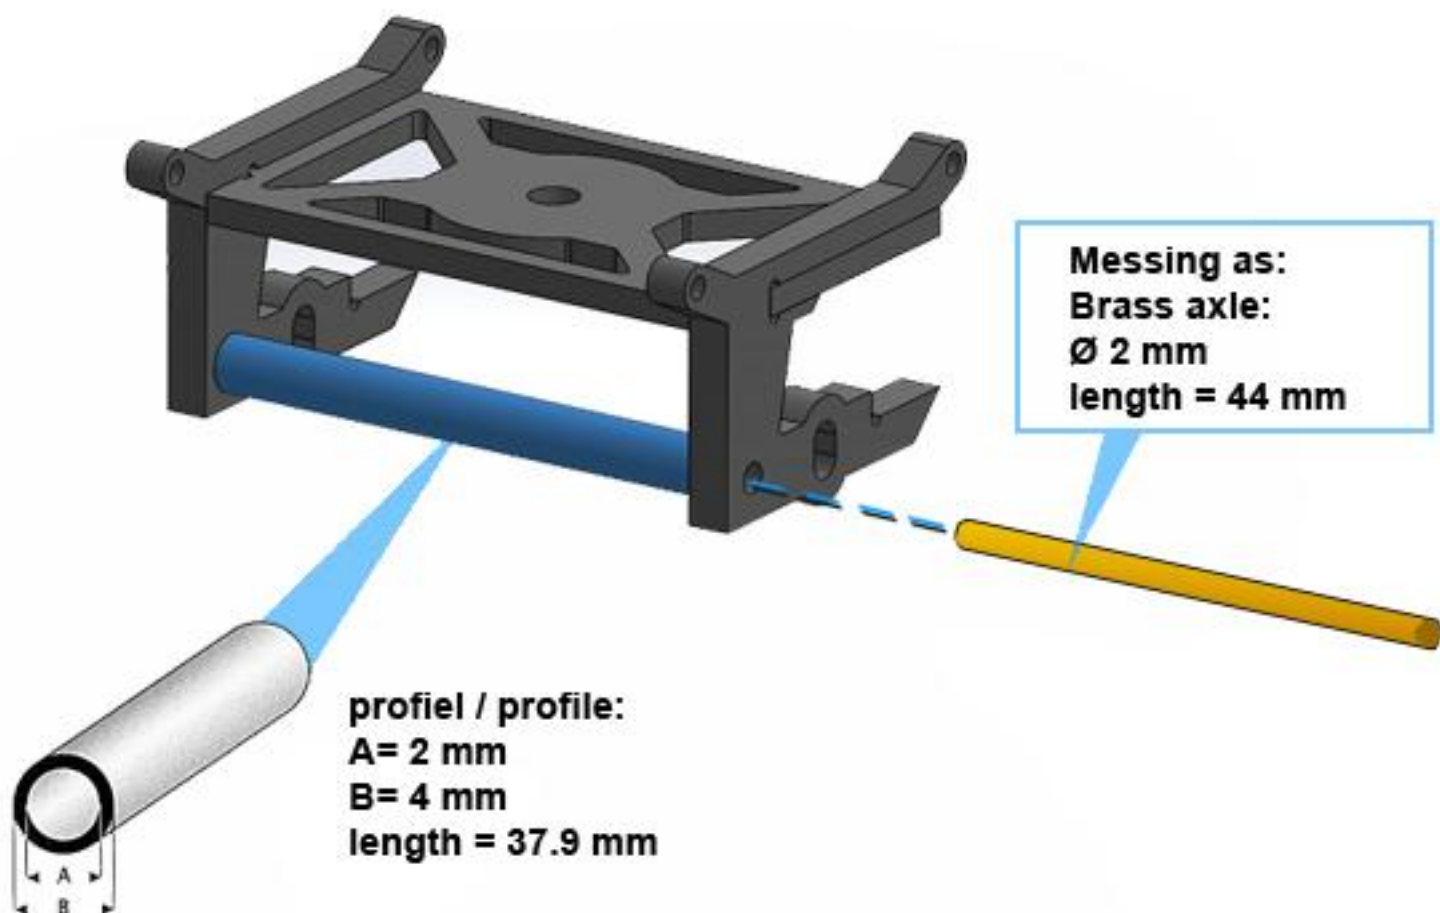


56

6x




57

6x

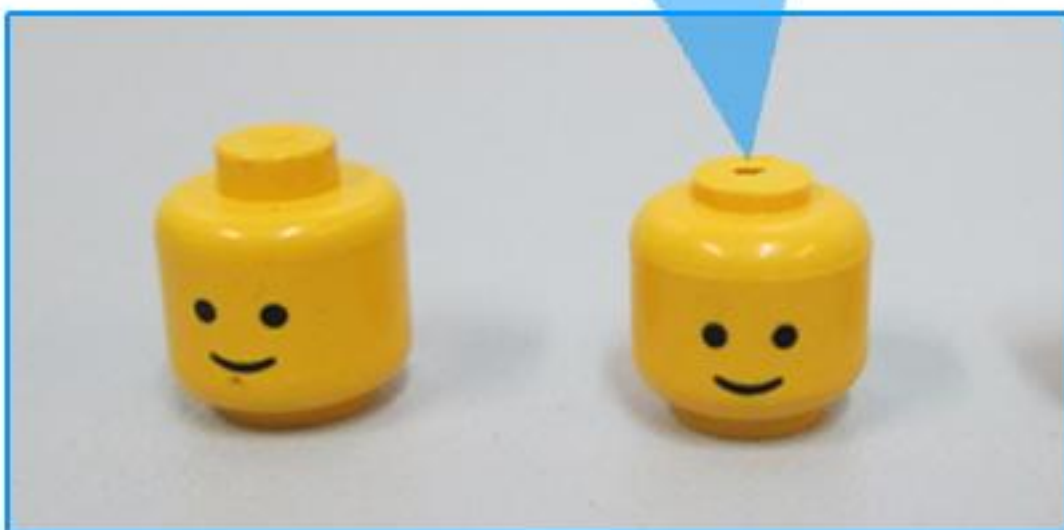

58


6x

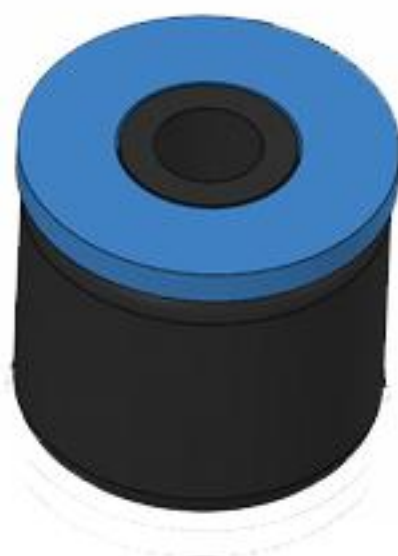



=




59

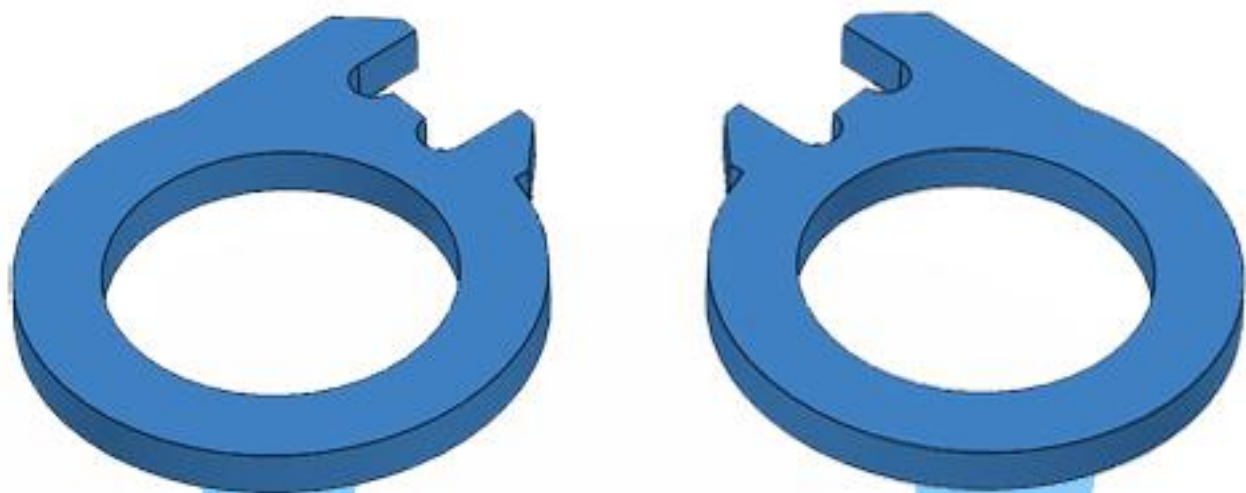

60

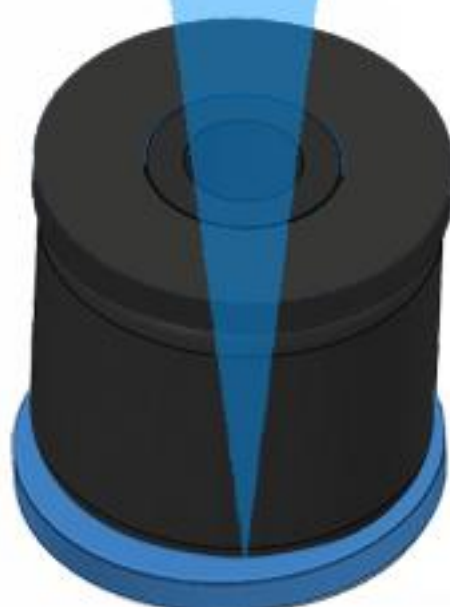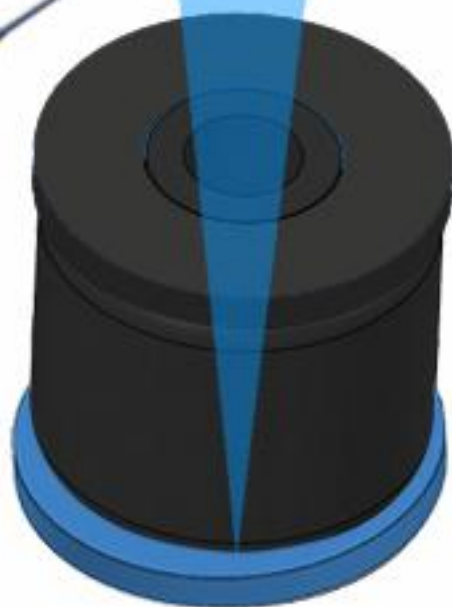


61

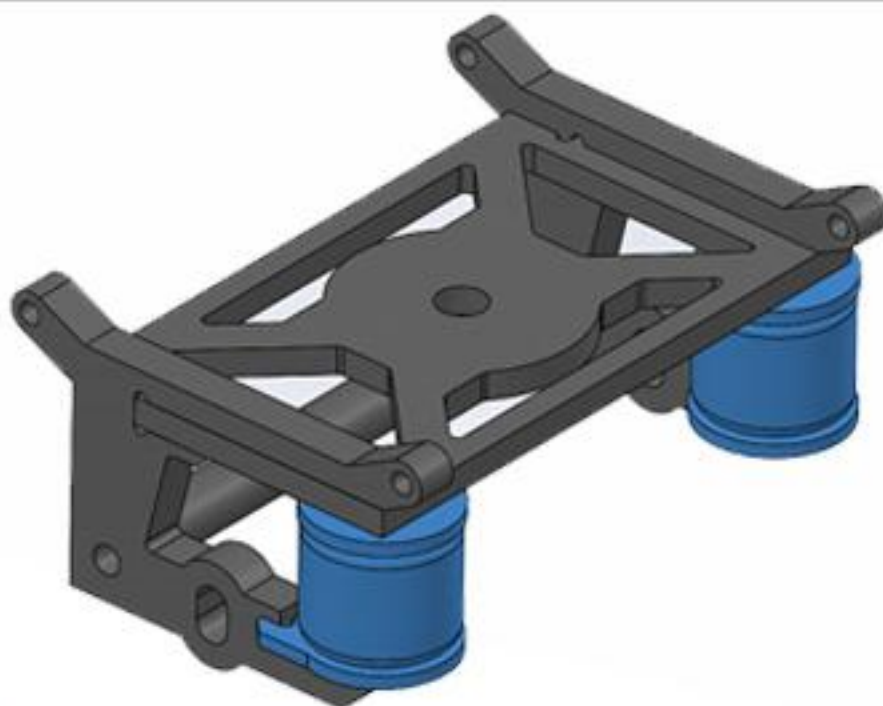


62



Messing as:
Brass axle:
Ø 2.5 mm
length = 65 mm

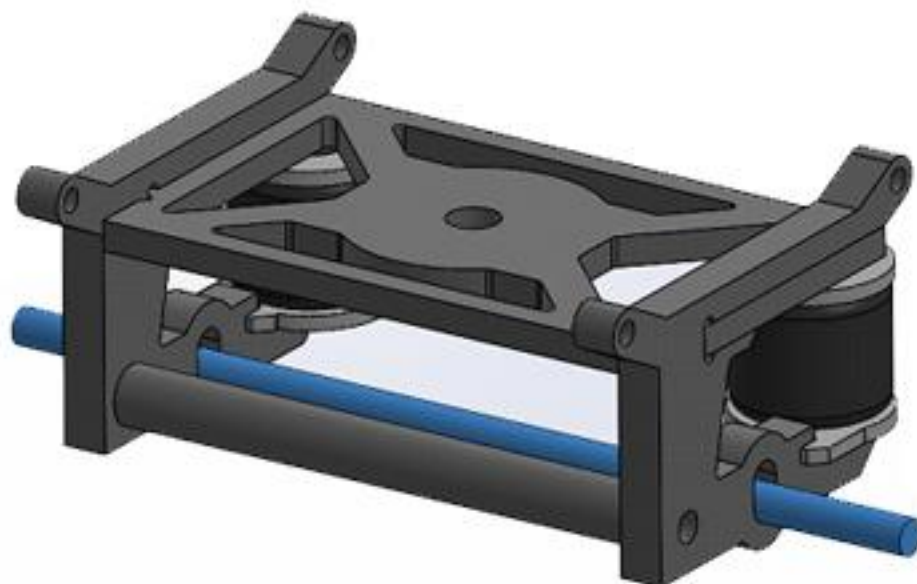

63

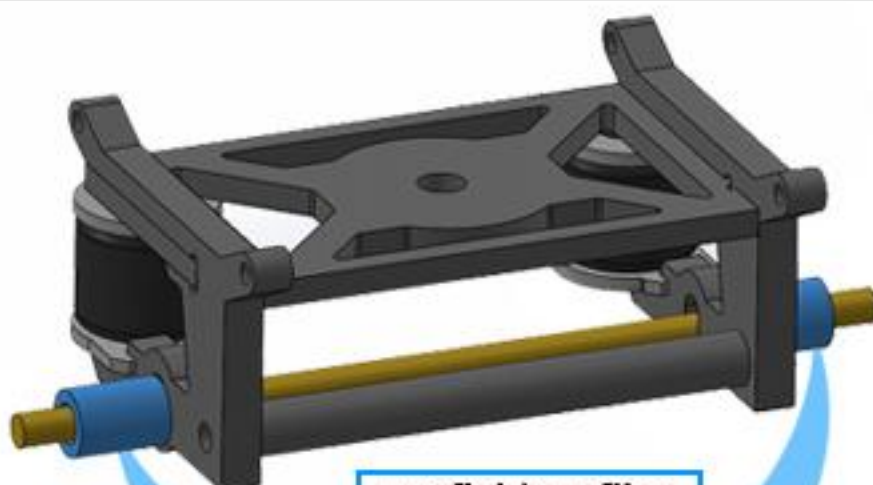

profiel / profile:
A= 3 mm
B= 5 mm
length = 6.7 mm

64

6x

Ø 2.5 mm



65



66




67




4x



68

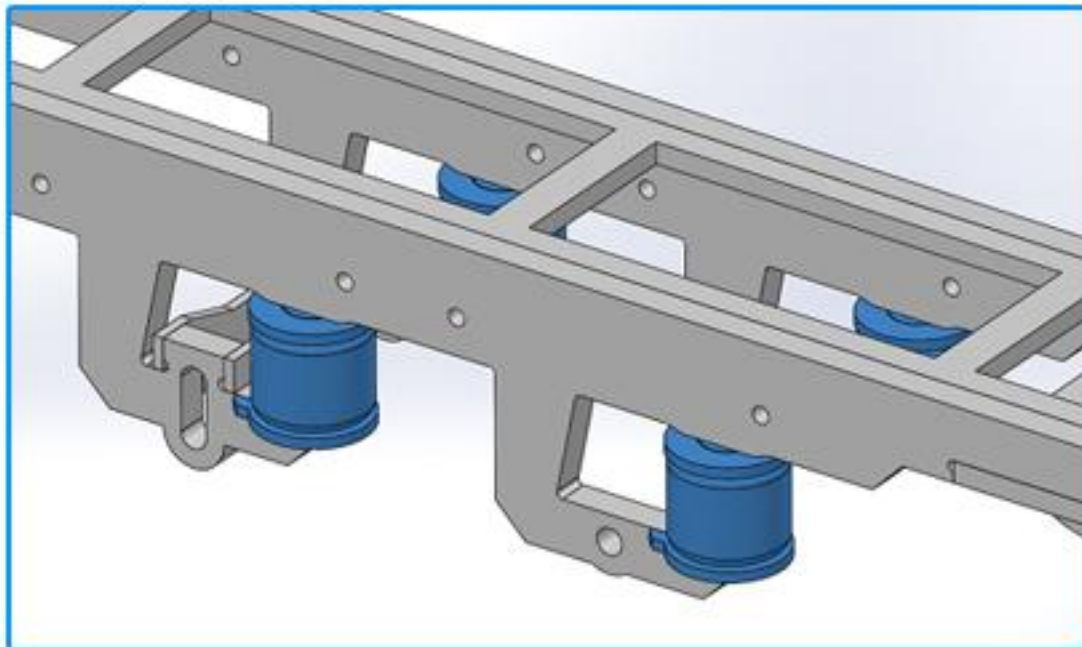


69

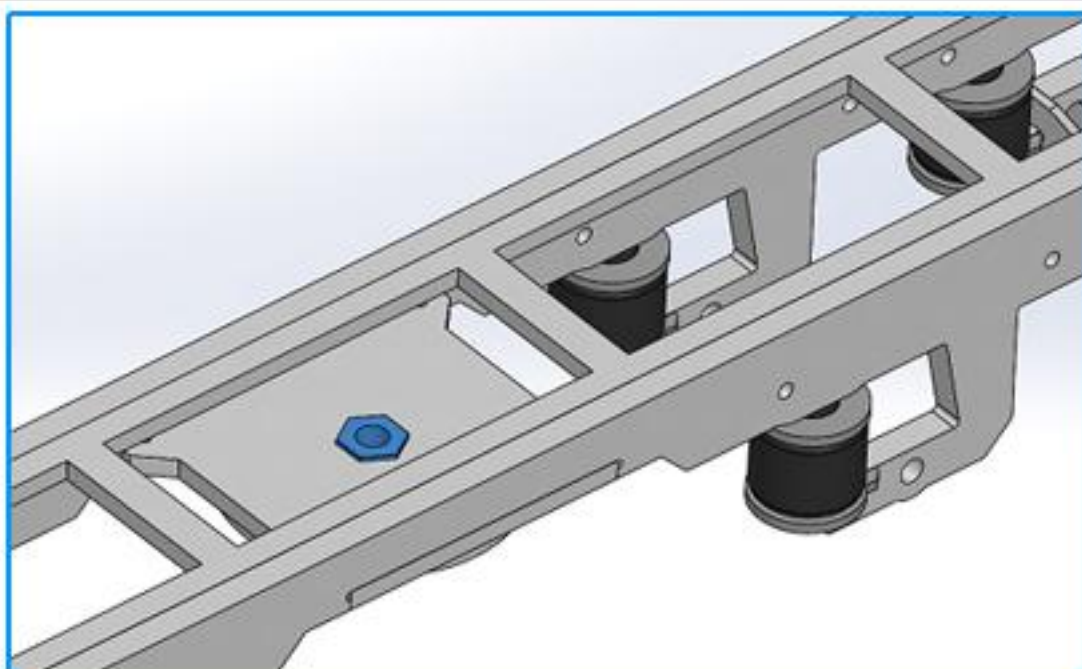

70



2x
Messing as:
Brass axle:
Ø 2.5 mm
length = 65 mm

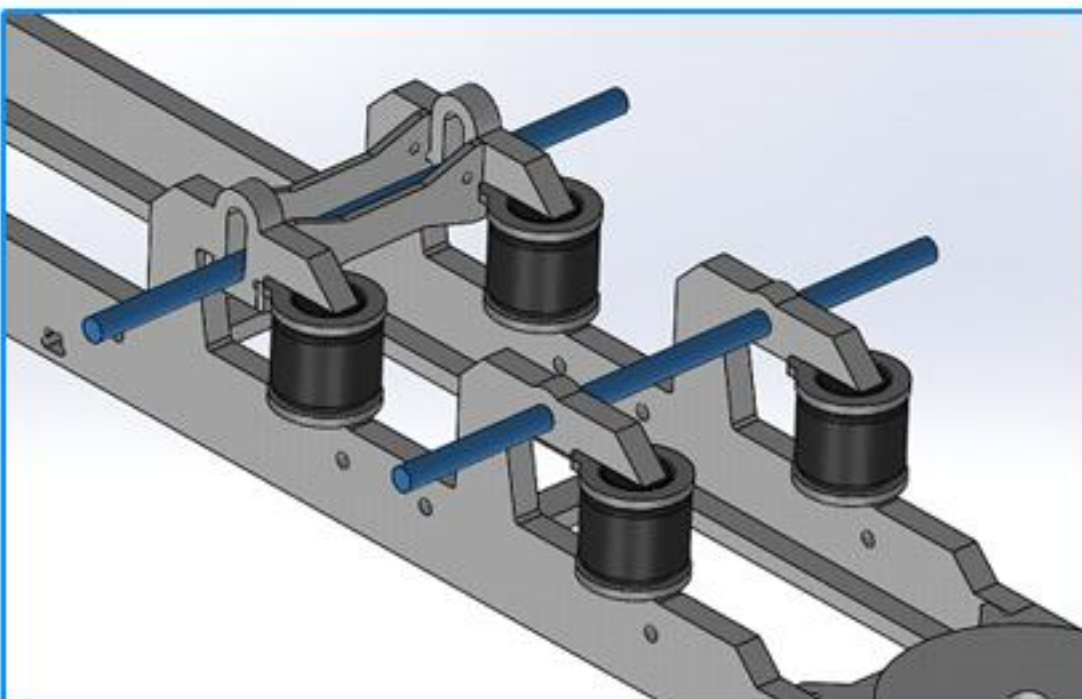

71




profiel / profile:


A= 3 mm

B= 5 mm


length = 13.9 mm

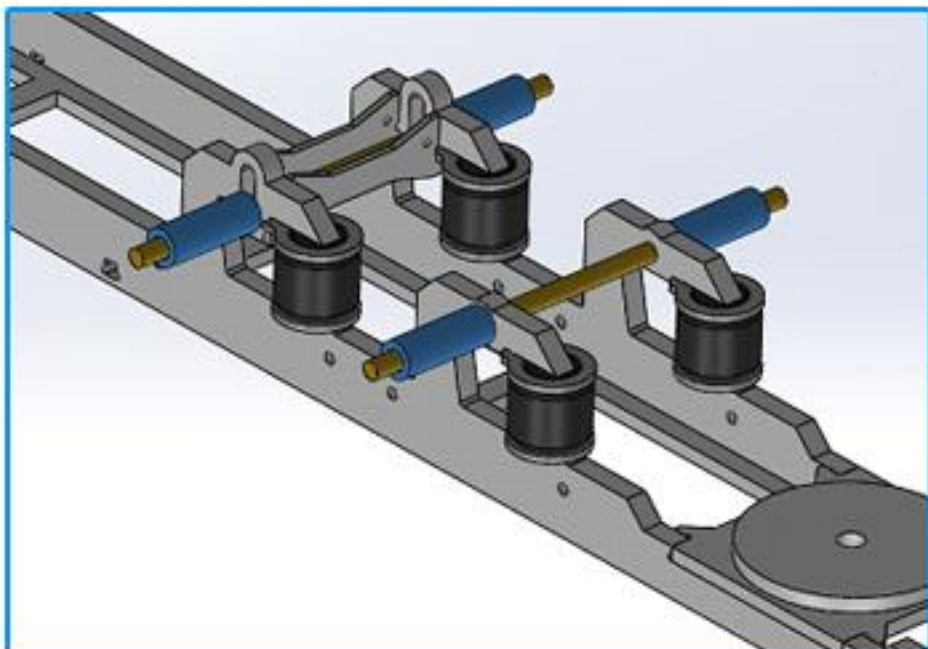


72

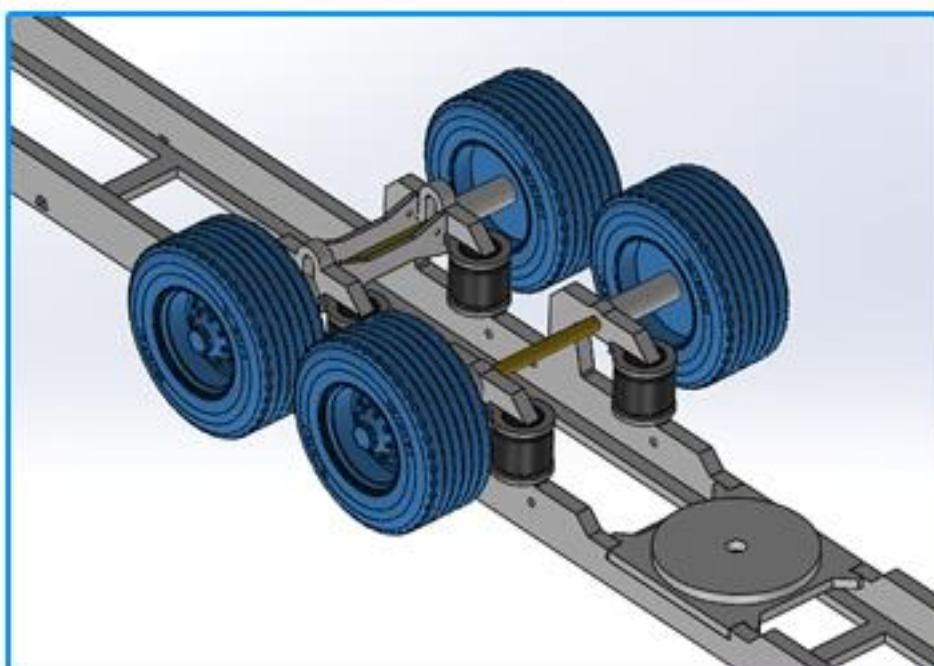

73

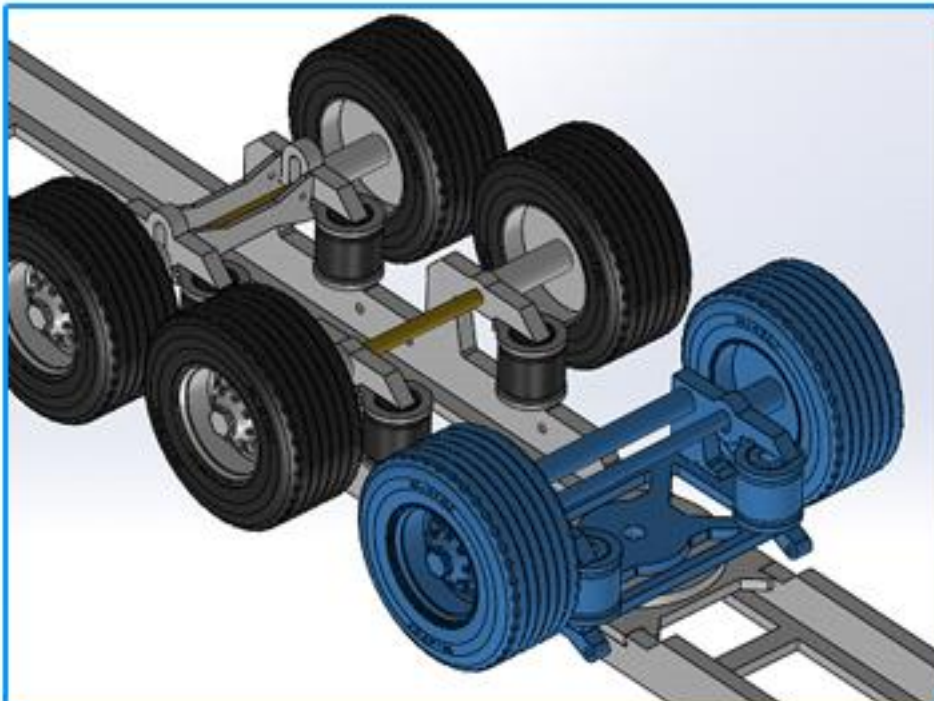

74

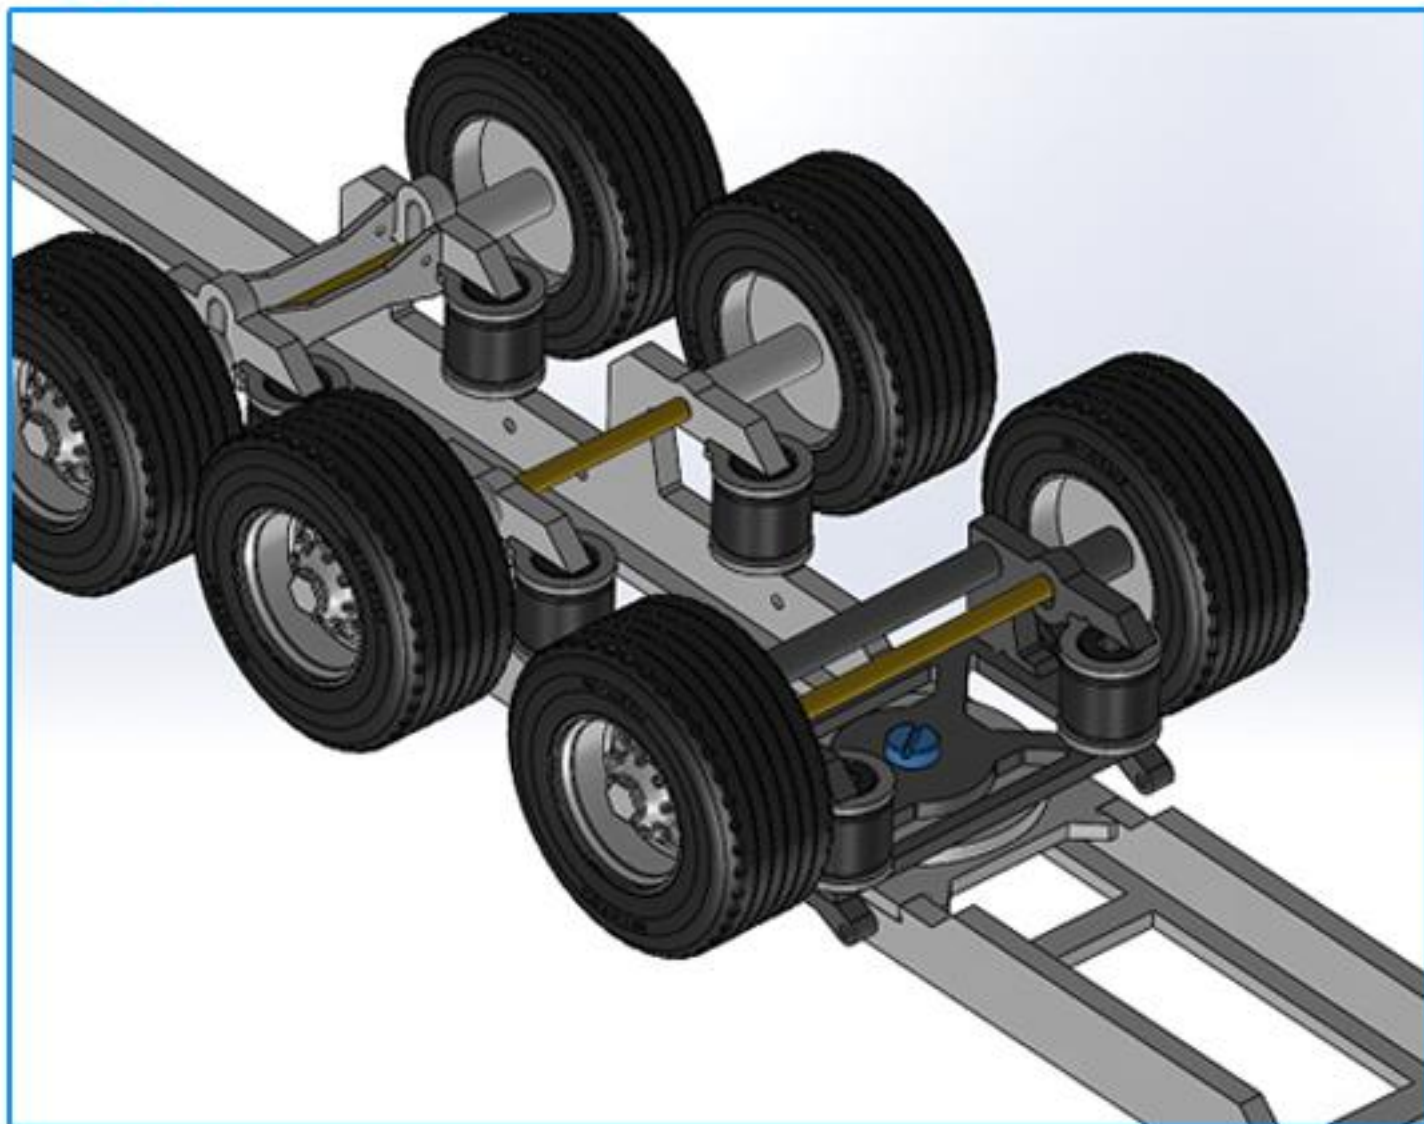


75




Kies zelf het juiste gat voor de King Pin:
Choose the right hole for the King Pin:

Messing as
Brass axle:
Ø 2.5 mm
length = 5-7 mm

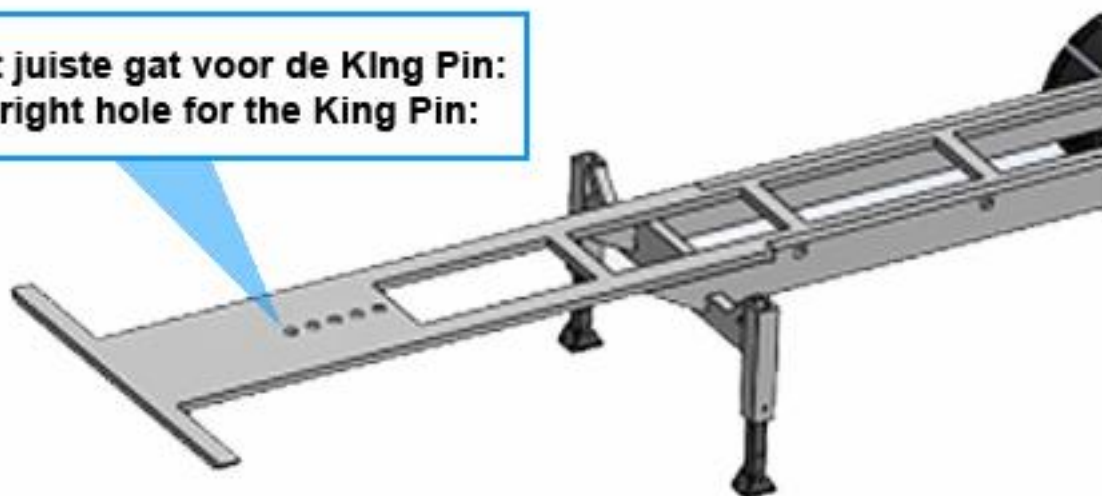

76

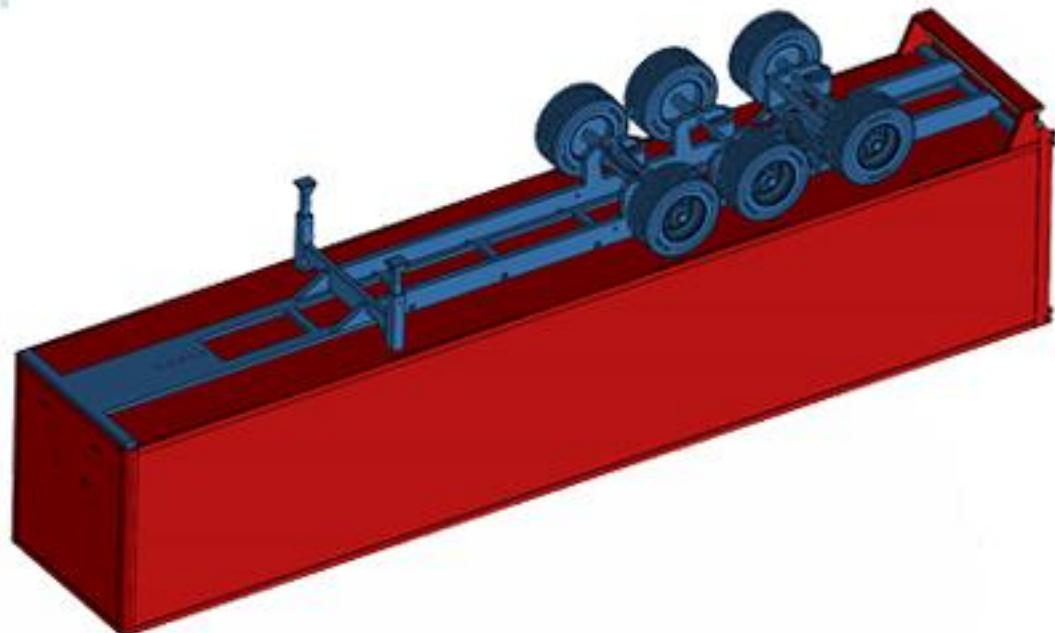


77

Klaar:

Walking Floor trailer zonder afdekzeil:

Ready:

Walking Floor trailer without topcover


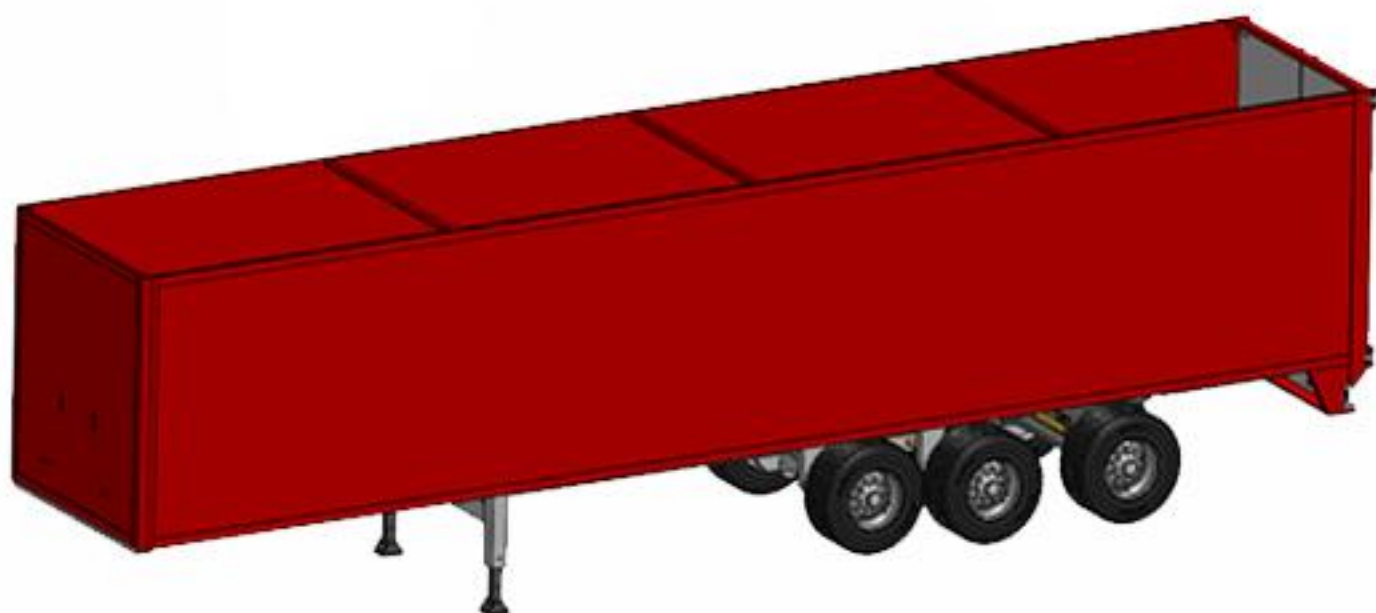


Vervolg afdekzeil volgende pagina's...

Follow up Top Cover next pages...

78

OPTIE: WF Trailer met afdekzeil: = Optie pakket!!
 OPTION: WF Trailer with cover: = Option package!!

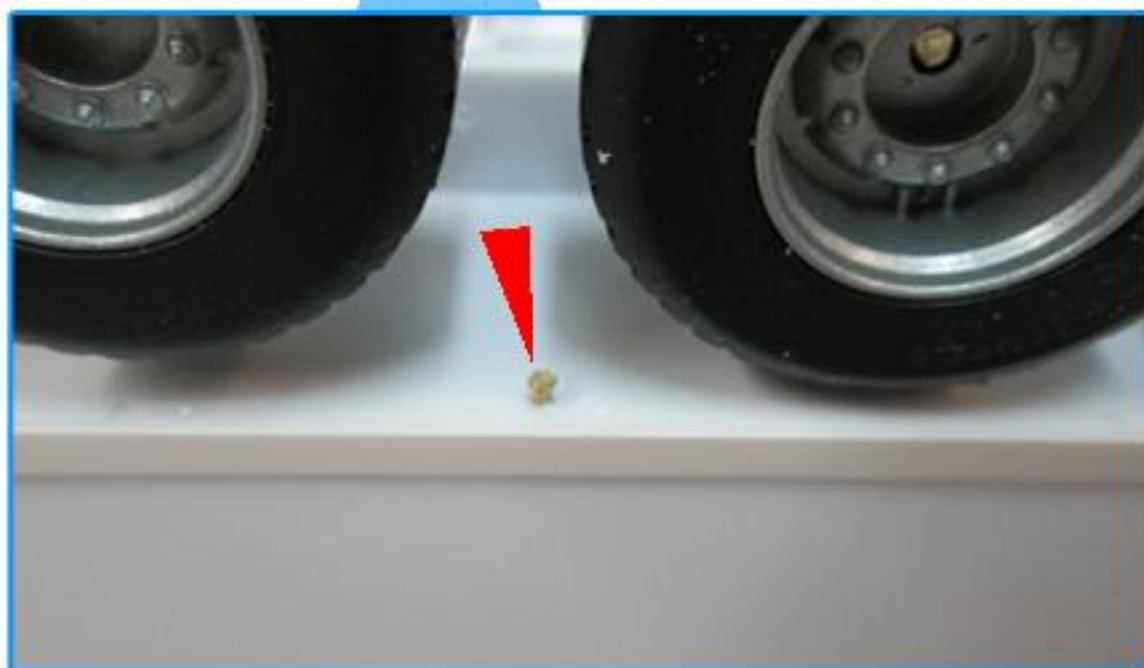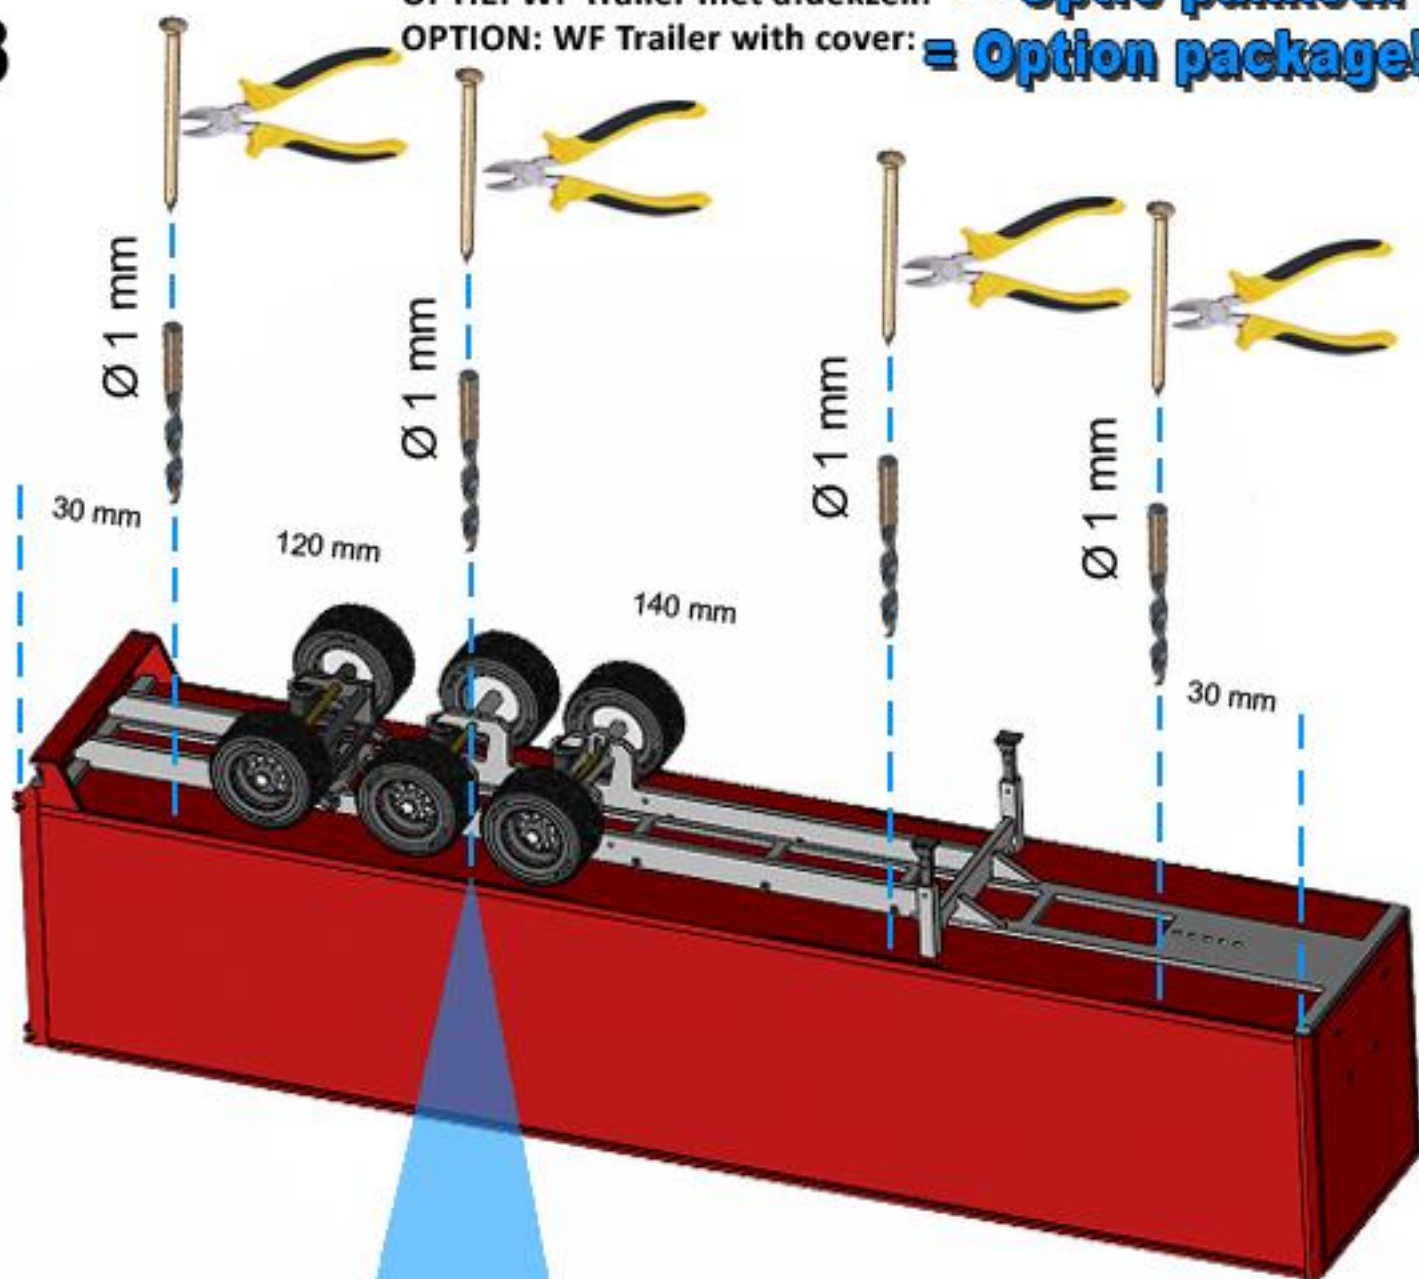

79




OPTIE: WF Trailer met afdekzeil:

OPTION: WF Trailer with cover:

= Optie pakket!!


= Option package!!

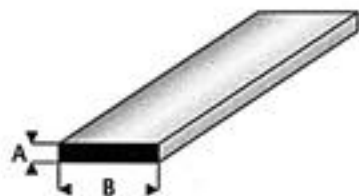


profiel / profile:

A= 0,5 mm

B= 4 mm

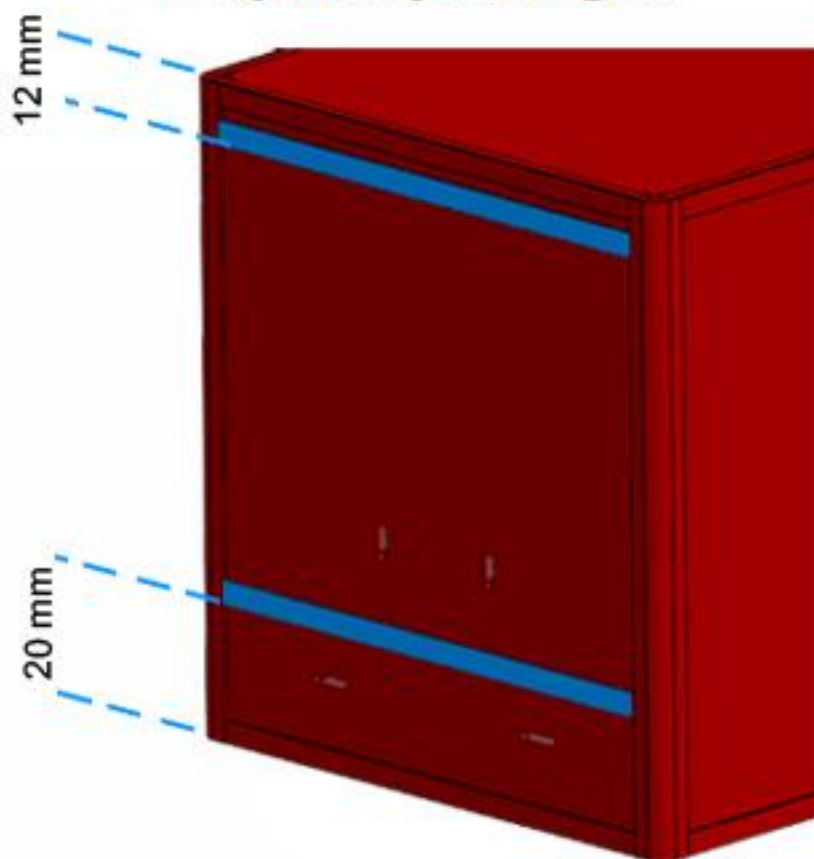Lengte = tussen halfronde profielen
hoeken van de trailerlength = in between profiles
trailer corners

80

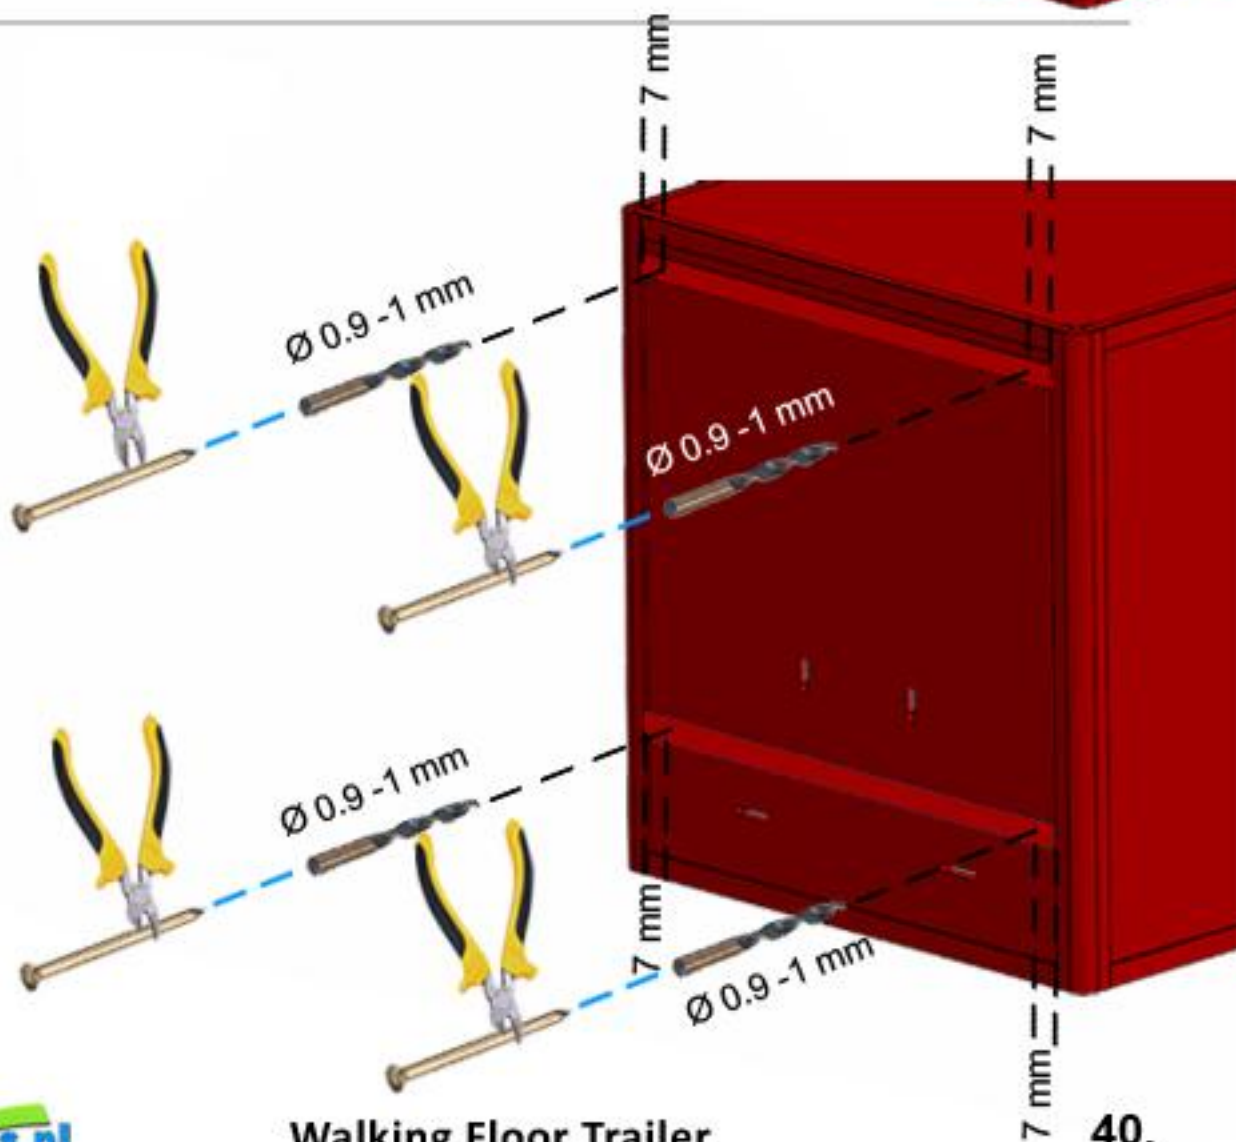

Walking Floor Trailer

81

OPTIE: WF Trailer met afdekzeil:
 OPTION: WF Trailer with cover:

= Optie pakket!!
= Option package!!



OPTIE: WF Trailer met afdekzeil:

= Optie pakket!!

OPTION: WF Trailer with cover:

= Option package!!

2x
Messing as:
Brass axle:
Ø 1.5 mm
length = 423 mm



83



OPTIE: WF Trailer met afdekzeil:

= **Optie pakket!!**

OPTION: WF Trailer with cover:

= **Option package!!**

Lijm de messing as vast
op het plastic:
Glu the brass axle
to the plastic





OPTIE: WF Trailer met afdekzeil: = Optie pakket!!

OPTION: WF Trailer with cover: = Option package!!

Sla het plastic om en lijm het vast:

Turn over the plastic and glu it together:






OPTIE: WF Trailer met afdekzeil:

= **Optie pakket!!**

OPTION: WF Trailer with cover:

= **Option package!!**

Maak kleine gaatjes:
Make small holes:

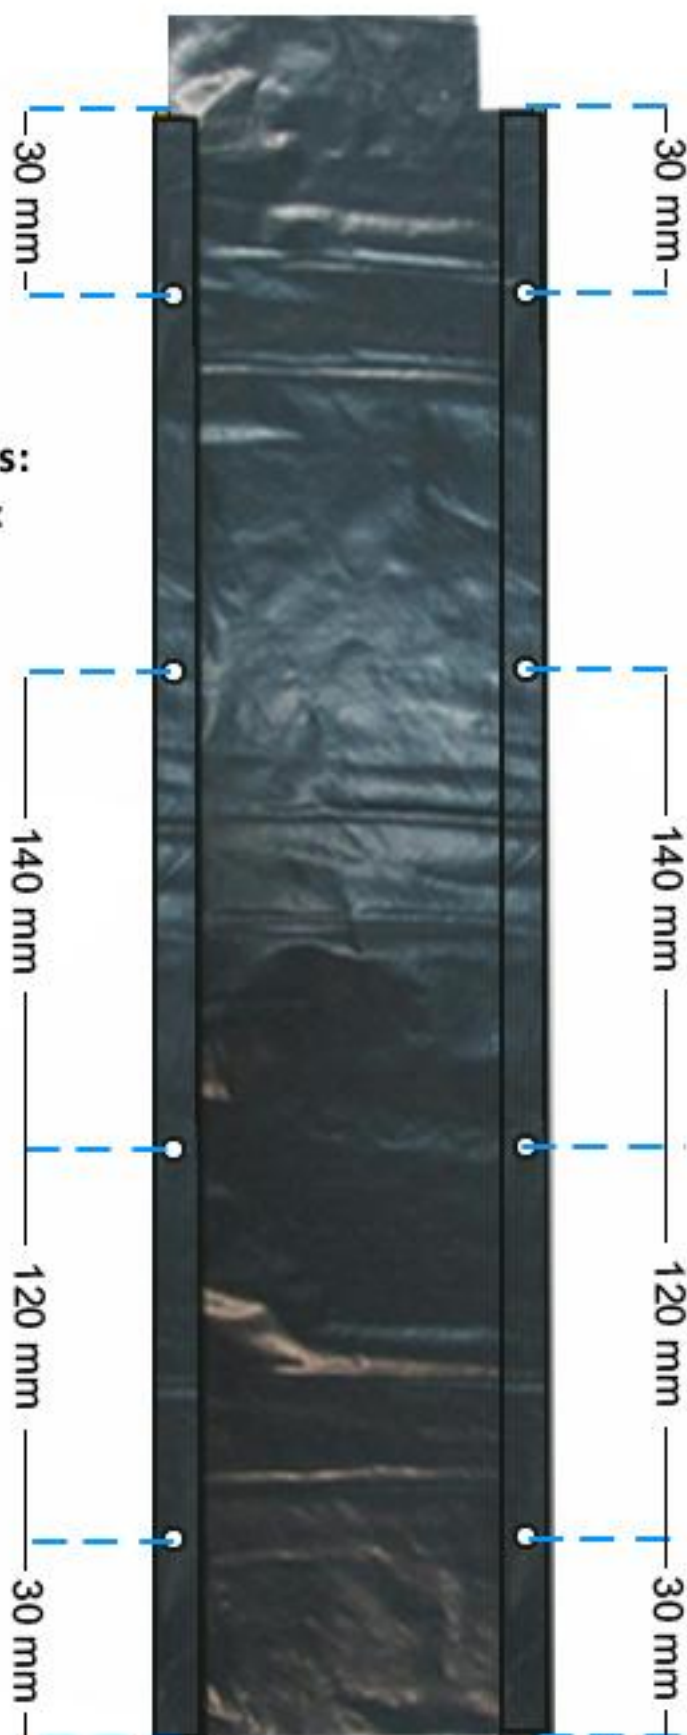



OPTIE: WF Trailer met afdekzeil:

= **Optie pakket!!**

OPTION: WF Trailer with cover:

= **Option package!!**

Zet het afdekzeil vast met dunne draad,
gestoken door de gaten in de zijwand:

Fix the cover with the thin wire,
placed in the holes in the side wall:



OPTIE: WF Trailer met afdekzeil: = **Optie pakket!!**
 OPTION: WF Trailer with cover: = **Option package!!**

Plaatsen van de zwarte elastiekjes aan het afdekzeil aan de trailer:
 Placing the black elastic from the cover to thje trailer



Steek 4x een zwart elastiekje door de gaten in het afdekzeil, en trek 1 eind van het elastiekje door de lus heen.
 Insert 4 x a black rubber band through the holes in the top cover, and pull one end of the rubber band through the loop.



89

Trek daarna het elastiekje strak aan...
 Pul the black rubber band tight...

Steek 4x een zwart elastiekje door de reeds geplaatste elastiekjes, en trek 1 eind van het elastiekje door zijn eigen lus heen.

Insert 4 x a black rubber band through the already placed rubber bands, and pull 1 end of the rubber band by its own loop.



OPTIE: WF Trailer met afdekzeil: = **Optie pakket!!**
 OPTION: WF Trailer with cover: = **Option package!!**

Trek de elastiekjes om de spijkertjes van de bodem van de trailer heen...
 Pull the rubber bands on the nailss in the bottom of the trailer...



OPTIE: WF Trailer met afdekzeil: = **Optie pakket!!**
 OPTION: WF Trailer with cover: = **Option package!!**

Maak gaten in het afdekzeil om het zeil over de 2 spijkers aan de voorkant van de Walking Floor te trekken...

Make 2 holes in the cover...



OPTIE: WF Trailer met afdekzeil: = **Optie pakket!!**
 OPTION: WF Trailer with cover: = **Option package!!**

Maak 2x 2 zwarte elastiekjes aan elkaar, en plaats deze over het afdekzeil op de spijkertjes...


Connect 2x 2 black elastic together, and place them over the cover, to the nails in the front of the trailer



94

Gebruik ijzerdraad Ø 0.5 mm,
2x Lengte +-50 mm

Use iron wire, Ø 0.5 mm,
2x Length +-50 mm

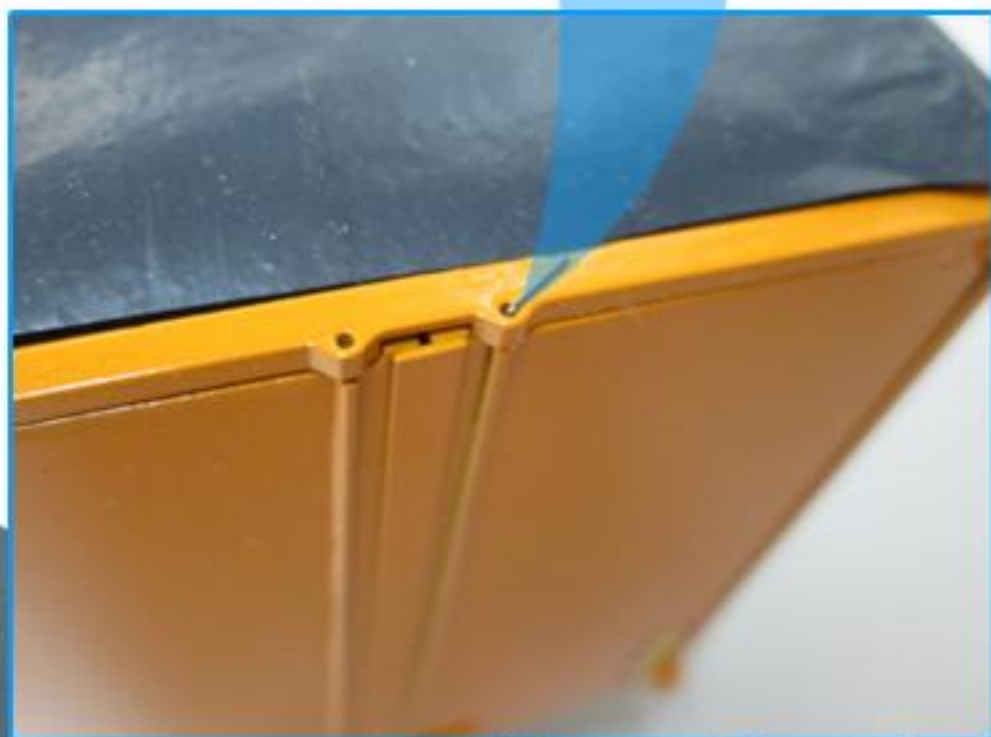

95

Klaar!!
Ready!!!



