


# Notice de montage kit hangar N°1 (2 travées 4 mètres)

- Référence UMKB-32003 -




## 1/ Montages des 3 fermes

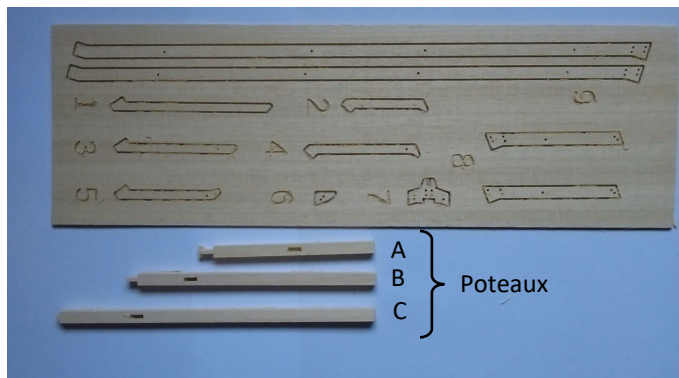

## 2/ Assemblage de la ferme


-Assemblez les éléments de la charpente à l'aide des vis et écrous. Il suffit d'enfoncer un peu la vis dans le trou et de tourner.

-Collez les 3 poteaux (attention au sens des fentes 2/3 et 4/5 pour les poteaux B et C) et les éléments fixés sur ceux-ci.

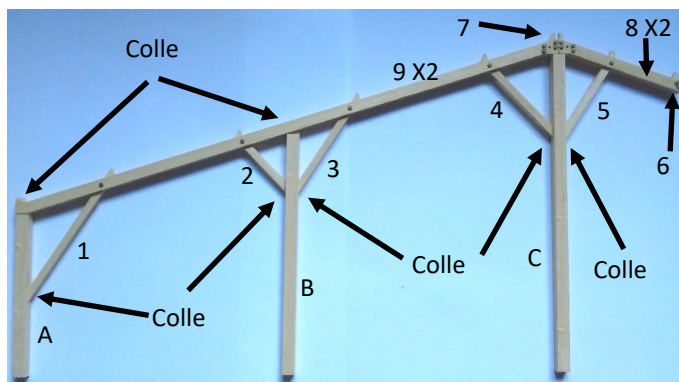

## 3/ Plots

-Collez 2 demi plots pour en former un, et emboitez/collez le à l'extrémité d'un poteau. Répétez l'opération 3 fois.

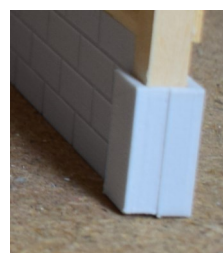

-Votre ferme est terminée.

## 4/ Murets

Assemblez et collez les éléments pour chaque muret, côté et arrière.


4 rangées à coller les unes sur les autres. Veillez à bien centrer la plus grande rangée au dessus, elle doit dépasser de chaque côté.

Vous avez au final 4 murets pour les côtés, et 2 murets pour l'arrière.




## 5/ Murets côté

Collez 2 murets sur chaque côté de deux fermes.

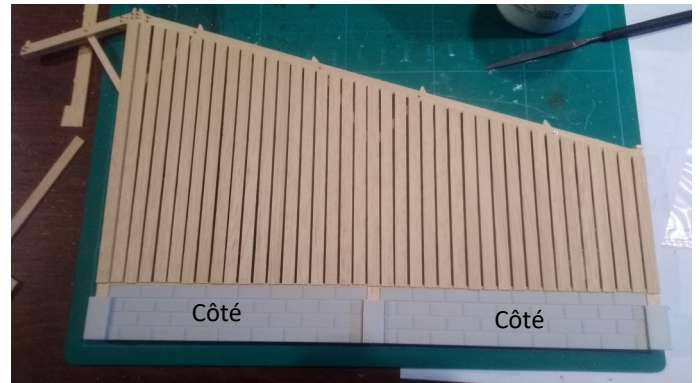

## 6/ Planches finition

-Collez les planches de finition (N°9) sur le dessus des 4 murets collés sur les côtés.

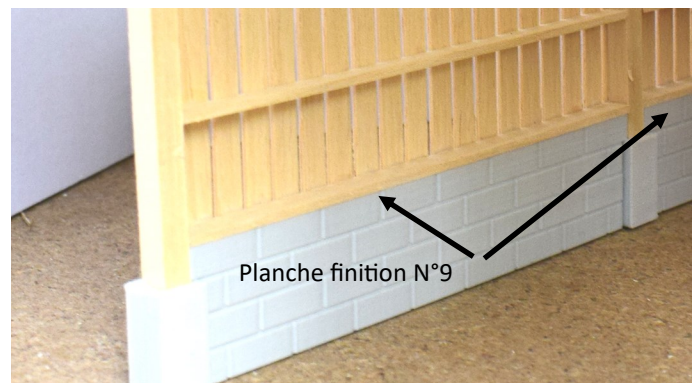

A ce stade vous avez 2 fermes avec les murets collés, une ferme intermédiaire (sans muret) ainsi que 2 murets pour l'arrière.

## 7/ Bardage latéral

Collez les planches de bardage sur l'extérieur de la ferme côté (attention au sens). Utilisez les planches N°1, 2 et 3 pour chaque ferme.


Répétez l'opération pour la seconde ferme côté.




## 8/ Planches renforts

-Collez les planches de renfort (N°9) sur les 2 fermes, à l'intérieur. 3 planches par ferme.

Planche renfort N°9

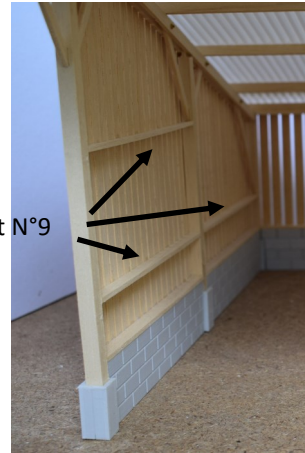


Les 2 fermes pour les côtés du hangar sont terminées.

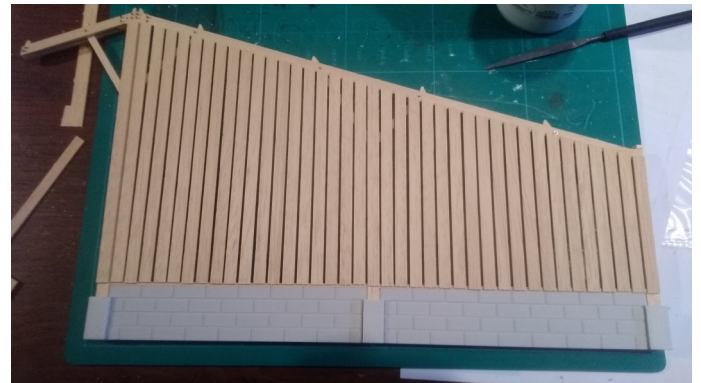

## 9/ Mise en place ferme intermédiaire

A l'aide des 2 gabarits travée, placez la ferme intermédiaire.

La ferme intermédiaire et la ferme de côté sont à emboîter dans les encoches du gabarit travée, vous avez ainsi la bonne largeur.

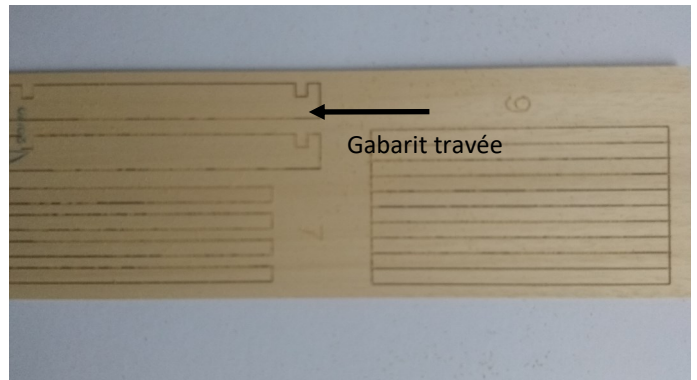

## 10/ Muret arrière

Collez un muret arrière entre la ferme de côté et la ferme intermédiaire.

Collez également la planche de finition (N°7).

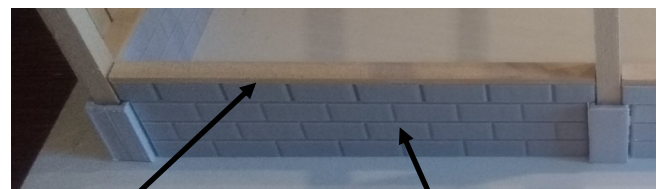


Planche finition N°7

Muret arrière


## 11/ Assemblage 3ème ferme

-Répétez l'étape 9 pour positionner la 3ème ferme du hangar.

-Répétez l'étape 10 pour assembler le second muret arrière.

Positionnez un gabarit travée sur chaque travée pour maintenir la largeur.

A ce stade votre hangar a 3 fermes debout, ainsi que les 4 murets côté et le bardage, et les 2 murets arrière.

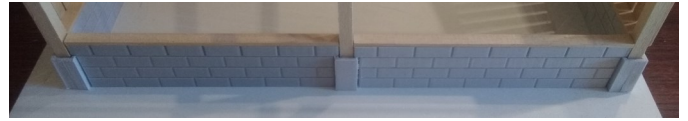

## 12/ Mise en place des pannes


-Coupez les 8 baguettes à une longueur de 275 mm. Vous pouvez au besoin ajustez cette longueur.

-Collez les sur la structure du hangar, en laissant dépasser de chaque côté.




## 13/ Support bardage arrière

Collez 2 planches N°7 sous la dernière panne située à l'arrière du hangar.

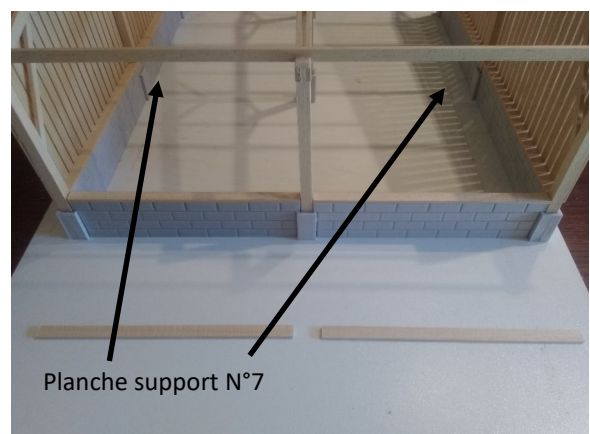



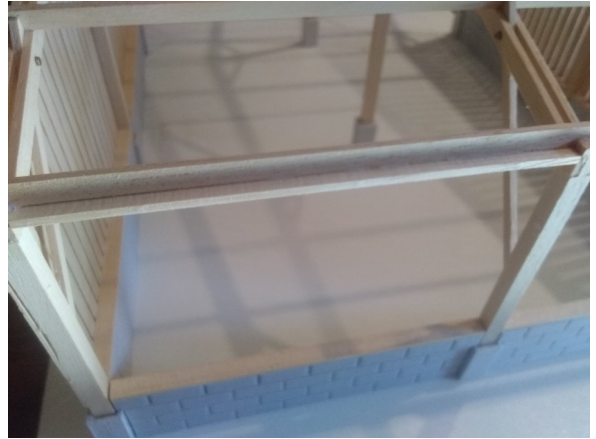

#### **14/ Bardage arrière**

Collez les planches N°5 sur l'arrière du hangar.



A ce stade votre hangar est pratiquement terminée, il ne manque plus que la toiture.

#### **15/ Toiture**

Vous disposez de 2 grandes plaques pour la toiture.

Découpez aux dimensions souhaitées en tenant compte des débordements latéraux et arrière/avant.

## 16/ Fin

Votre hangar est terminée.

