

Notice de montage plateau amovible porte-caisson (plancher bois) en kit, pour référence 7826


- Référence UMK_2019003 -



1/ Avant de commencer

-Assurez-vous que vous avez bien toutes les pièces du kit.




-N'hésitez pas à poncer/limer les rebords ainsi qu'à nettoyer les pièces, il peut rester des petits morceaux de matière suite à la fabrication.

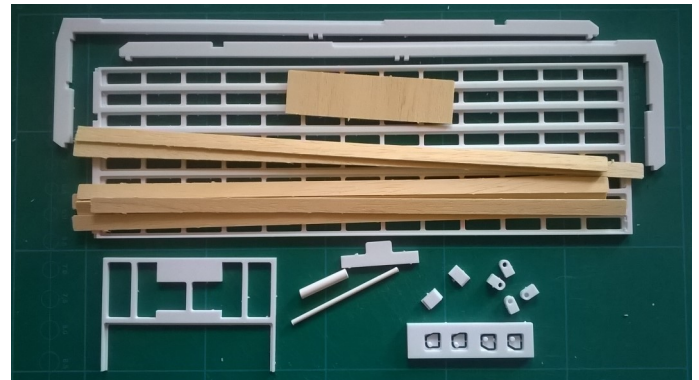

2/ Berces et avant


-Emboitez et collez les 2 berces sur la pièce avant.

-Attention aux rainures sur ces 3 pièces, celles-ci doivent se trouver sur l'intérieur.

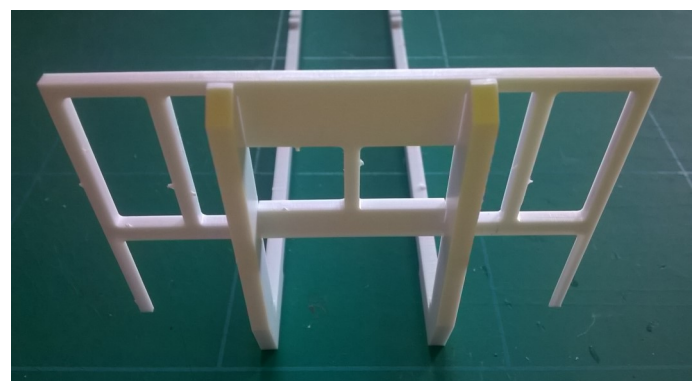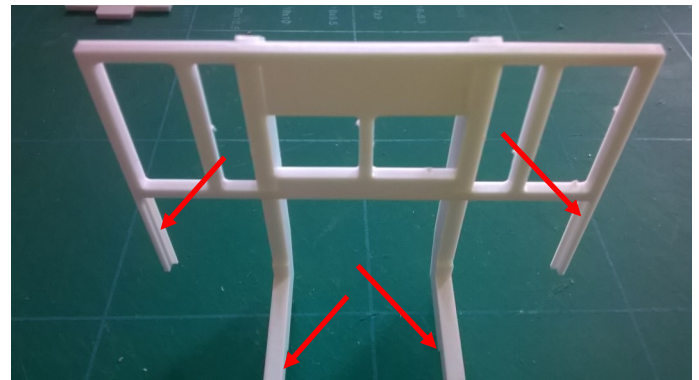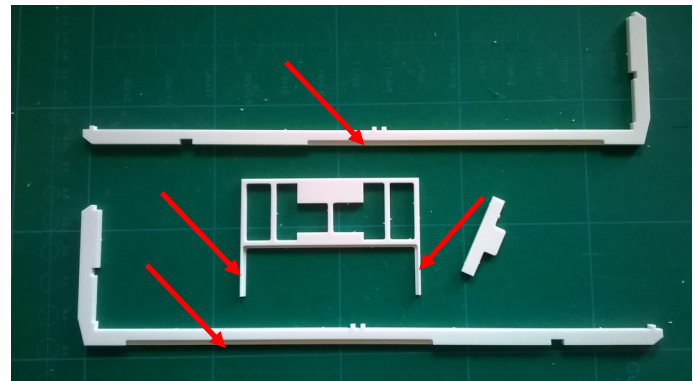


3/ Ergot de fixation châssis

- Collez l'ergot sous les 2 berces.
- Cet ergot permet d'emboîter le plateau sur le châssis Wiking référence 7826.

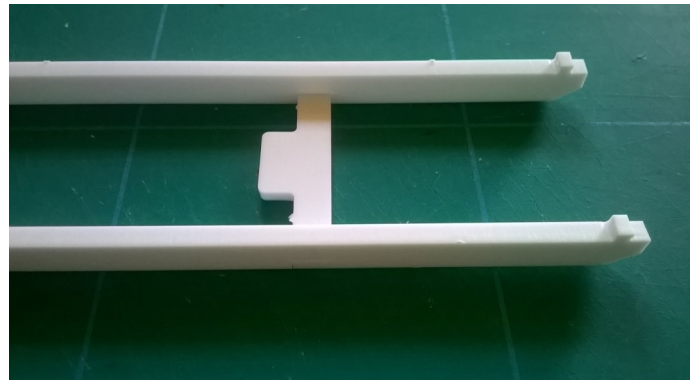


4/ Structure plancher


- Collez la structure du plancher sur les 2 berces.

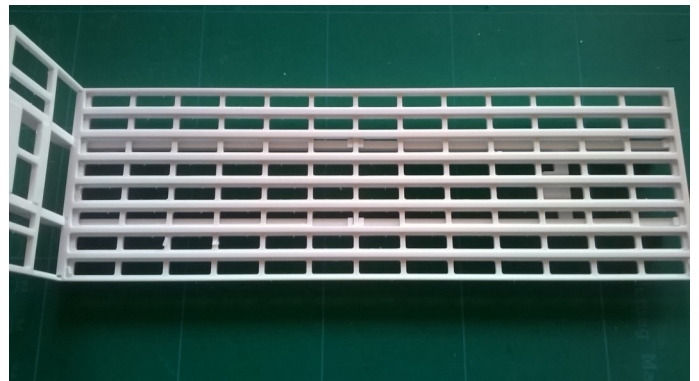


- La structure plancher s'emboîte à l'avant sur les 2 berces.

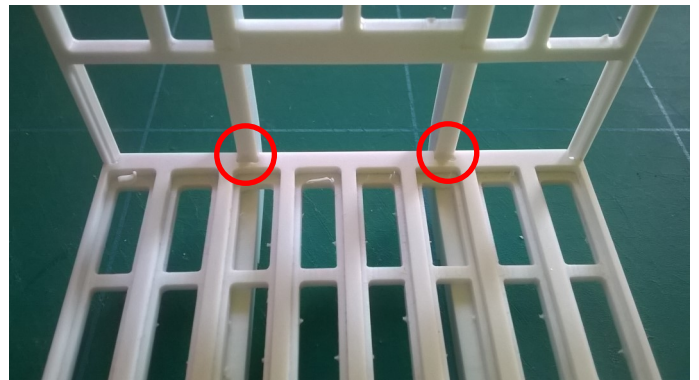


- Ainsi qu'au milieu...

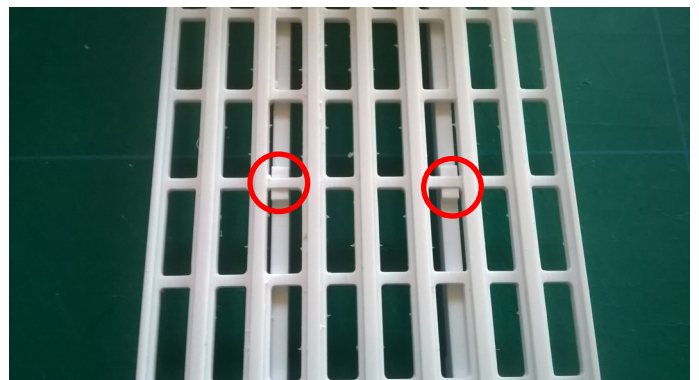

-... et à l'arrière.

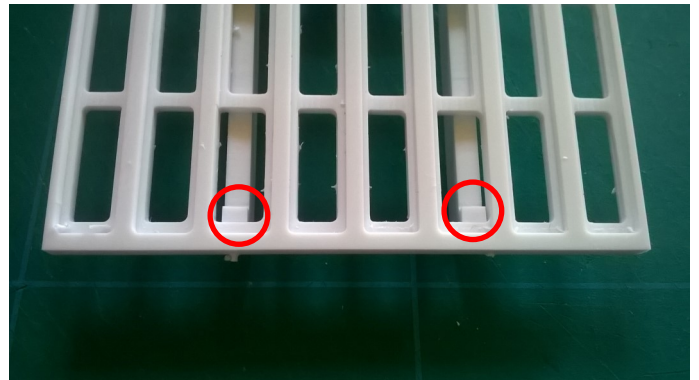

-Votre plateau doit ressembler à ça.

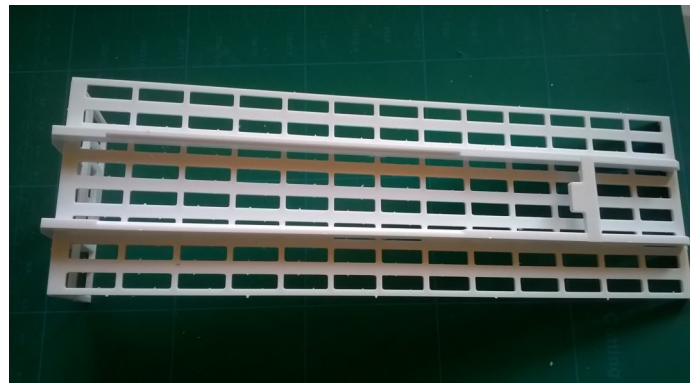


5/ Barre d'accroche

-Prenez les 4 fixations ainsi que le profilé rond 2mm.



-Coupez celui-ci à une longueur de 23mm.



-Emboitez les 2 fixations intermédiaires et les 2 fixations à chaque extrémité.

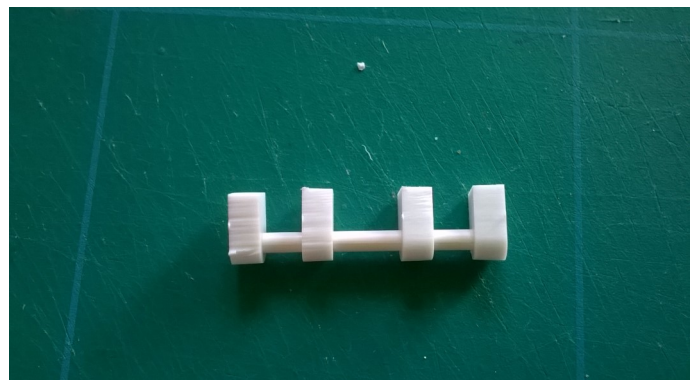


-Collez l'ensemble sur l'avant du plateau en ajustant l'écartement au milieu.

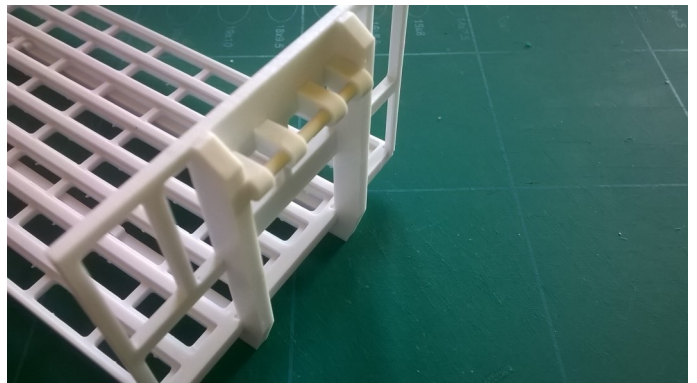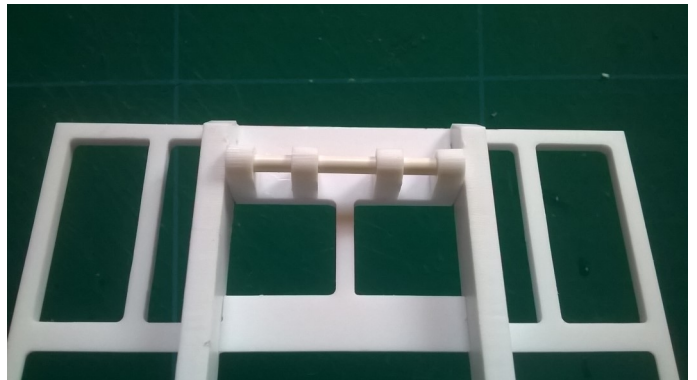


6/ Rouleaux

-Prenez les pièces nécessaires à la réalisation des 2 rouleaux, ainsi que le profilé rond creux 3mm.

-Coupez 2 morceaux de profilé à 5mm.

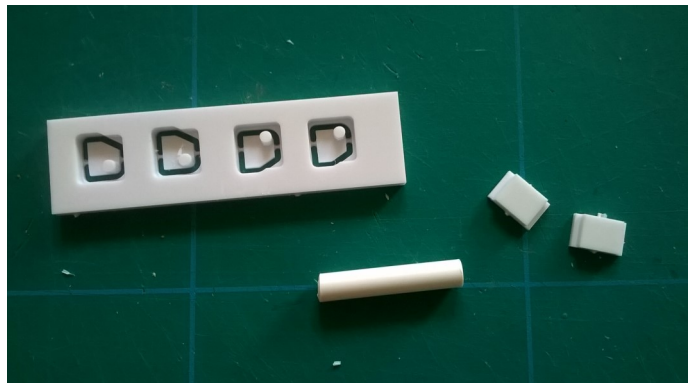

-Assemblez et collez afin d'obtenir les 2 rouleaux.

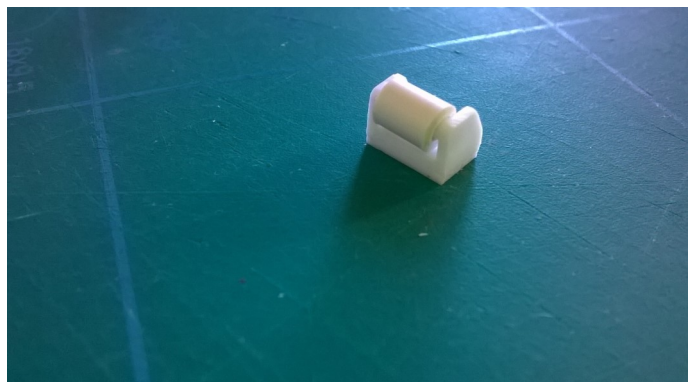

-Collez les 2 rouleaux à l'arrière du plateau, sous la structure plancher.





7/ Peinture

-Mettez en peinture la structure du plateau.

8/ Eléments bois

-Collez les baguettes de bois sur la structure du plancher, ainsi qu'à l'intérieur de la pièce à l'avant.

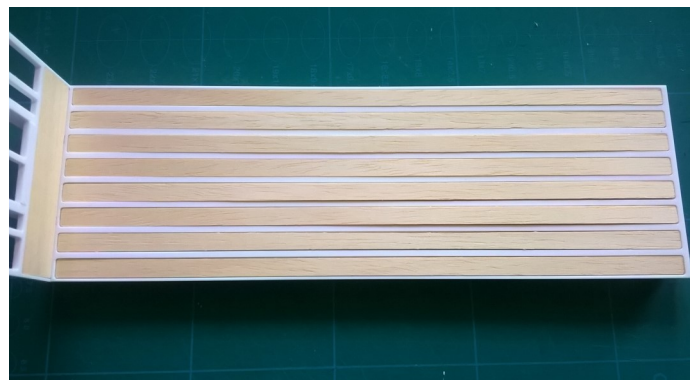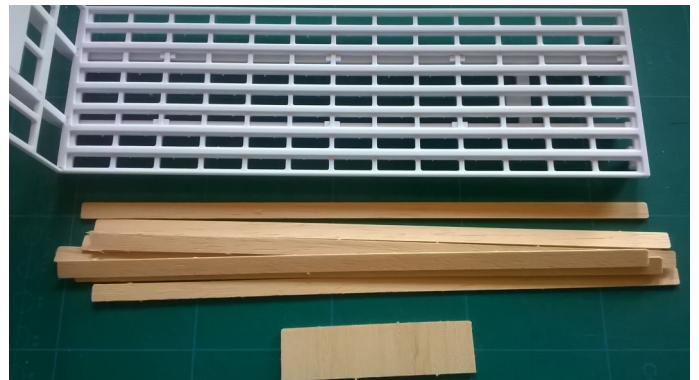



9/ Fin

-Votre plateau amovible est terminé.

