

Notice de montage porte bobines film enrubannage (6) en kit

- Référence UMK_2019012 -



1/ Avant de commencer


-Assurez-vous que vous avez bien toutes les pièces du kit.

-N'hésitez pas à poncer/limer les rebords ainsi qu'à nettoyer les pièces, il peut rester des petits morceaux de matière suite à la fabrication.




2/

-Assemblez les 2 éléments dans les fentes.

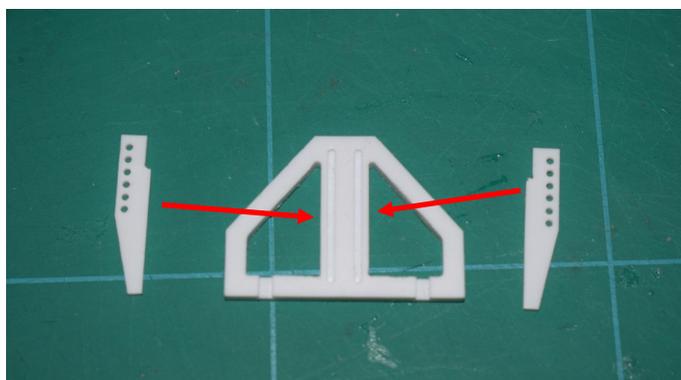


3/


-Collez les 2 supports de rivets.

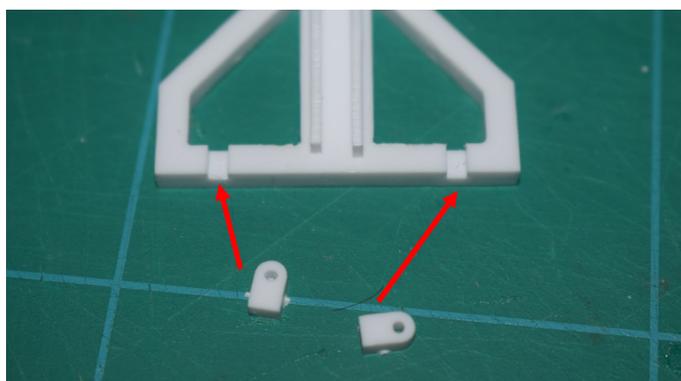

4/


-Collez les 2 éléments.

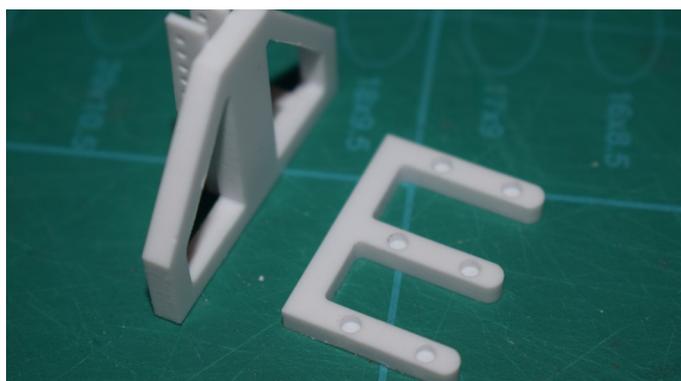

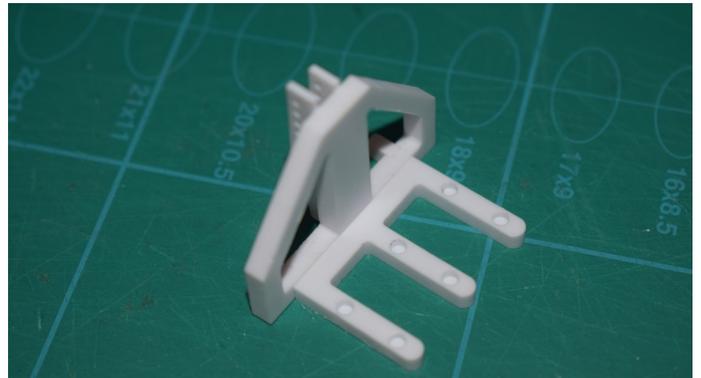


5/

- Coupez 6 éléments de 12 mm de long dans le profilé rond creux 2 mm.
- Insérez et collez un rivet de 4 mm à une extrémité de chaque élément.

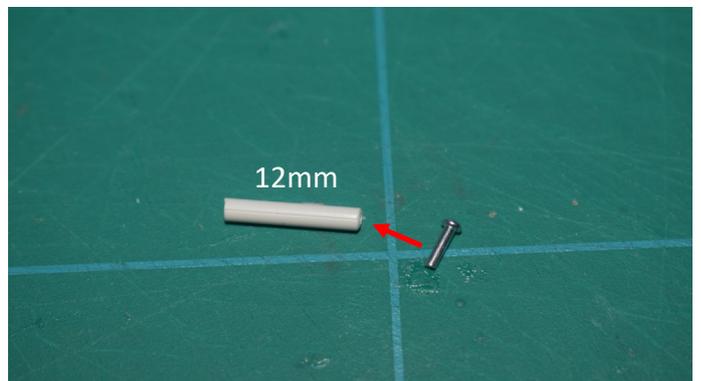

6/

- Collez les 6 éléments sur le porte bobine.
- Mettez en peinture le modèle.
- Mettez les rivets pour fixer sur le relevage avant du tracteur.

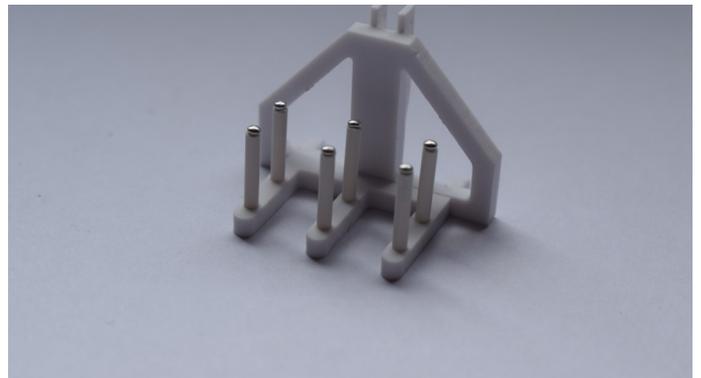

7/ Fin

- Votre porte bobines est terminé.

