

# Notice de montage porte bobines film enrubannage (8) en kit

- Référence UMK\_2019013 -



## 1/ Avant de commencer


-Assurez-vous que vous avez bien toutes les pièces du kit.

-N'hésitez pas à poncer/limer les rebords ainsi qu'à nettoyer les pièces, il peut rester des petits morceaux de matière suite à la fabrication.




## 2/

-Assemblez les 2 éléments dans les fentes.

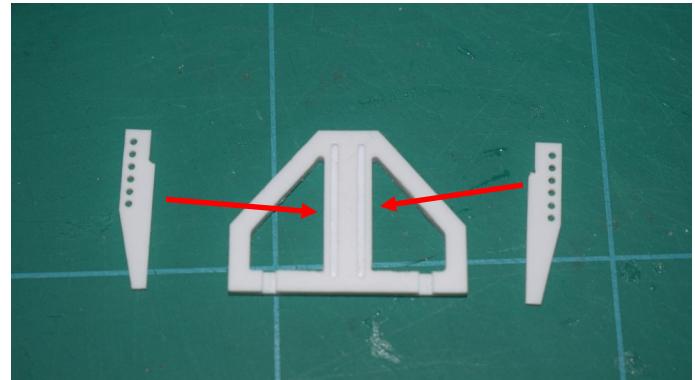


## 3/


-Collez les 2 supports de rivets.

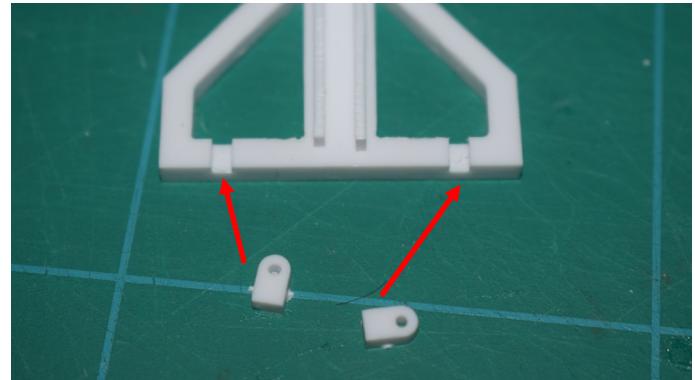

## 4/


-Collez les 2 éléments.

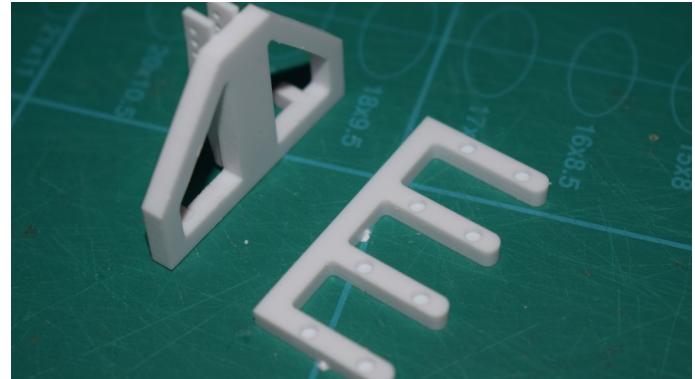

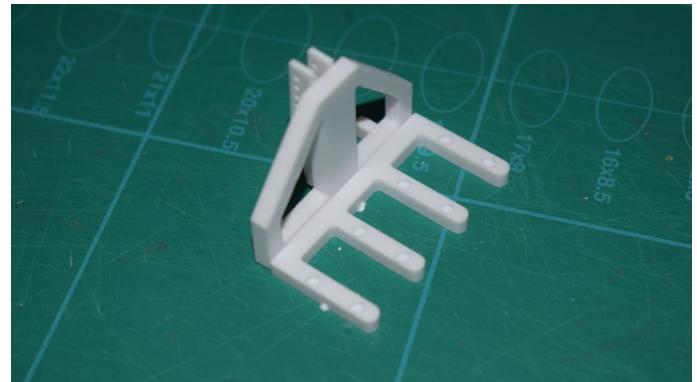


## 5/

- Coupez 8 éléments de 12 mm de long dans le profilé rond creux 2 mm.
- Insérez et collez un rivet de 4 mm à une extrémité de chaque élément.

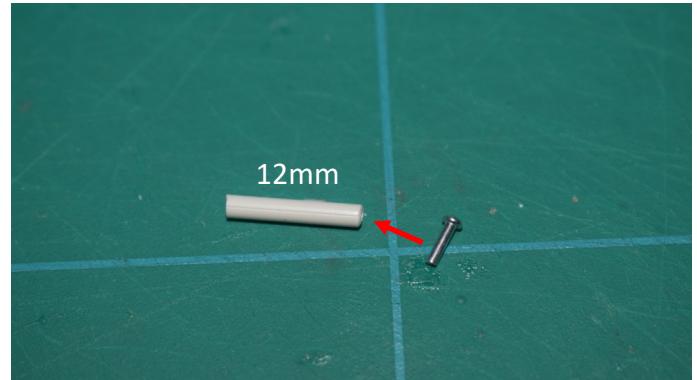

## 6/

- Collez les 8 éléments sur le porte bobine.
- Mettez en peinture le modèle.
- Mettez les rivets pour fixer sur le relèvage avant du tracteur.

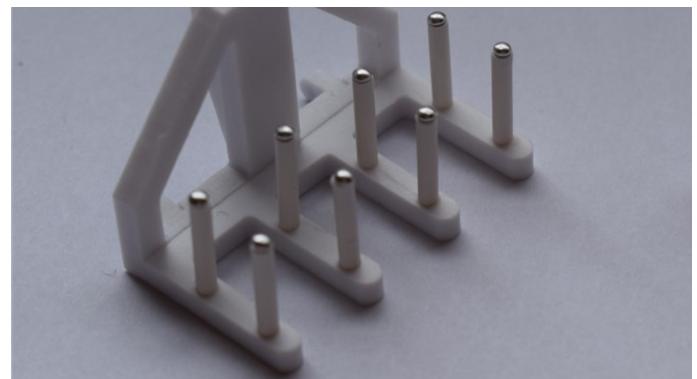

## 7/ Fin

- Votre porte bobines est terminé.

