

Notice de montage plateau 6 mètres plancher bois

- Référence UMK_2020015 -



1/ Avant de commencer

-N'hésitez pas à poncer/limer les rebords ainsi qu'à nettoyer les pièces, il peut rester des petits morceaux de matière suite à la fabrication.


2/ Tourelle

-Emboitez et collez les 2 cylindres.




-Posez et emboitez la pièce obtenue dans la partie supérieure de la tourelle (attention au sens) et collez-là sur la partie inférieure uniquement.


-La partie supérieure (carrée) doit pouvoir tourner à 360°.

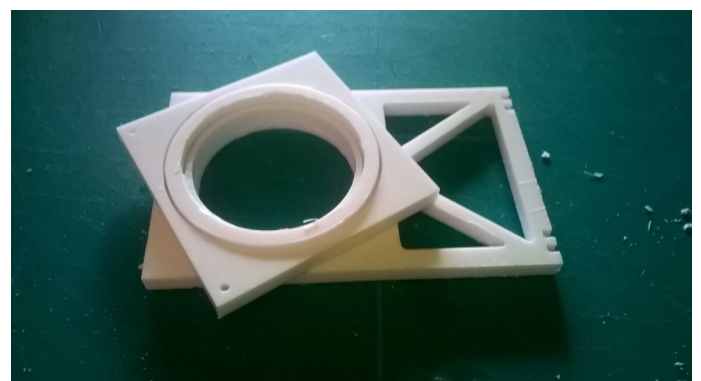


-Collez les 6 attaches percées sur la tourelle et le timon.

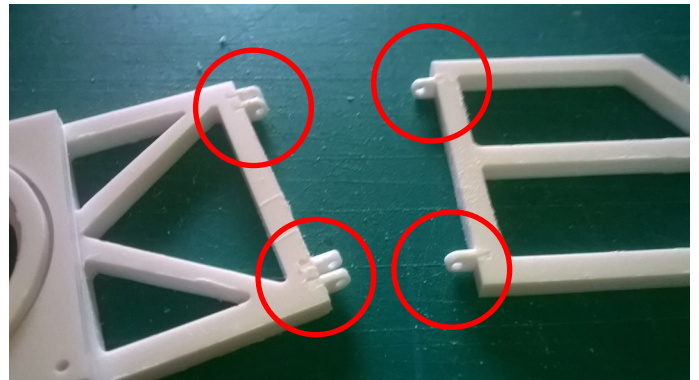


-Collez les 2 renforts sur le support d'essieu avant.

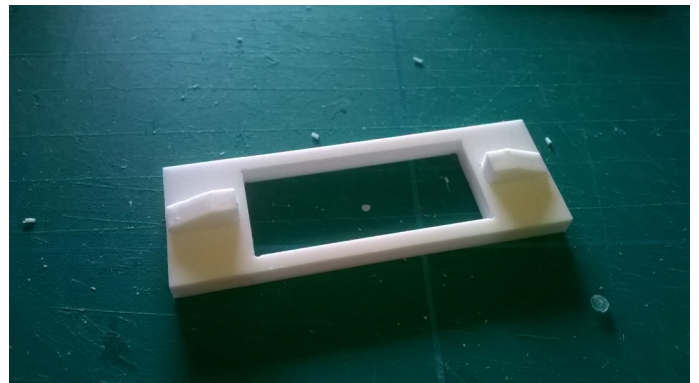


-Collez le support d'essieu avant sous l'élément tourelle.

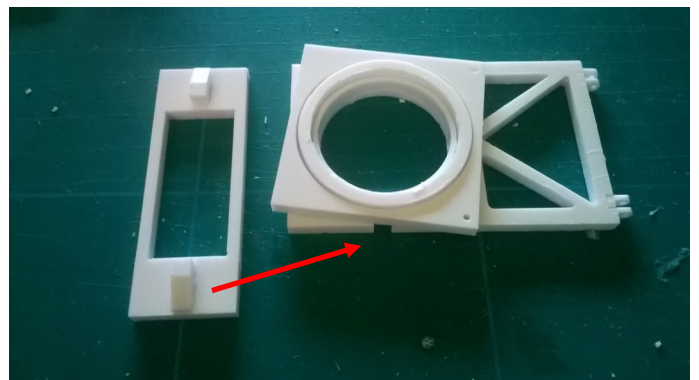

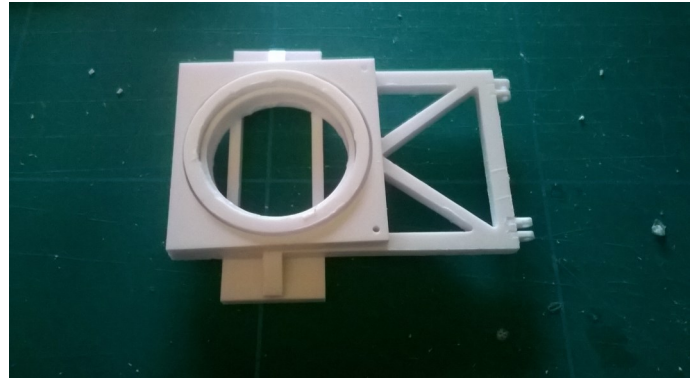


-Collez les 2 supports d'axe de l'essieu avant.

-Attention, prenez les 2 supports les plus grands. Les plus petits iront sur l'essieu arrière.

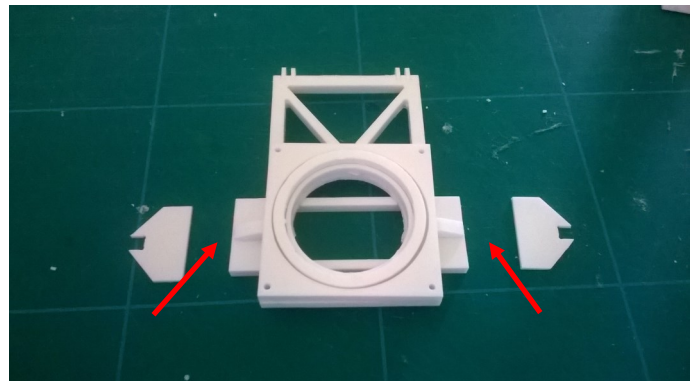



-Mettez de côté cette pièce.

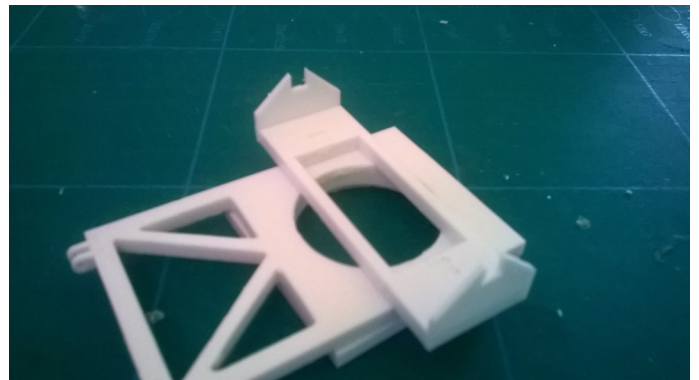

3/ Essieu arrière 1/2

-Emboitez et collez le support d'essieu arrière sous les 2 renforts.


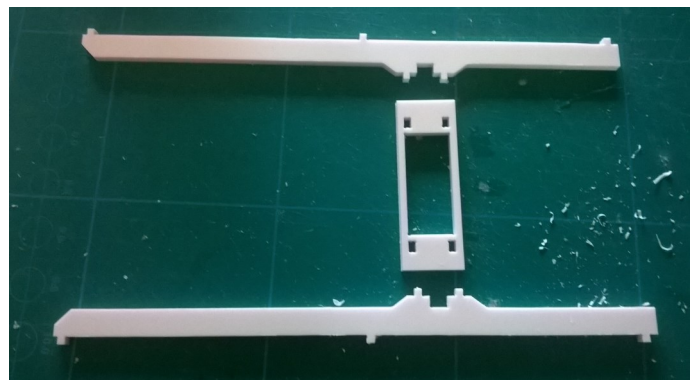


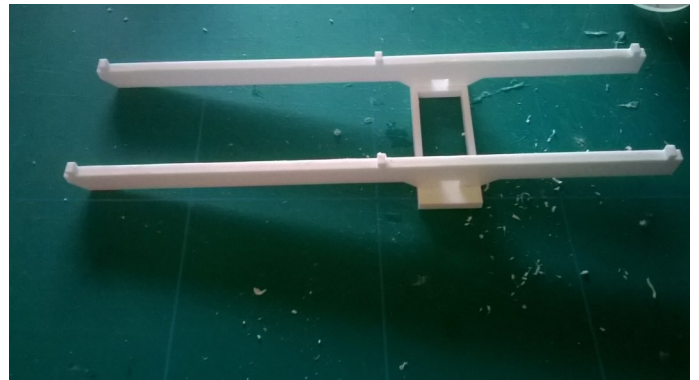

4/ Plaque feux


-Collez la barre de support des feux sur les renforts (2 encoches permettent de bien la fixer).


-Les feux et clignotants seront à coller une fois le modèle peint.

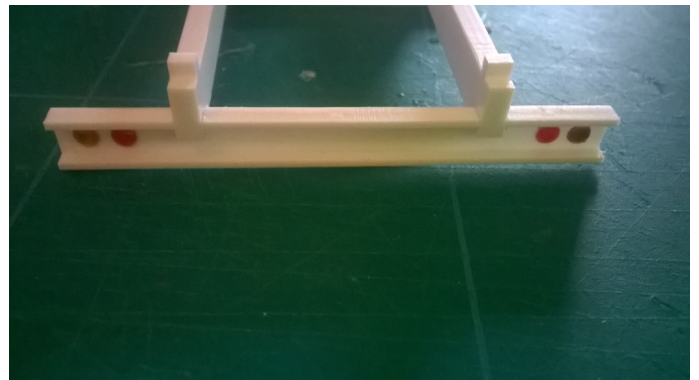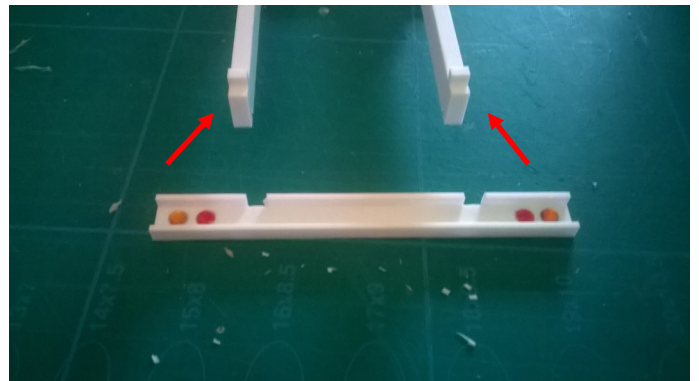

5/ Essieu arrière 2/2


-Collez les 2 supports d'axe de l'essieu arrière.

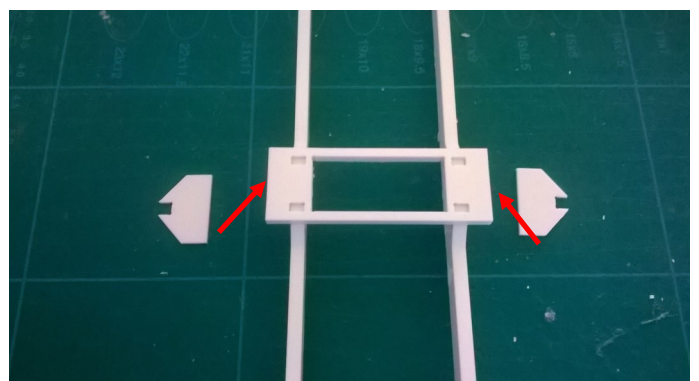

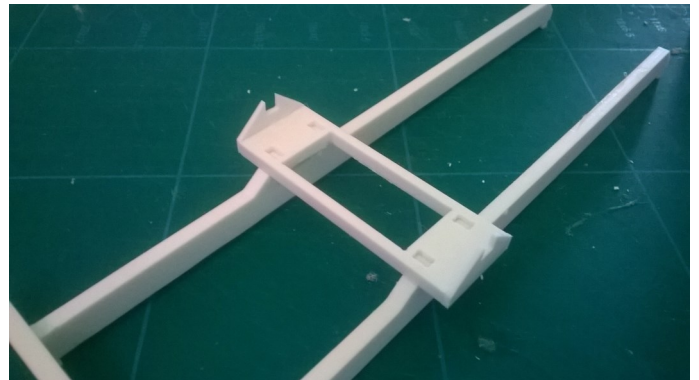


6/ Support échelle berceau

-Collez les supports des échelles dans les encoches sur le châssis, à l'avant et à l'arrière.

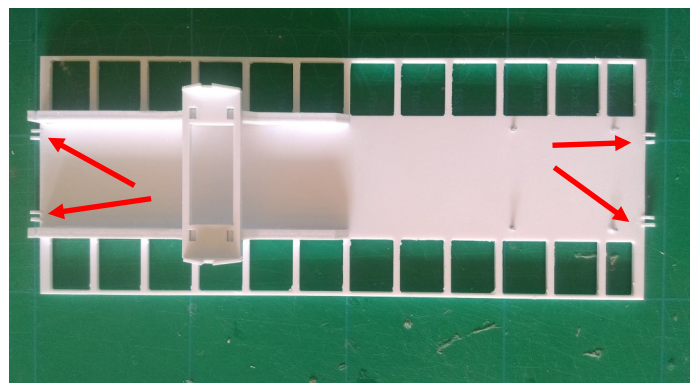

7/ Echelette berceau


-Placez les 2 éléments dans les supports de fixation à l'avant du plateau.

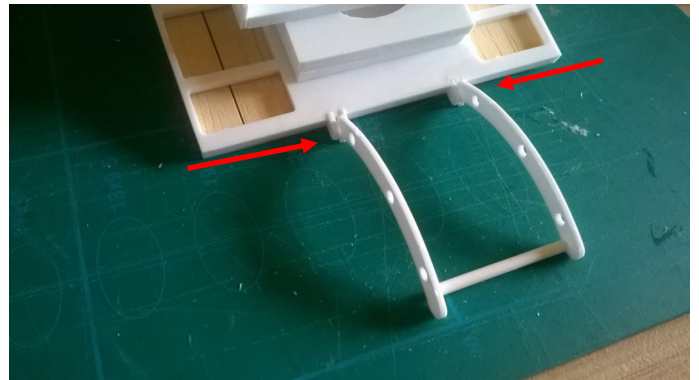

-Coupez 3 morceaux de profilés rond plein 2 mm à environ 75 mm de longueur.

-Emboitez-les en les centrant, et collez-les.

-Mettez 2 rivets pour fixer l'échelette au châssis.

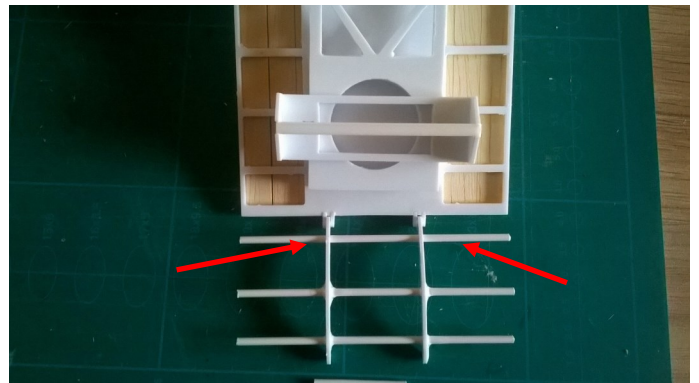



-Répétez l'opération pour l'arrière du plateau.

8/ Axes d'essieux

-Coupez 2 morceaux de profilés carré creux 2 mm à environ 52 mm de longueur.



-Collez les sur les supports, sur les essieux avant et arrière.

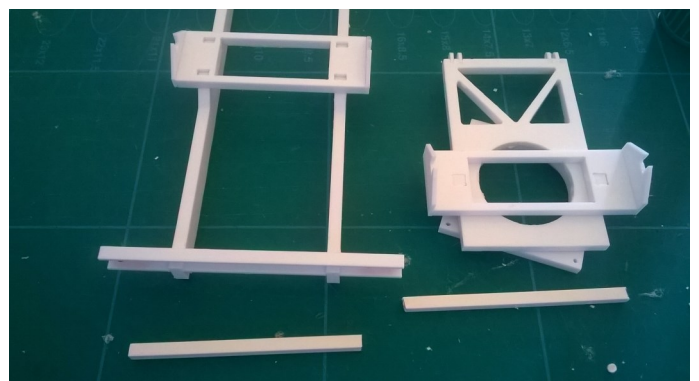

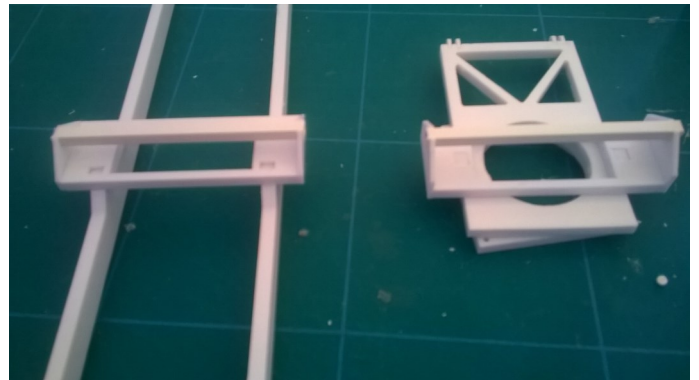

9/ Rivets pour tourelle

- Emboitez et collez les 4 rivets 4 mm sur le dessus à l'avant du plateau.
- Ils permettront ensuite de fixer la tourelle en dessous.

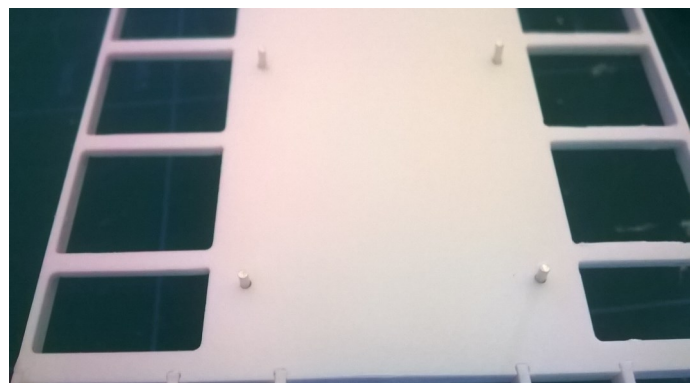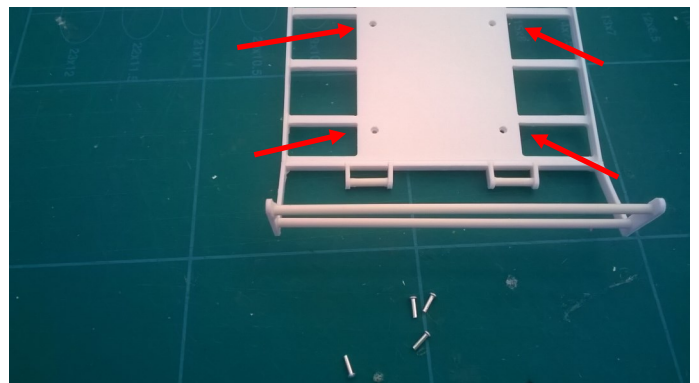

10/ Plancher bois



- Mettez en peinture la structure.
- Collez les lames de bois sur le plateau.
- Veillez à bien les serrez les unes aux autres.






11/ Fixation de la tourelle

- Mettez en peinture la tourelle.
- Mettez de la colle aux 4 angles de la partie supérieure de la tourelle (pièce carrée), et fixez la tourelle sous le plateau, en l'emboitant dans les 4 rivets.
- Attention à ne pas mettre de colle sur la pièce cylindrique de la tourelle, elle ne pourra plus tourner sinon.

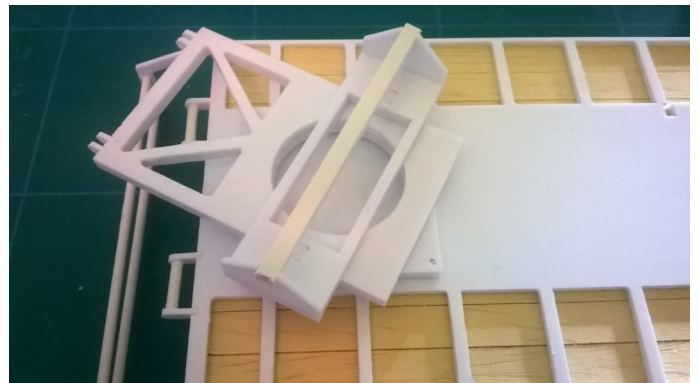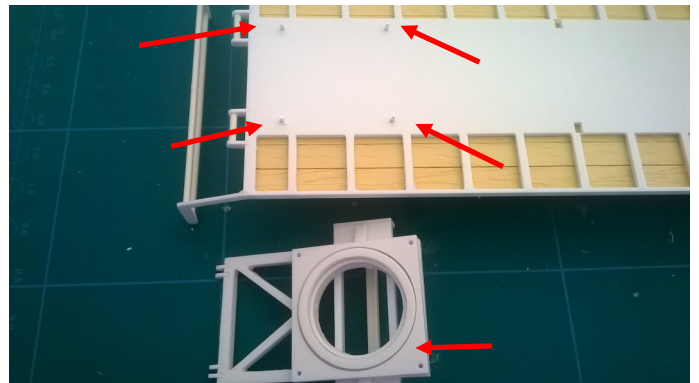

12/ Fixation de l'essieu arrière

- Mettez en peinture l'essieu arrière et les renforts.
- Emboitez et collez la pièce sous le plateau, en vous aidant des ergots et trous.

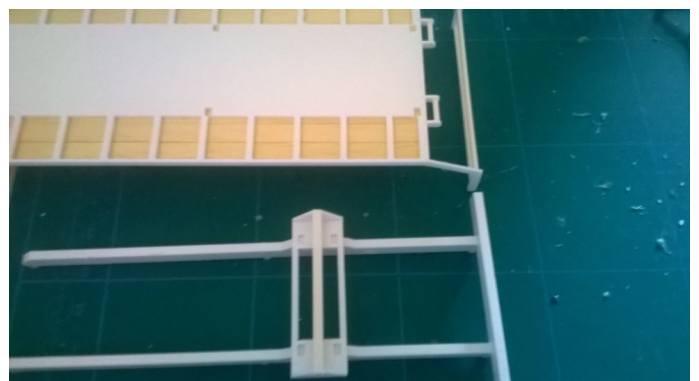




13/ Roues

-Coupez 2 morceaux de profilés rond plein 1.5 mm à environ 58 mm de longueur.



-Emboitez les 2 profilés rond 1.5 mm dans les profilés carré creux 2 mm de chaque essieu.

-Emboitez et collez les roues.

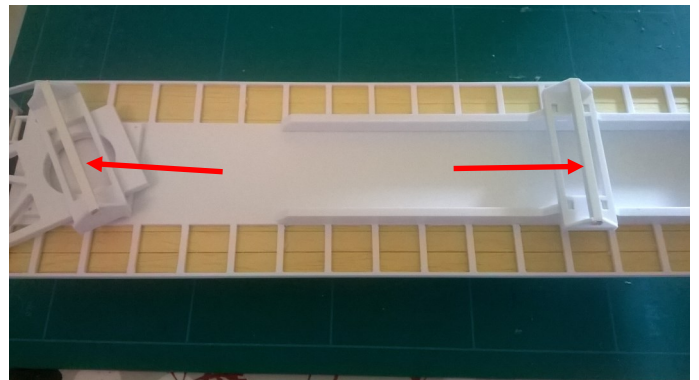

14/ Rivets pour timon

-Mettez en peinture le timon.

-Collez 2 rivets 4 mm pour fixer le timon au plateau.



15/ Fin

-Votre plateau agricole est terminé.

