

Notice de montage kit porte de contention N°1

- Référence UMK_2021001 -





1/ Avant de commencer

-Assurez-vous que vous avez bien toutes les pièces du kit.


-N'hésitez pas à poncer/limer les rebords ainsi qu'à nettoyer les pièces, il peut rester des petits morceaux de matière suite à la fabrication.

2/ Assemblage porte

-Fixez les barres sur les portes, dans les petites encoches.

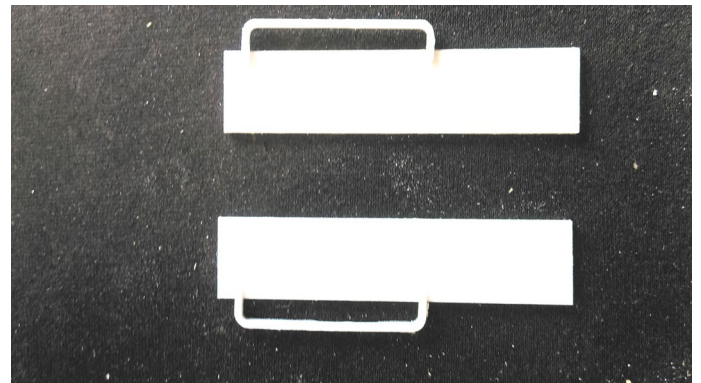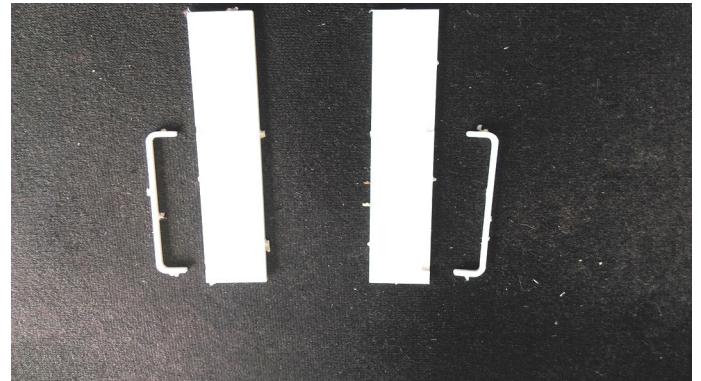

3/ Assemblage structure

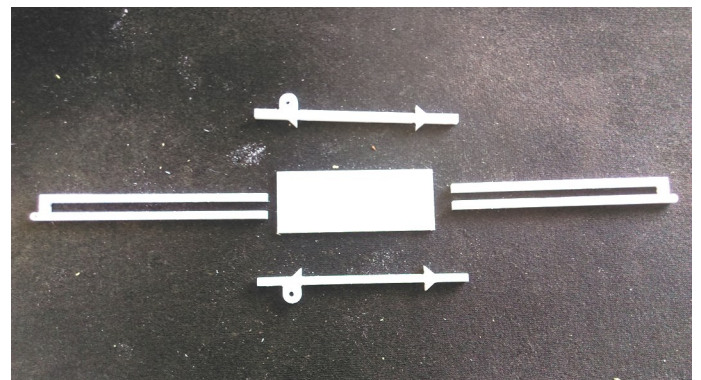


-Fixez une pièce « rail » sur le socle.




-Assemblez les 3 éléments de la porte.

-Attention à bien respecter le sens des trous afin qu'ils soient en face une fois assemblés.



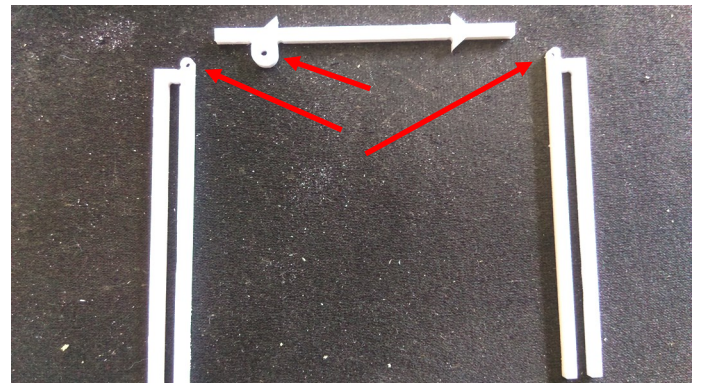


-Vous avez maintenant 4 éléments.

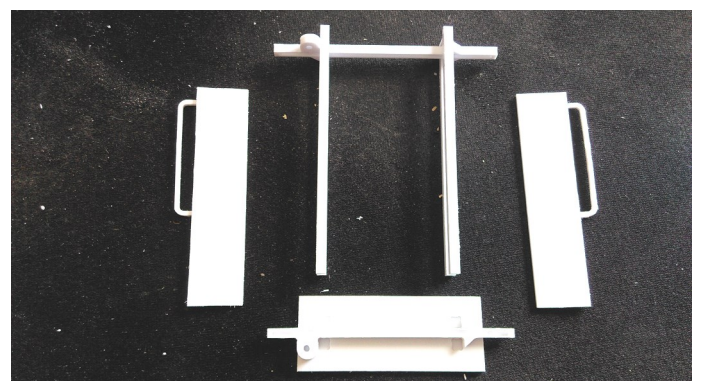

-Positionnez les 2 portes dans le rail inférieur.


-Fixer ensuite la structure sur le socle.
Attention au sens des trous.

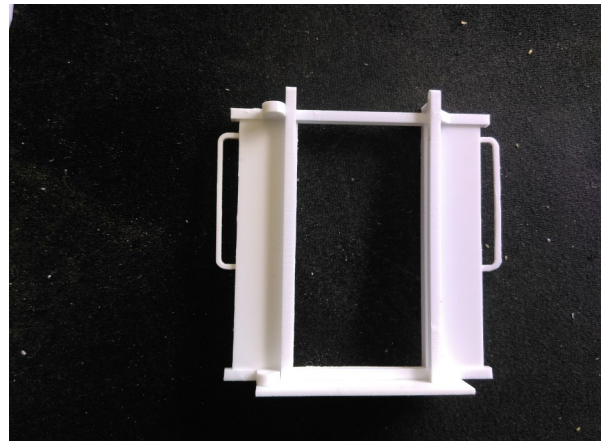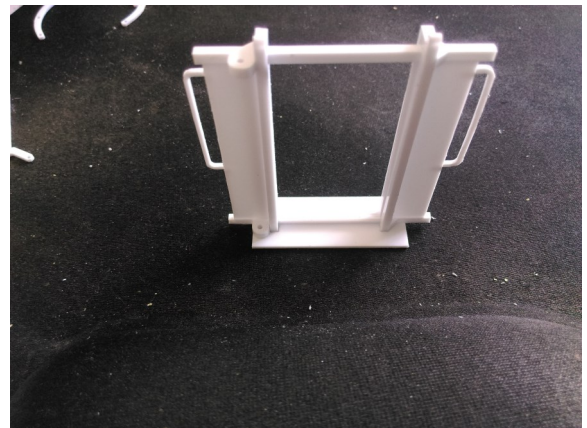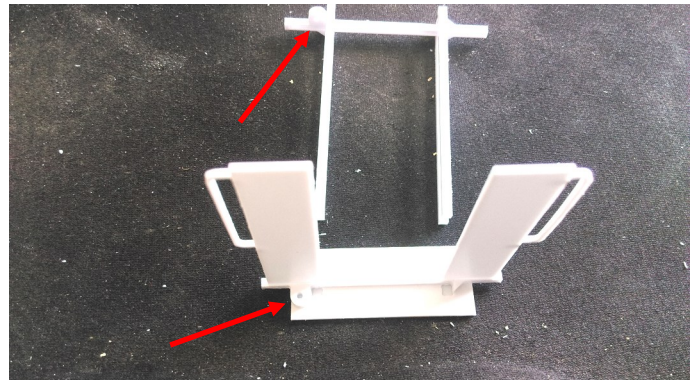


4/ Assemblage du panier de protection

-Coupez 6 morceaux de profilés rond 1mm à une longueur de 44mm.

-Collez-les sur le support inférieur, dans les 6 encoches (laissez libre le trou complètement percé).

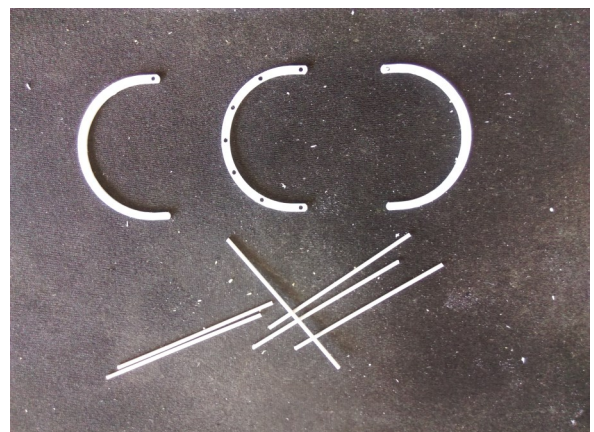

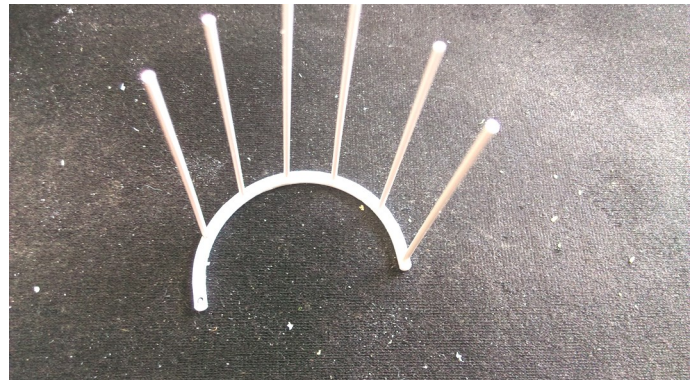


-Emboitez ensuite le support intermédiaire et collez le support supérieur.



5/ Assemblage barre supérieure

-Coupez un morceau de profilé rond 1mm à une longueur de 35mm.

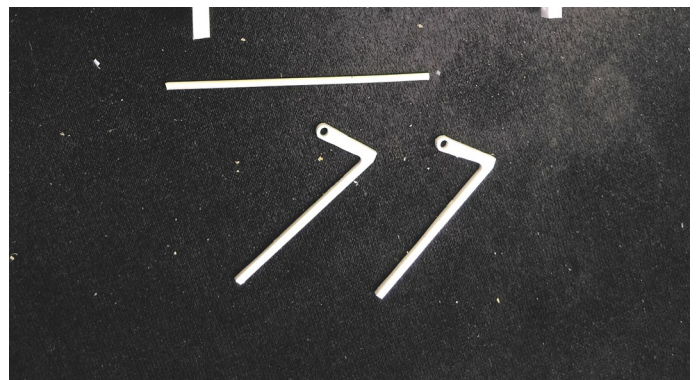


-Collez une barre sur une extrémité.



-Emboitez et collez ensuite cet élément dans les 2 trous placés au dessus de la structure.

-Collez la seconde barre à l'extrémité en veillant à laisser un morceau de profilé rond 1mm dépassé.

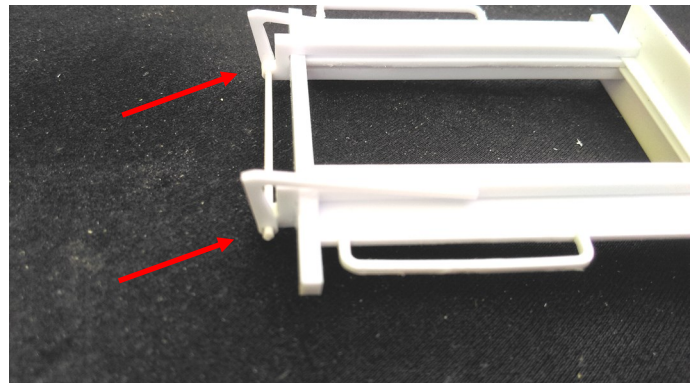


6/ Assemblage final

-Coupez un morceau de profilé rond 1mm à une longueur de 51mm.

-Emboitez le afin de faire tenir le panier de protection.

-Fixer la barre sur la partie supérieure.

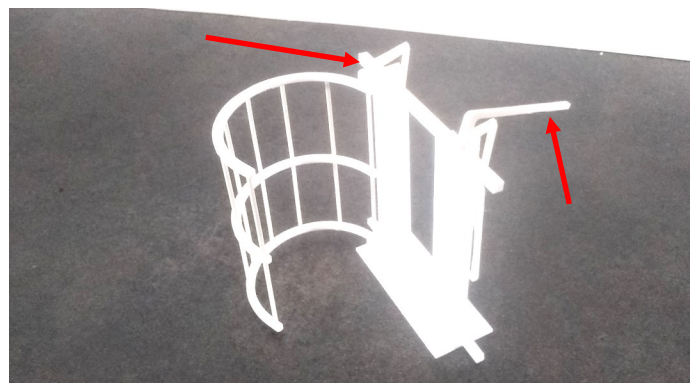

7/ Fin

-Votre porte de contention est terminée.

